

悍高HIGOLD®

Creative Living, Soulful Design

快速女装指南

上普里厨房挂架
下普里厨房挂架



创意家居 · 灵魂！

悍高HIGOLD®




1 固定挂杆



使用电钻沿安装位置，将墙面打穿，使用电钻钻3个6mm孔，并装入膨胀胶粒。




拆下面盖，使用螺丝刀轻轻撬开面盖，为了便于操作。

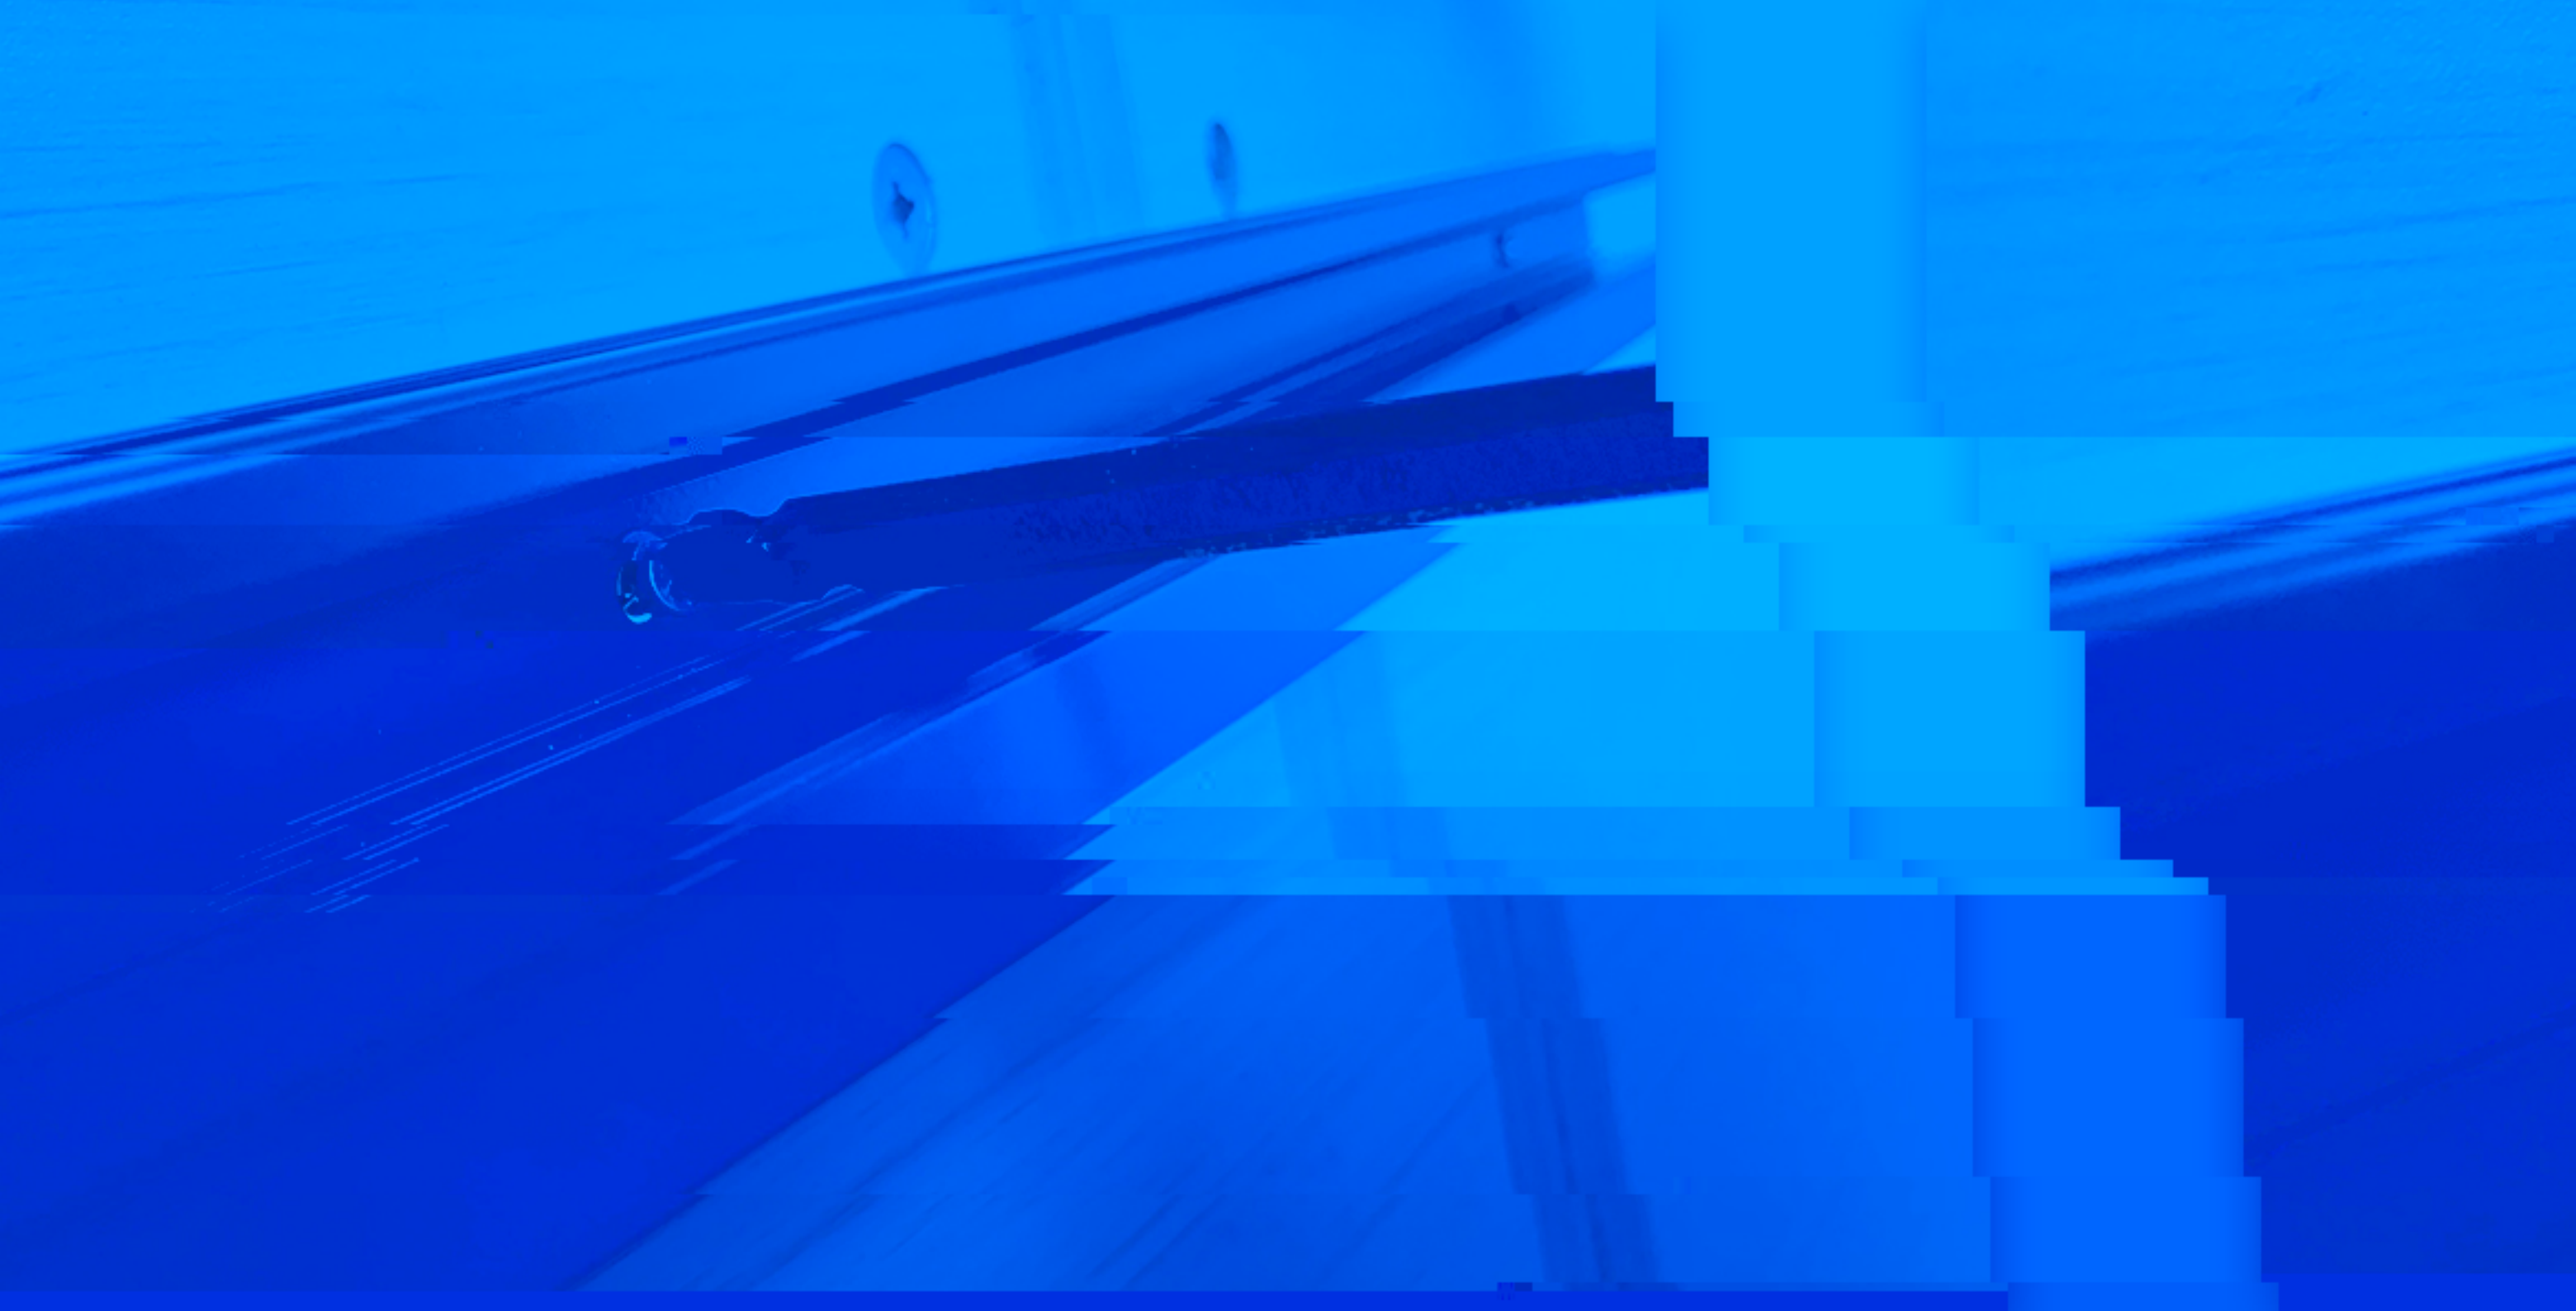

拧紧挂杆，螺丝拧紧，确保牢固。



按压卡入面盖

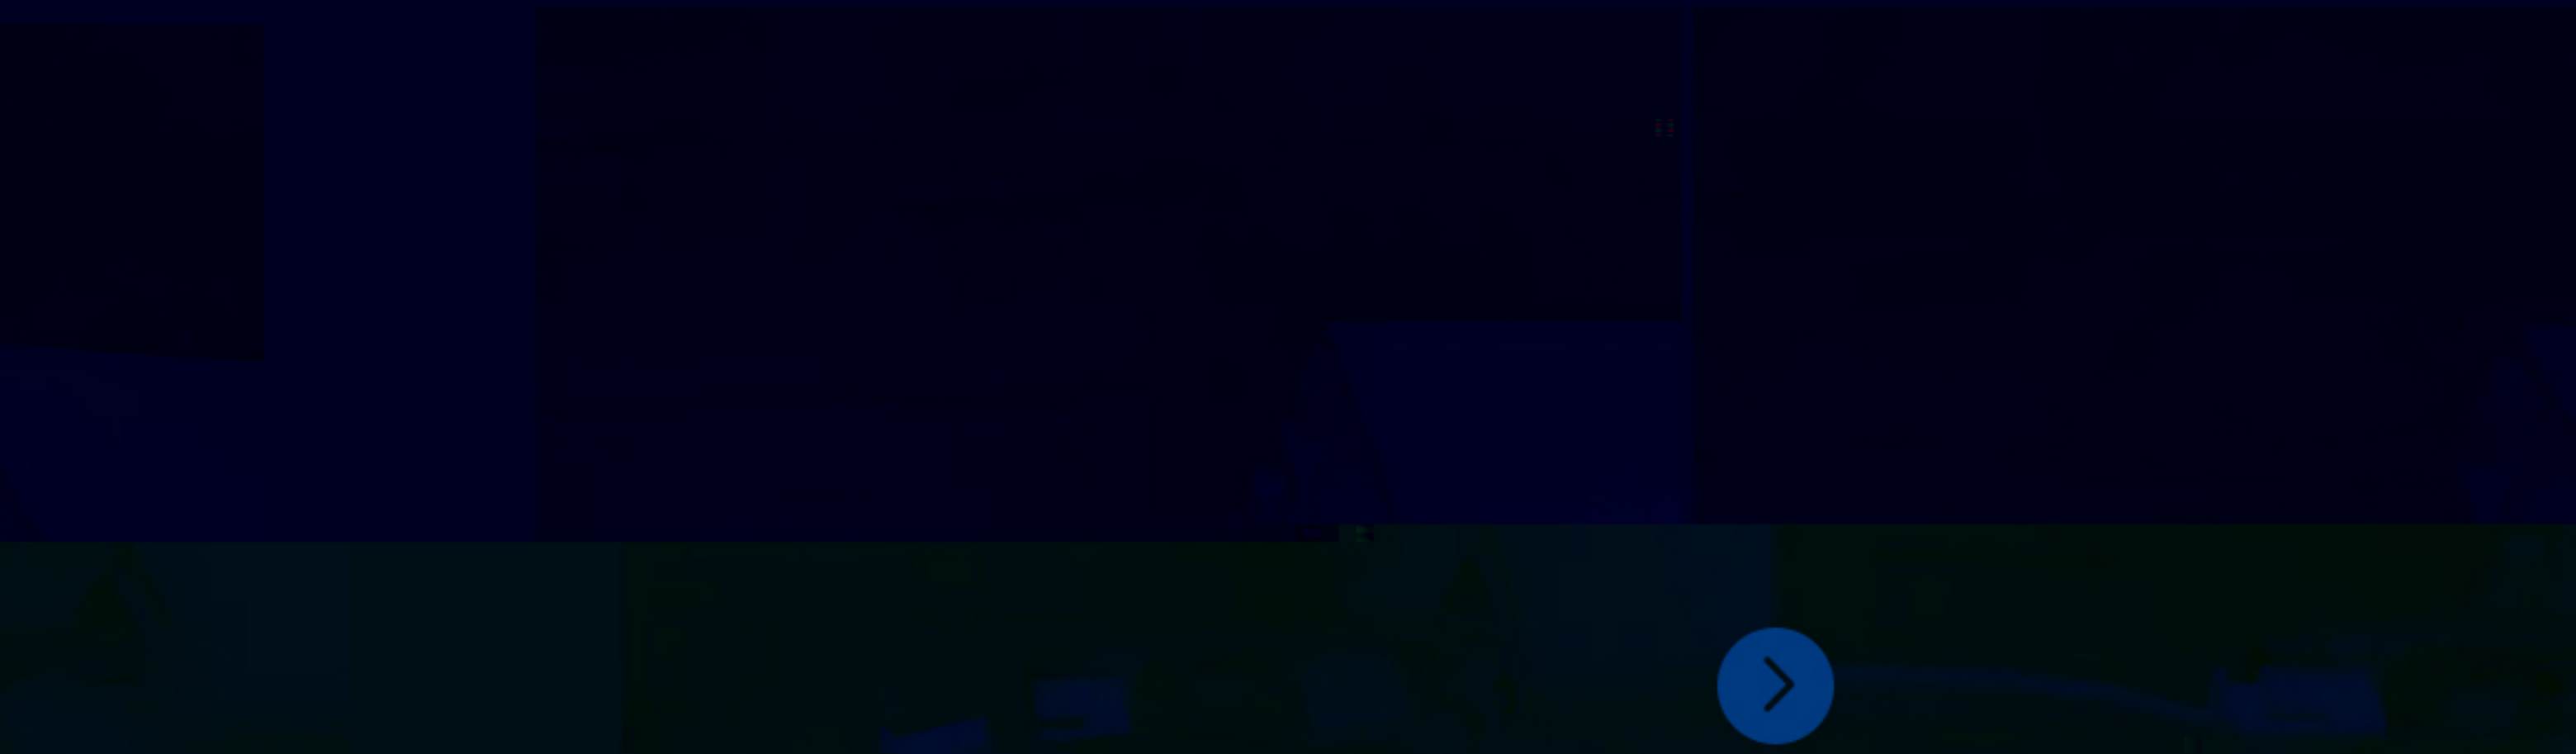


连接电源接口，*注意接口方向，轻插防止损坏灯条。



左右调节面盖，调整灯线。

挂件安装

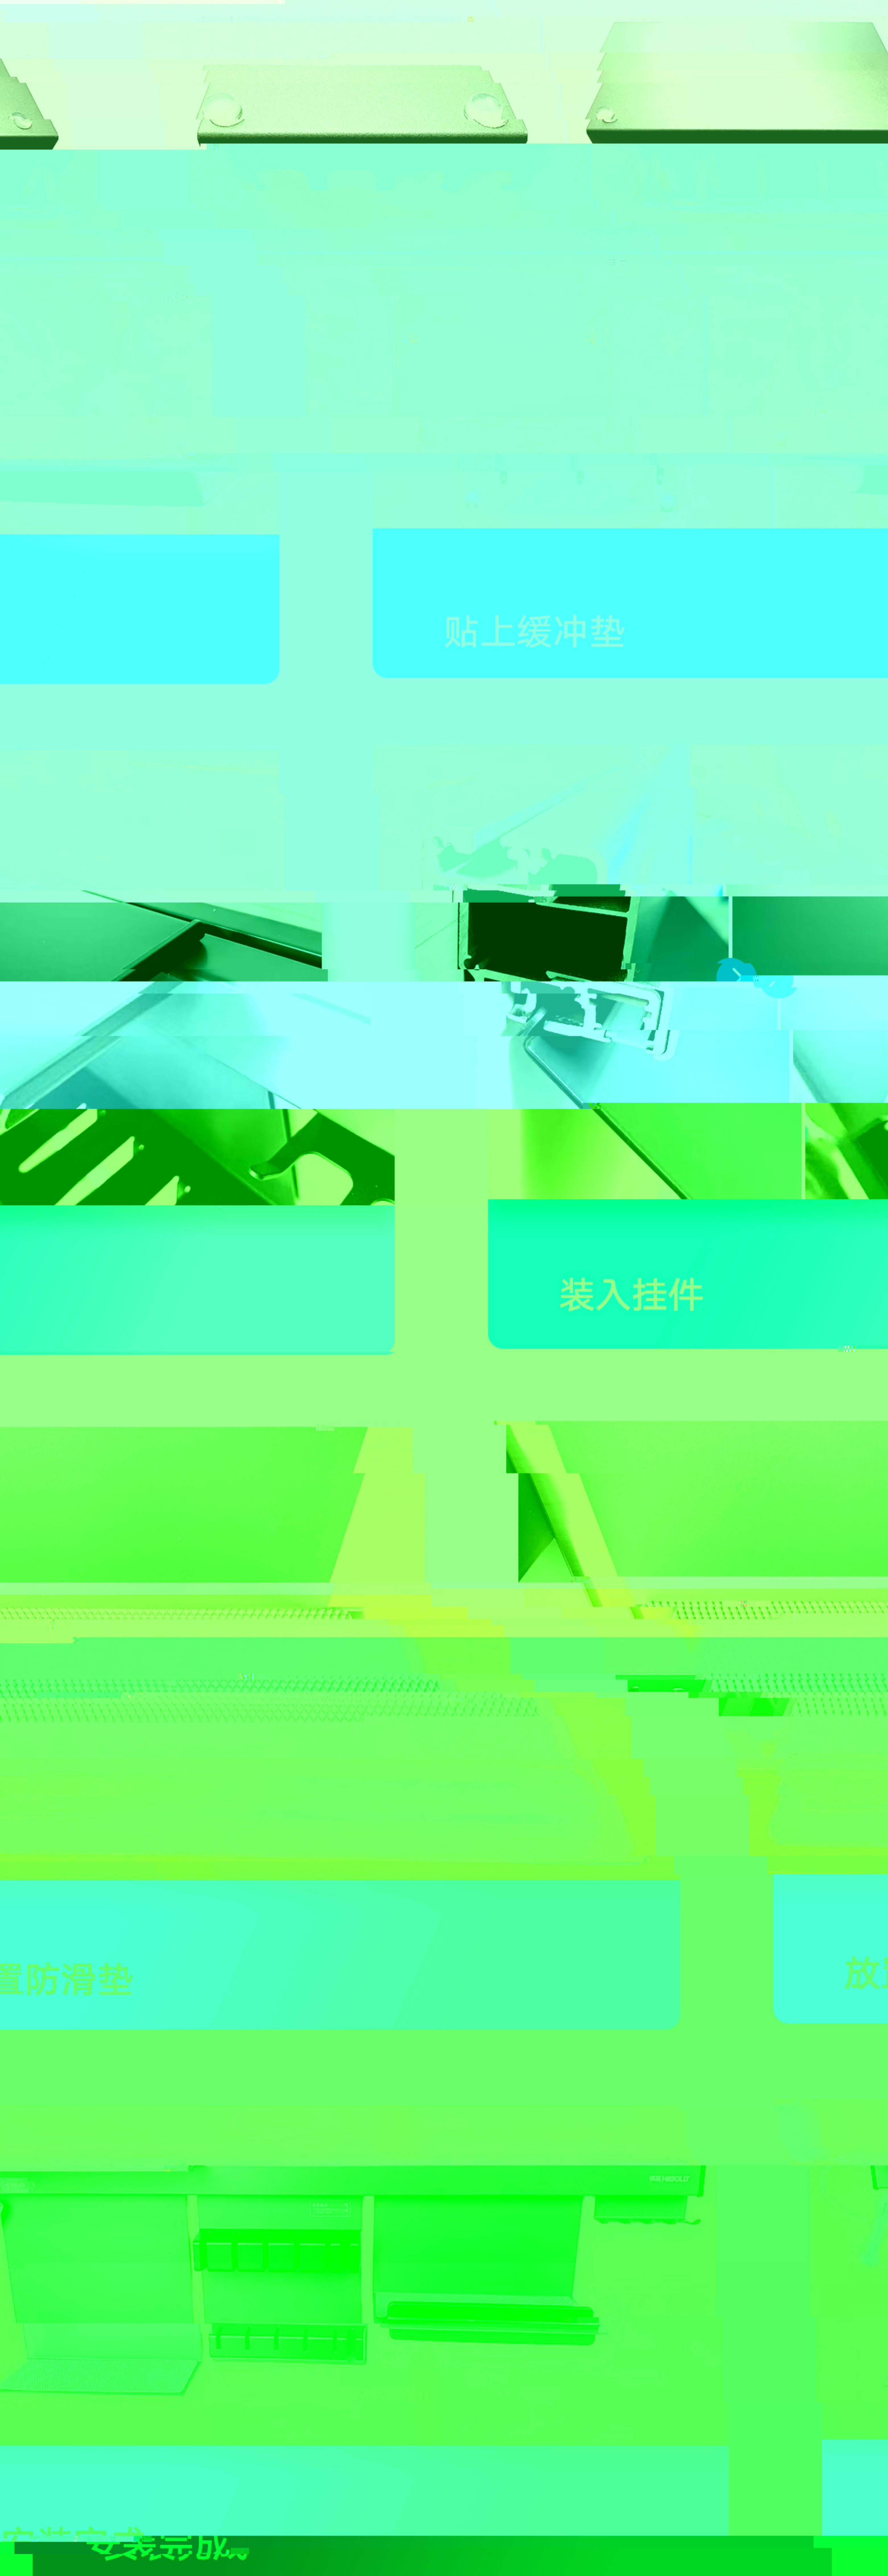

贴上缓冲垫

装入挂件

置防滑垫

放

安装完成

小提示



感应开关要处于灯罩窗口中

扫点亮

拔出再插入即可
（防止损坏电线，
只，根据灯开关左右方向

1. 灯条+灯罩可以左右装
（过程注意不要受灯
2."轻扫点亮"标
自行粘贴