

悍高HIGOLD

Creative Living, Soul!

快速安装指南

铂金系列 · 地柜连动篮



HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

铂金系列 地柜联动篮

Leading design Perfect experience.
The beauty of industrial design!



L形板的固定

11

000001 00

00

11

1. 将L形板放入模具中，使其与模具底部和侧壁紧密贴合。

00 11

2. 检查L形板的固定情况，确保其无松动或变形。如有需要，可调整固定位置。

11 00 00


3. 完成L形板的固定后，即可进行下一步操作。

STEP
02

主框架的固定-1



主框架与L形板组装，在主框架孔位对准L型板孔位，穿入M6*30螺钉，左右螺钉锁紧。

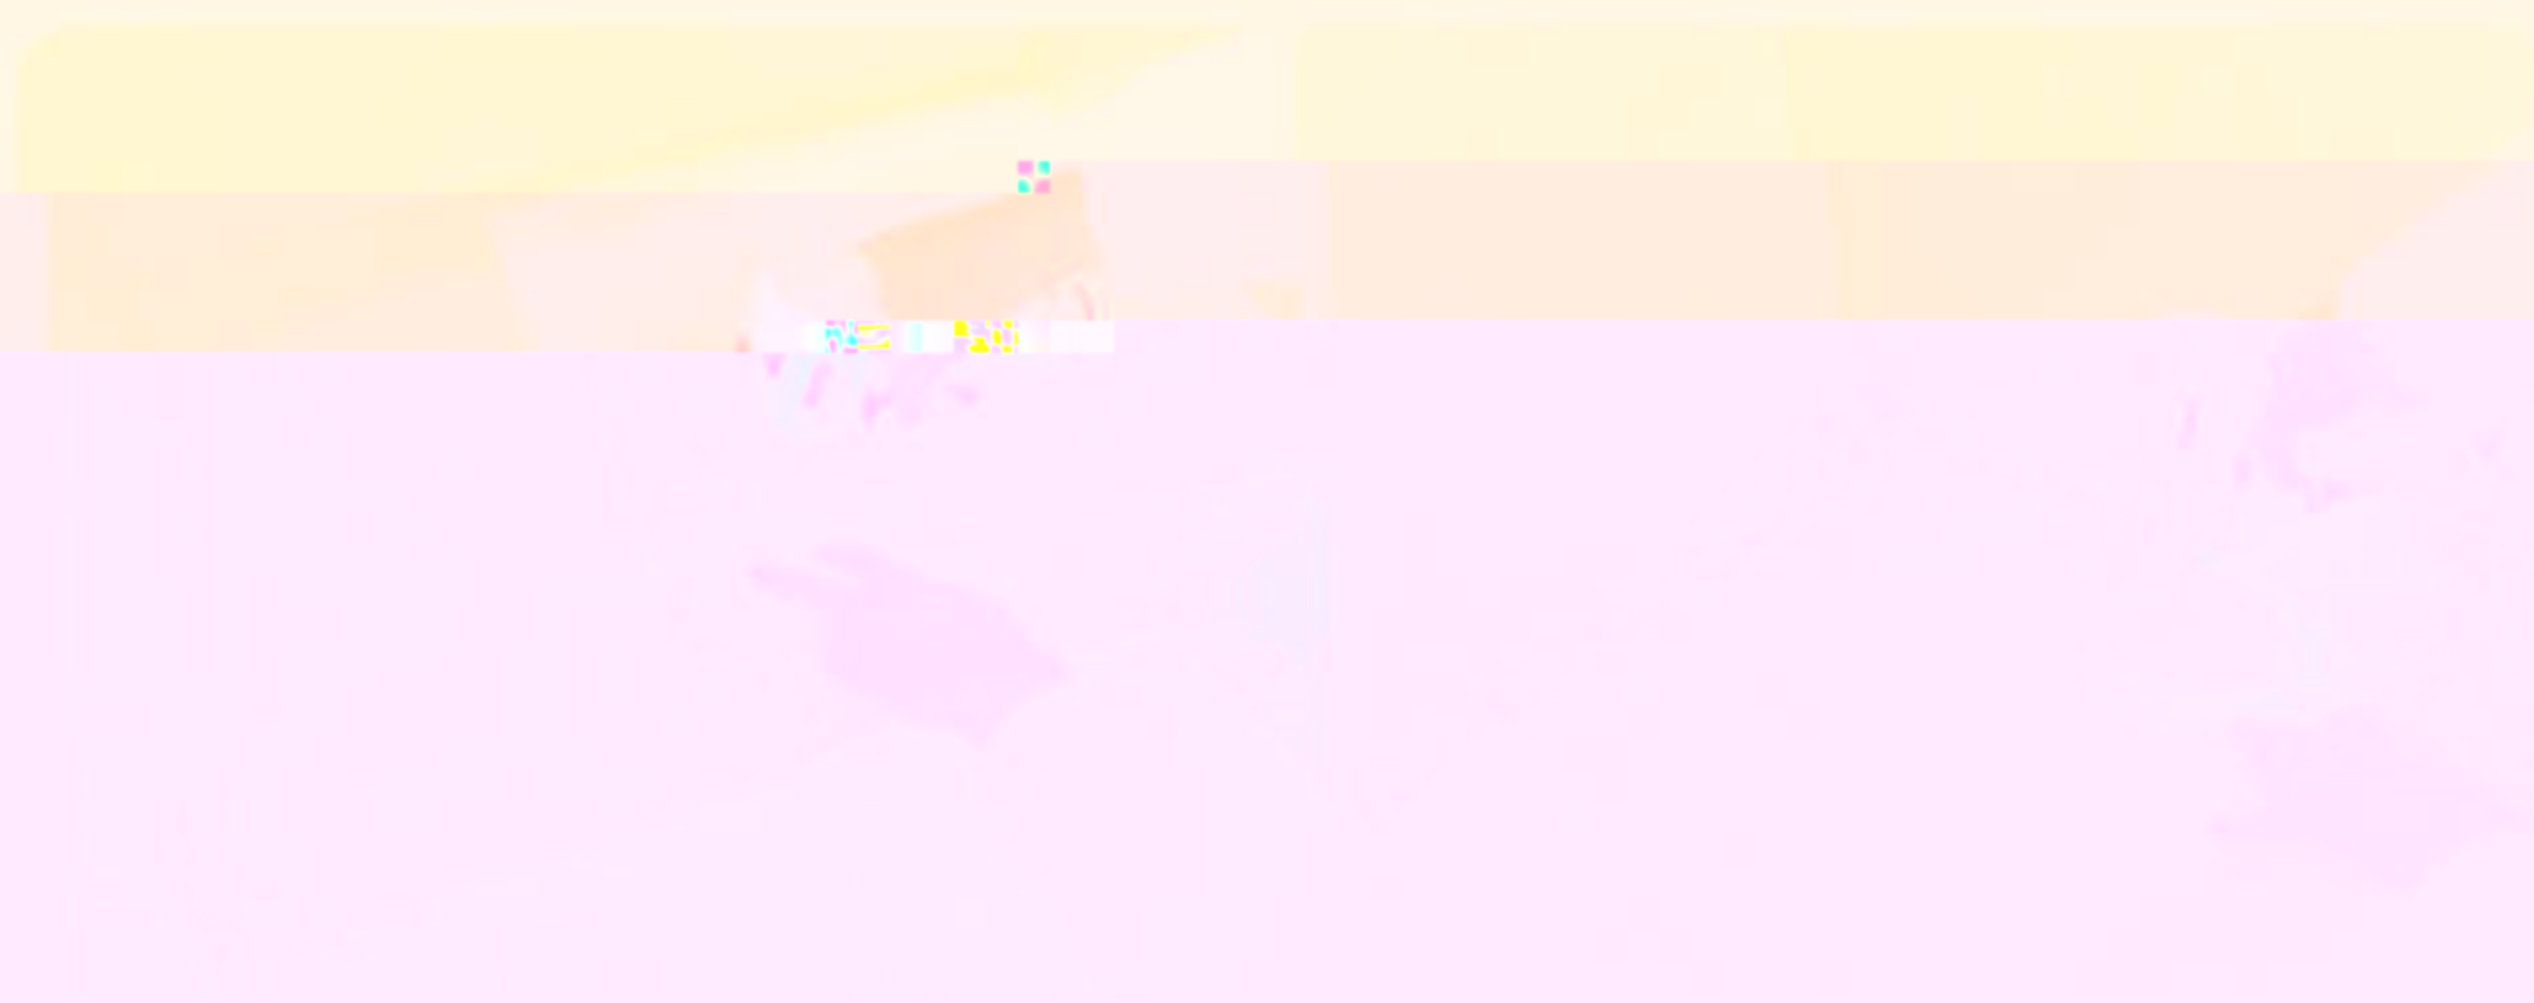


使用安装模版进行预钻孔（注意开门方向）。

主框架的固定-2




导轨孔位对准预钻孔，使用ST4.0*16自攻螺钉固定导轨。（左/右），~

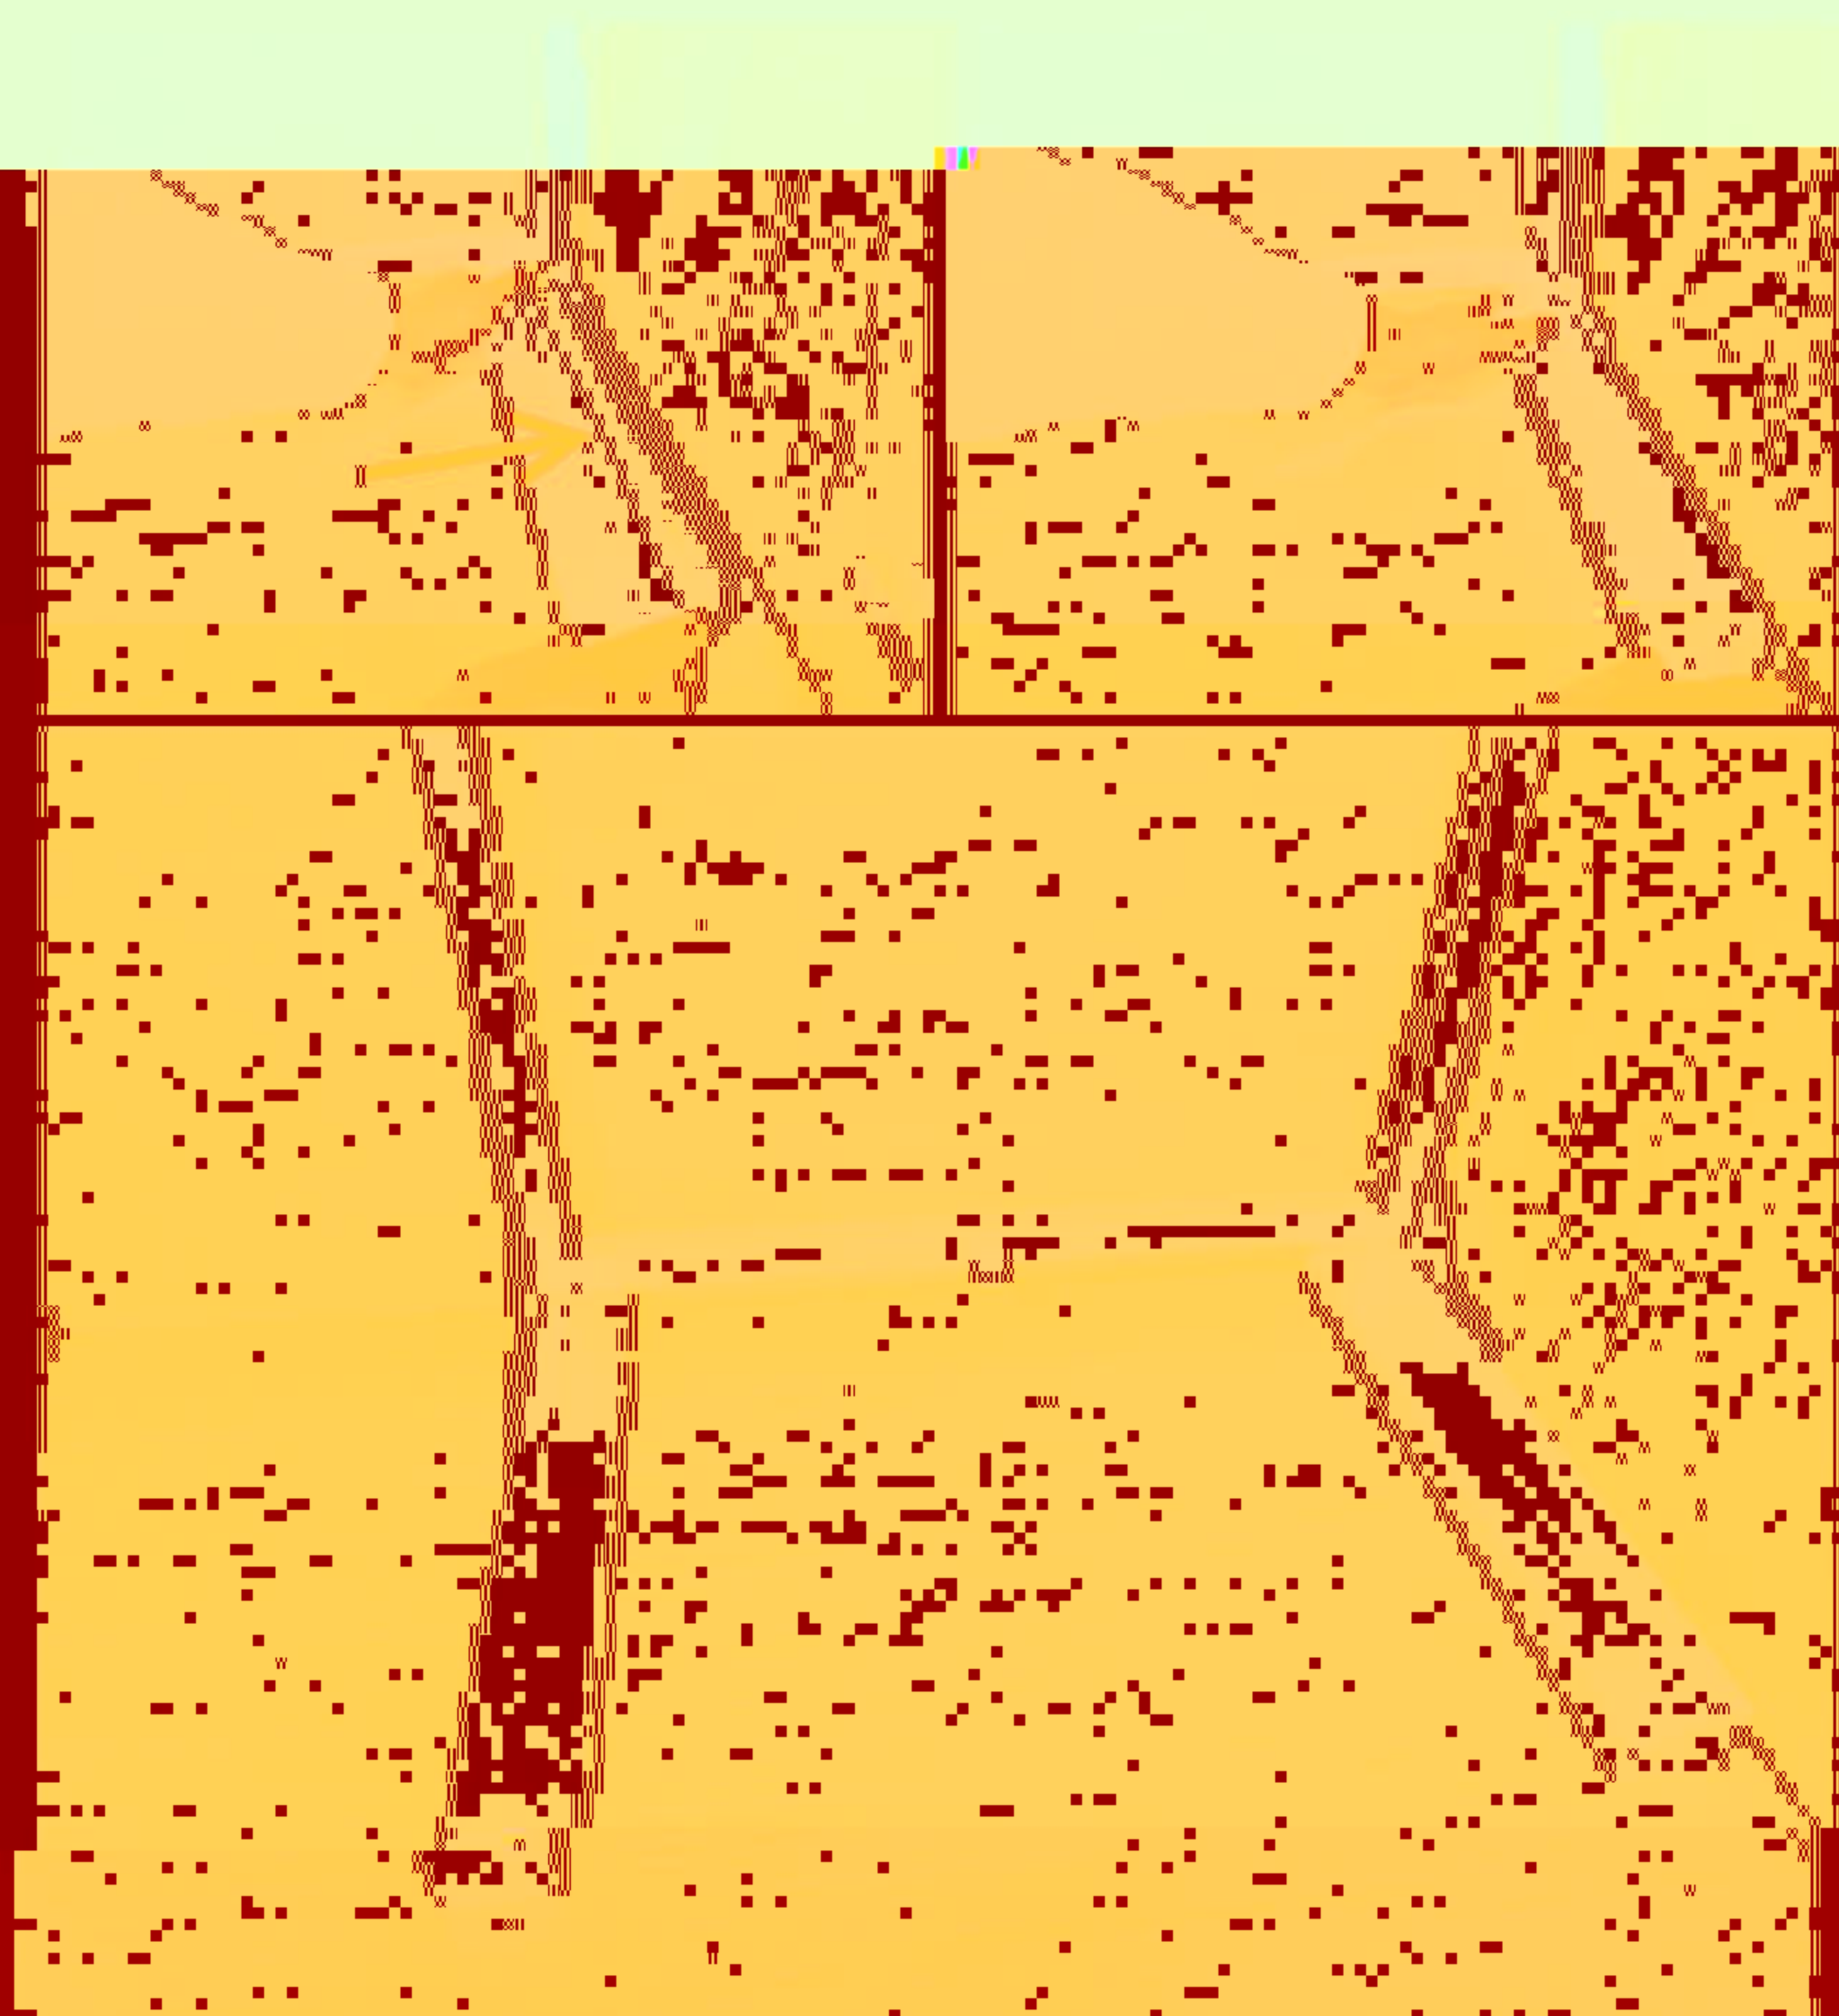

将另外一根导轨对准孔位插入（左/右），主框架安装完成。

STEP
03


门板框架转动底座安装-1

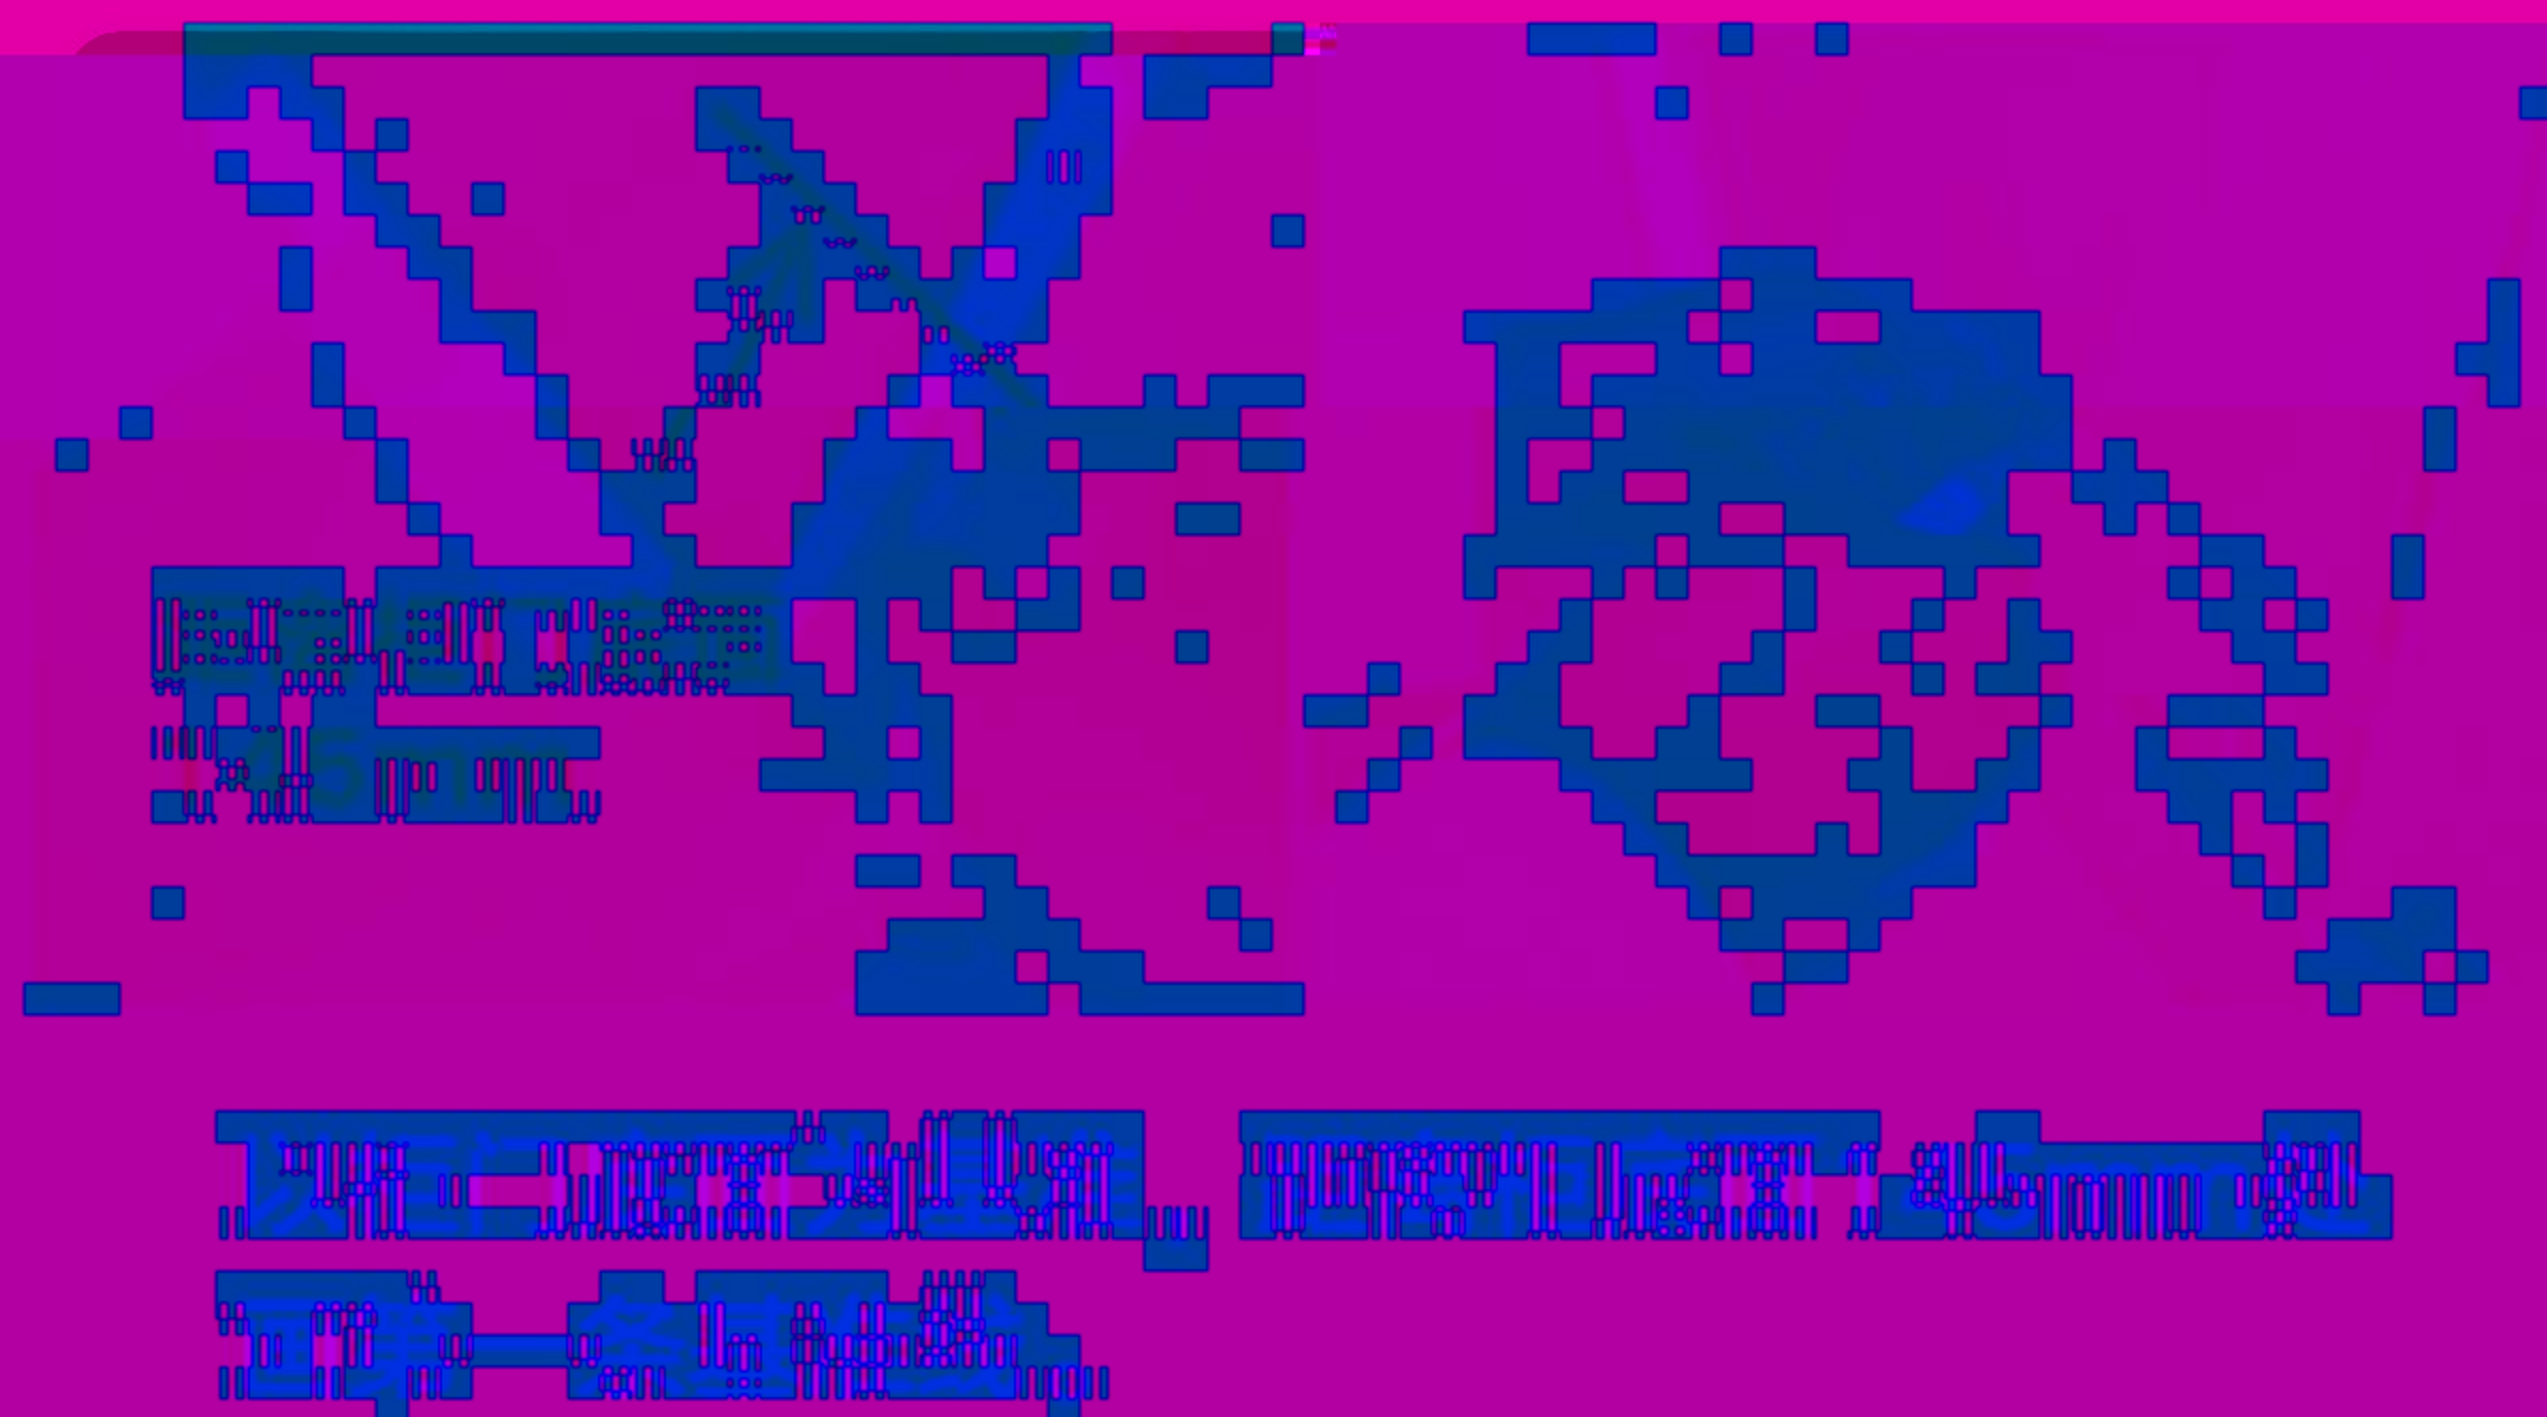


门板框架转动底座安装-2



以柜门底面为基准，距离柜底面495mm处画第二条基准线。

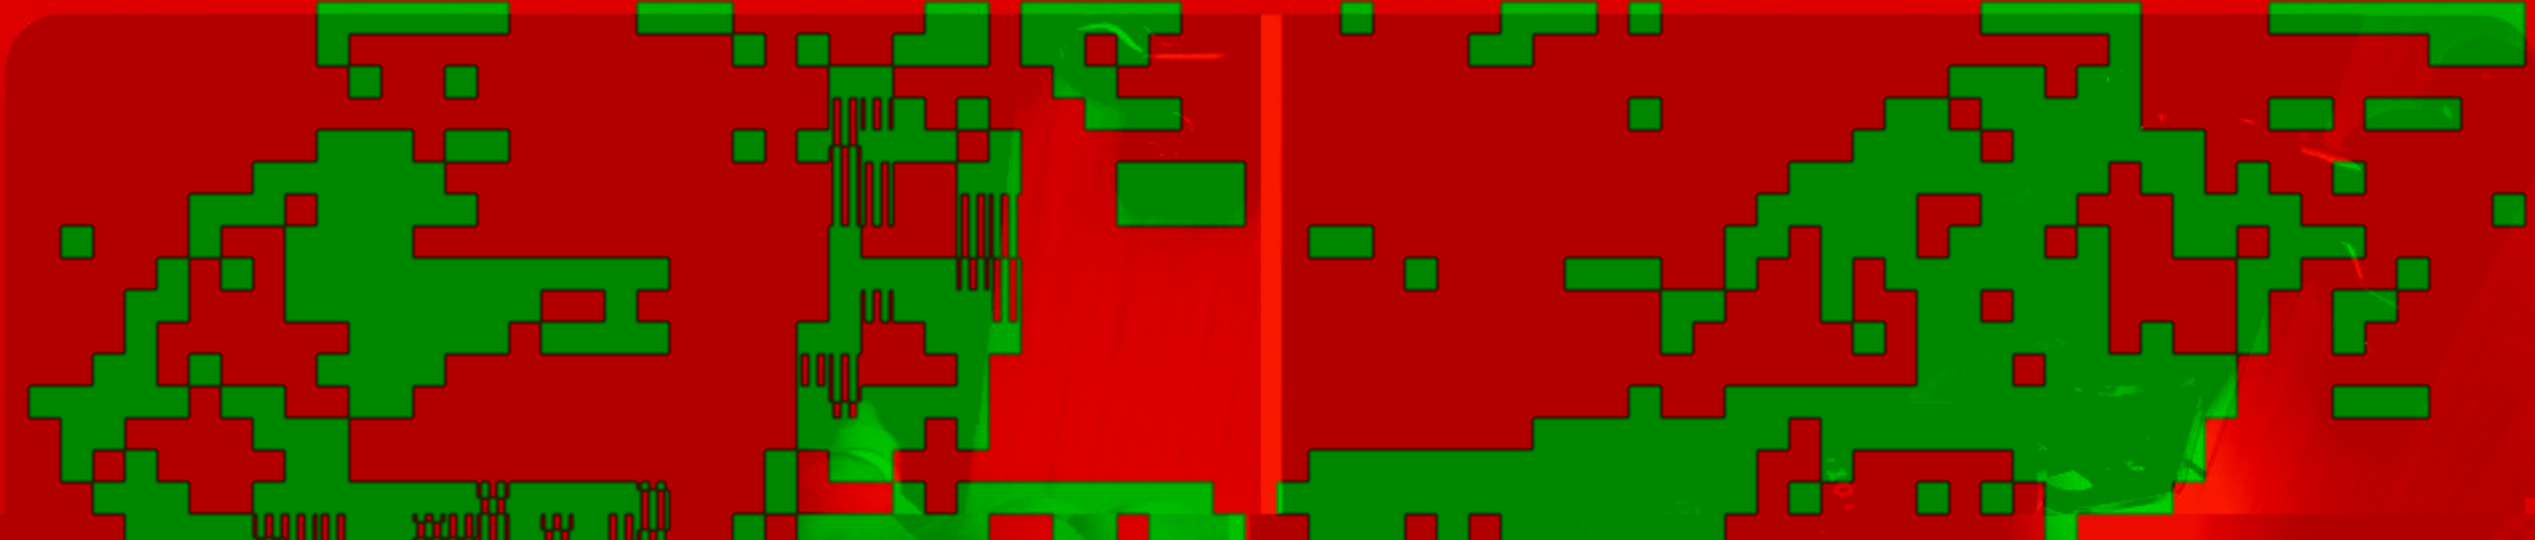

..

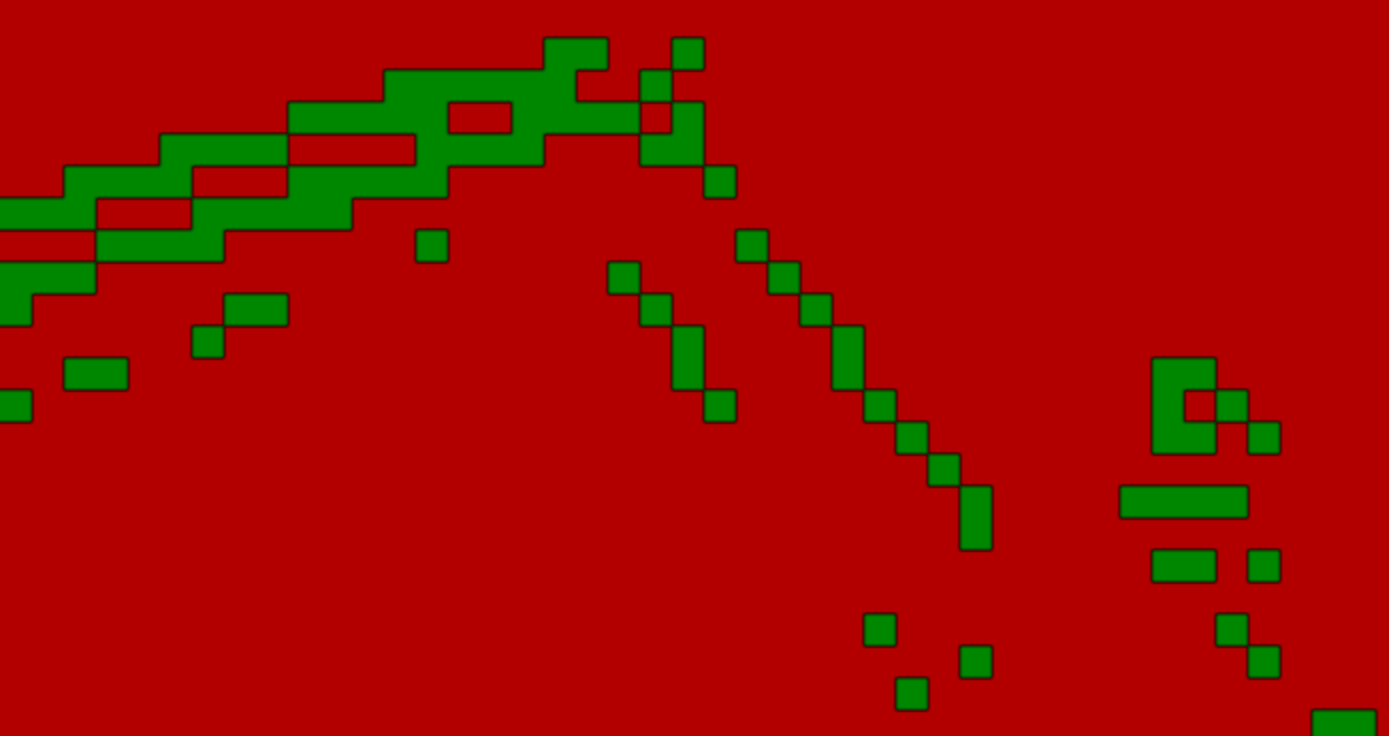

STEP
04

门板框架导向支架安装-1



在柜门上画一条与柜底面相平的平行线。



距离柜底面平行线35mm处画柜门第一条基准线。



在第一条基准线上，距离柜门边40mm处确定基准点，安装导向支架固定件，在距固定基准点，距离为40~60mm处钻孔，依次安装支架。




按图所示进行安装，下部导向支架完成

STEP
04

门板框架导向支架安装-2

距离柜底面
平行线61.8mm

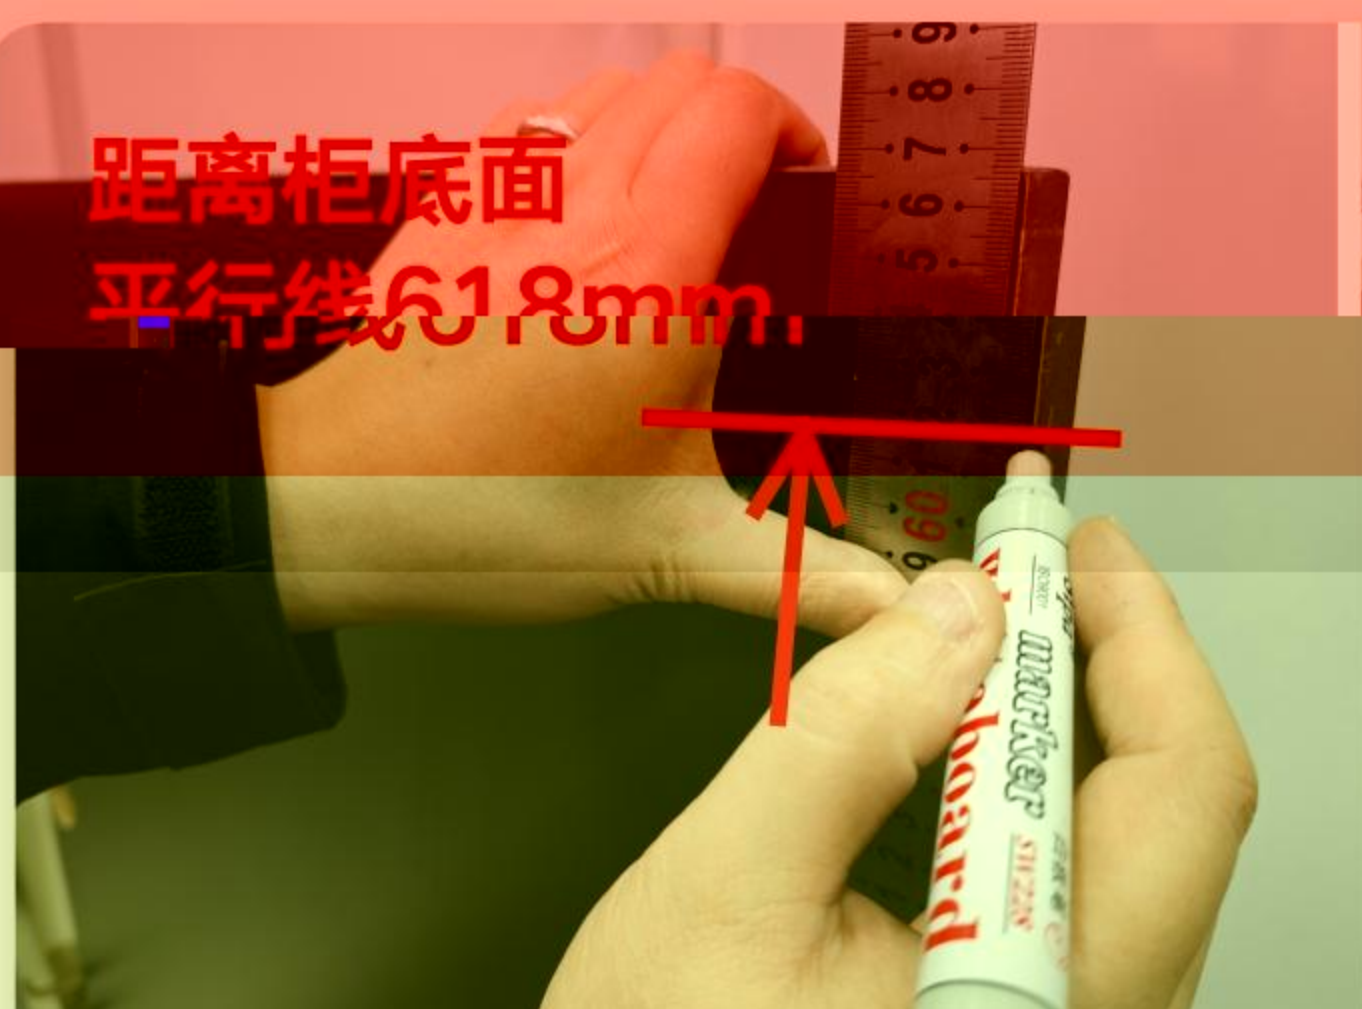

距离柜底面平行线61.8mm处画柜门
第二条基准线。

43mm



在第二条基准线上，距离柜门边43mm处
确定基准点，同理锁紧上部导向支架。



装饰盖，整体导向支架完成。



按压扣进螺钉孔

门板安装

门板



门板框架转动轴（上/下）。

塑料转动件扣入门板



导向支架推入，门板框架底座卡入，按压门板塑料转动件（上/下）。

门板框架对准上下转动轴对准转动底座塑料转动件，翻转固定





底座装饰盖（上/下）

对准位置按压转动

STEP
06

安装联动部件

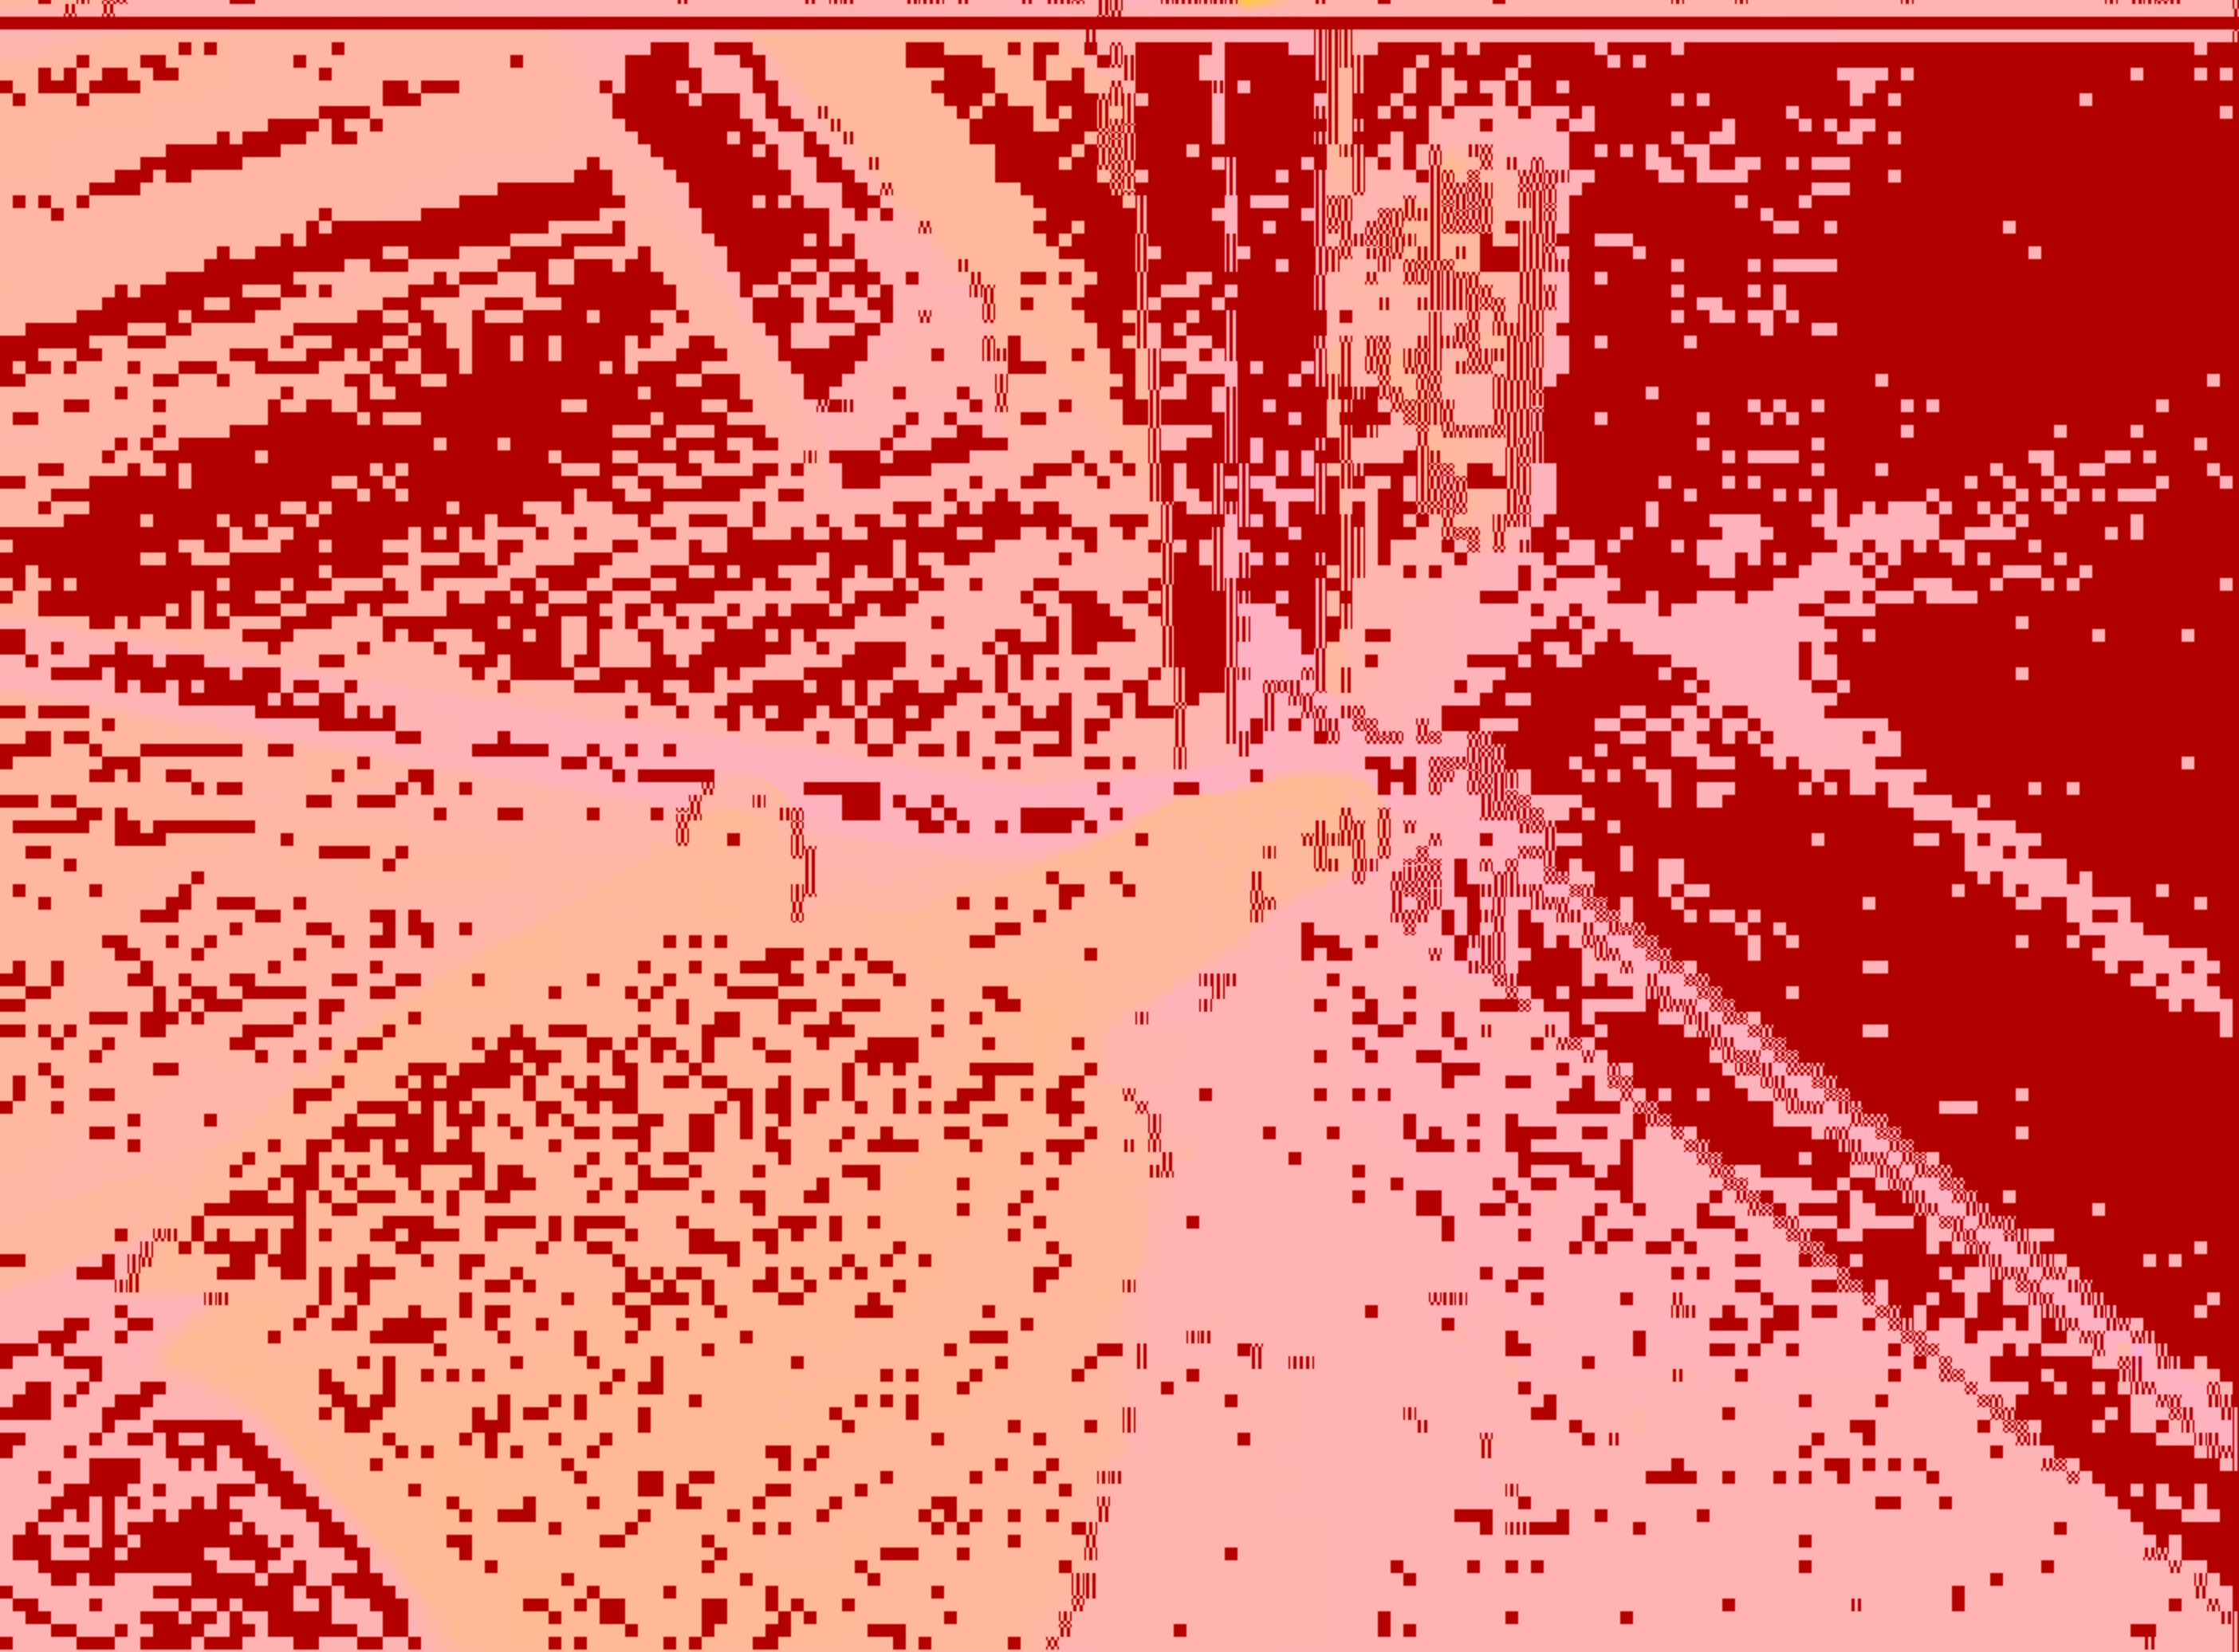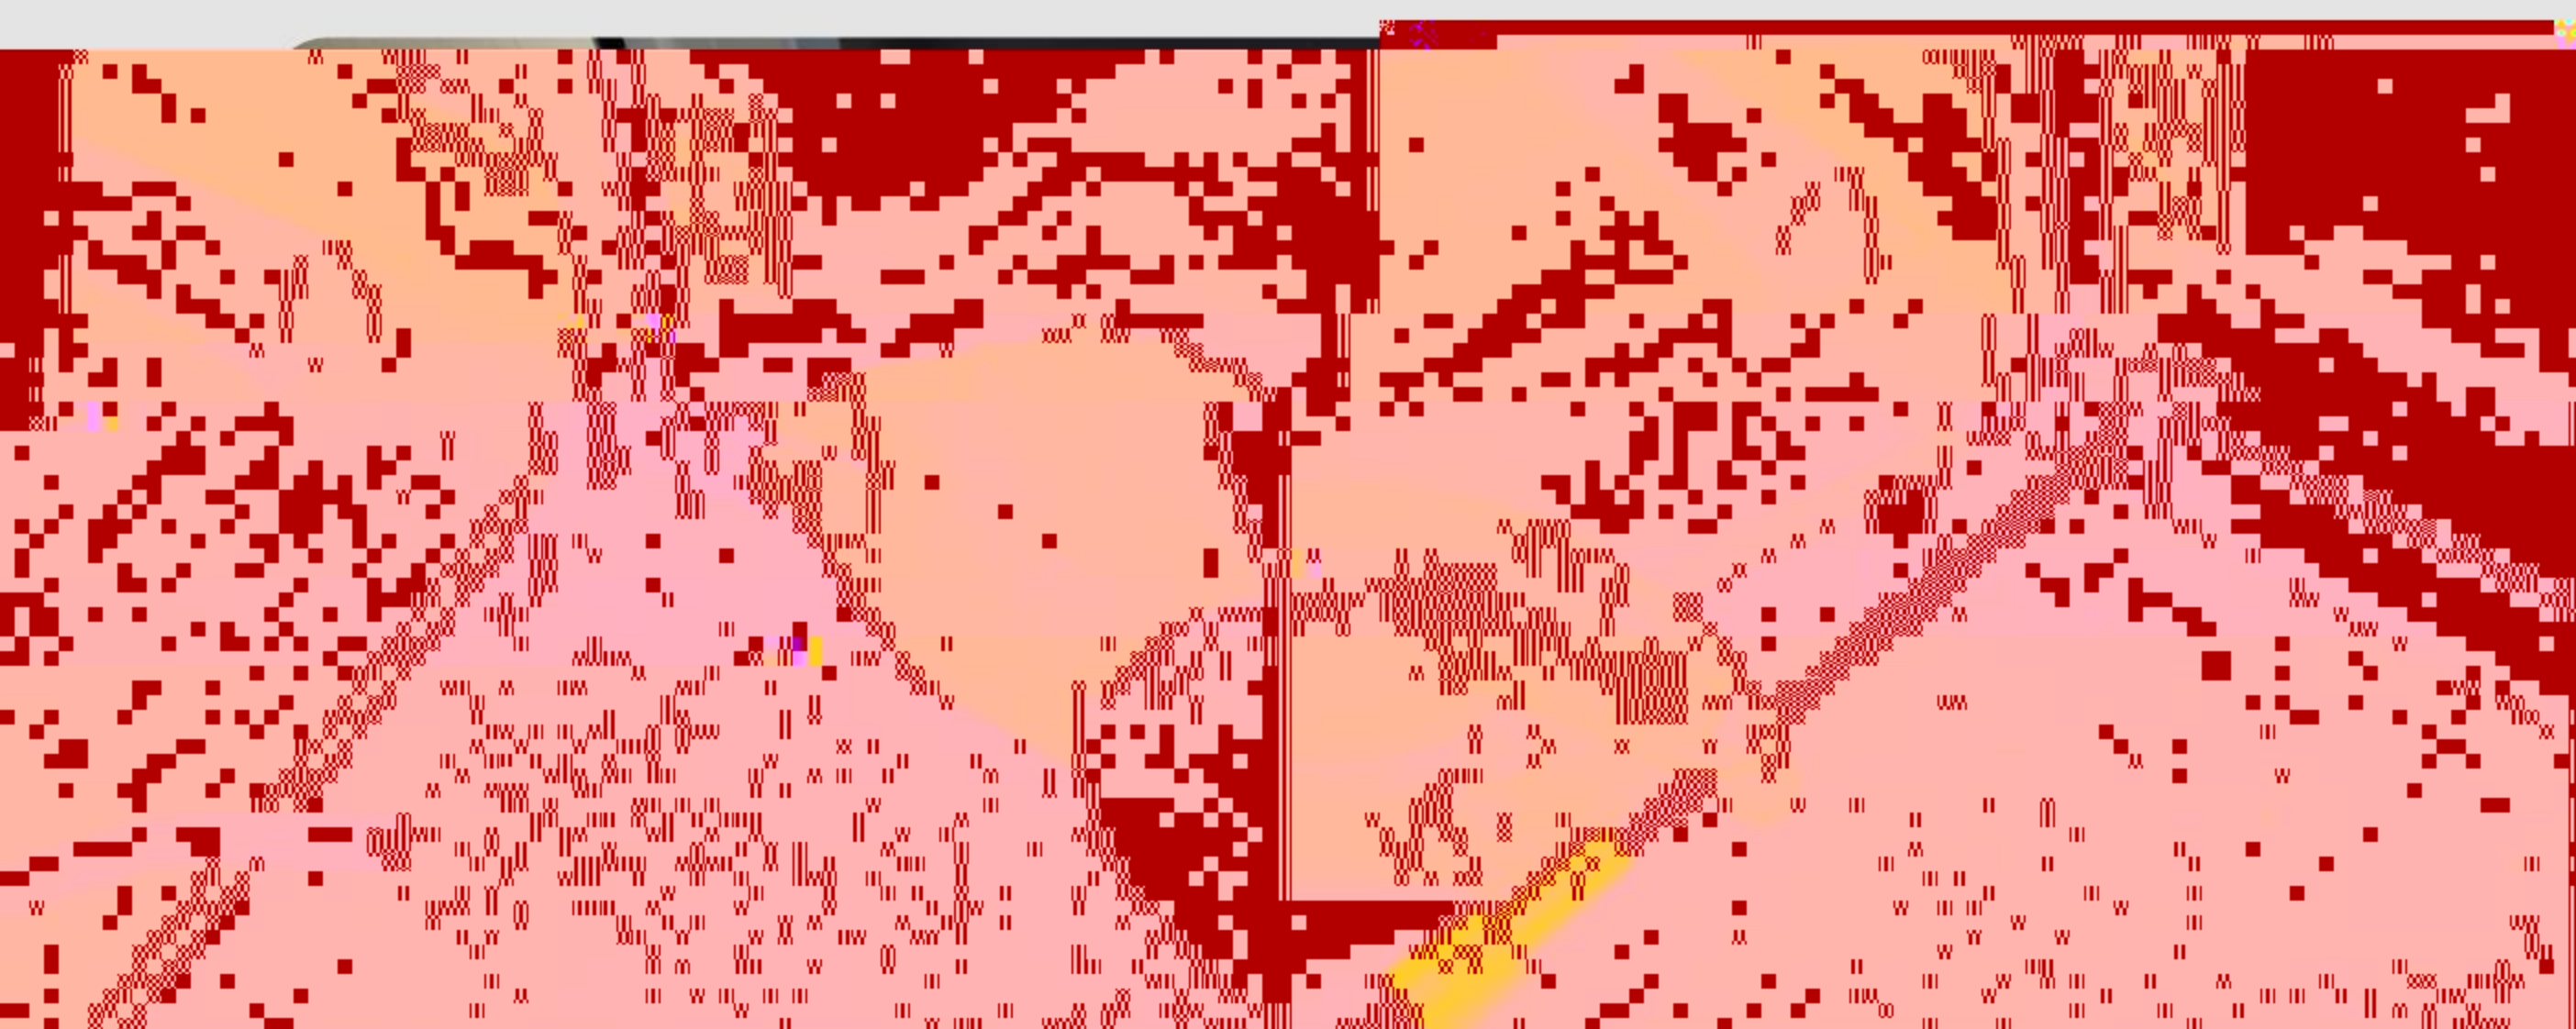

将联动部件销轴对准定位卡入，使销轴与销轴孔对齐并插入到底，向下按压（注意销轴方向）。



联动杆装入后，使用M5×12螺钉和螺母将销轴固定架固定，销轴安装完成。

STEP
07

安装篮体



按实际使用高度安装主框架篮体，篮体挂钩扣进框架孔内，下滑卡入，篮体放入防滑垫。



支撑条挂钩扣进门板框架孔，再将塑料篮体挂上支撑条，安装好小挂篮（上下两层）。



下部装入门板小挂篮，再放入防滑垫。