

Original Design & Quality

希勒2.0系列高伸拉篮



STEP
01

上滑轨安装-1

安装型号为高伸拉篮-5层 300柜，
柜宽 $\geq 250\text{mm}$ ，柜深 $\geq 510\text{mm}$ ，柜高1050-2050mm
(注意：请按产品实际规格选定柜体尺寸)

安装前将安装模版沿虚线分开。



STEP
01

上滑轨安装-2



将柜顶安装模板中心线对准柜顶中心线，
预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。

按螺钉预钻孔，使用3颗ST4.0*16mm
自攻螺钉固定上滑轨，上滑轨安装完成。


STEP

02

底部大滑轨安装-1



同理量取柜底外边、内边中心点，连接两中心点画出柜底中心线。

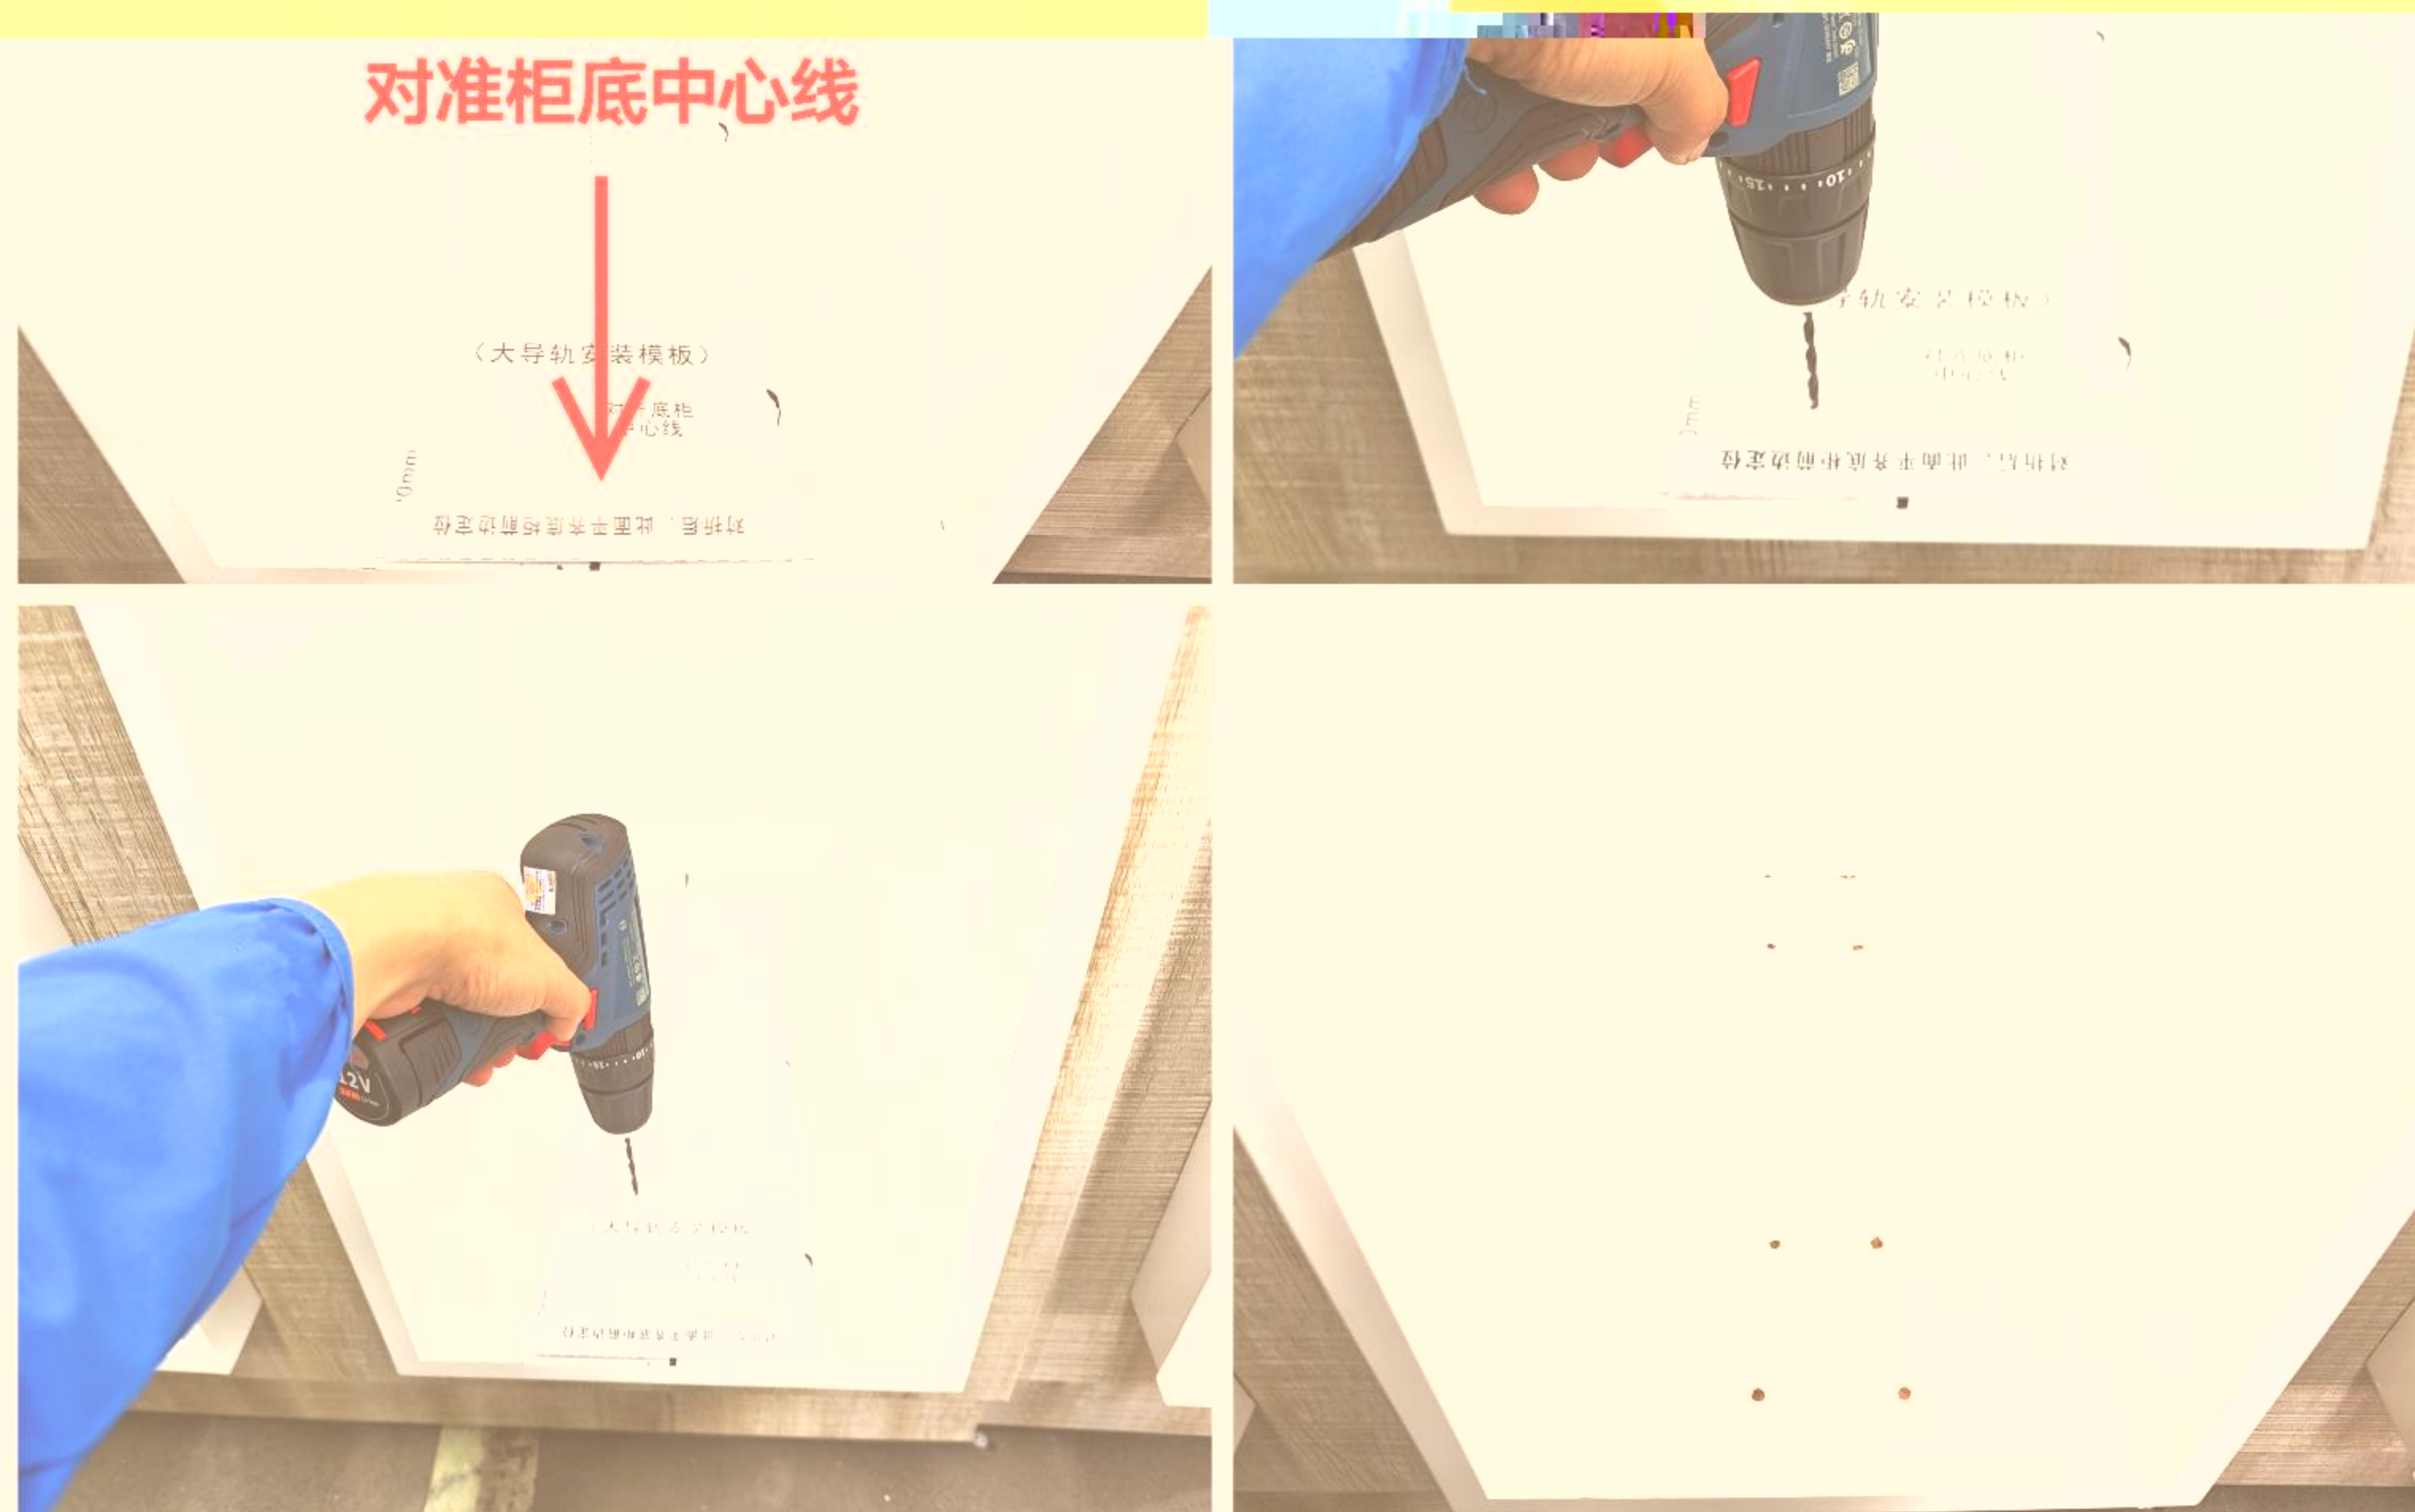

柜底安装模版中心线对准柜底中心线，预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。

STEP
02

底部大滑轨安装-2




安装大滑轨前，将大滑轨中轨、内轨推出。



大滑轨外轨螺钉孔位对准预钻孔，
使用8颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧。

STEP
02

底部大滑轨安装-3

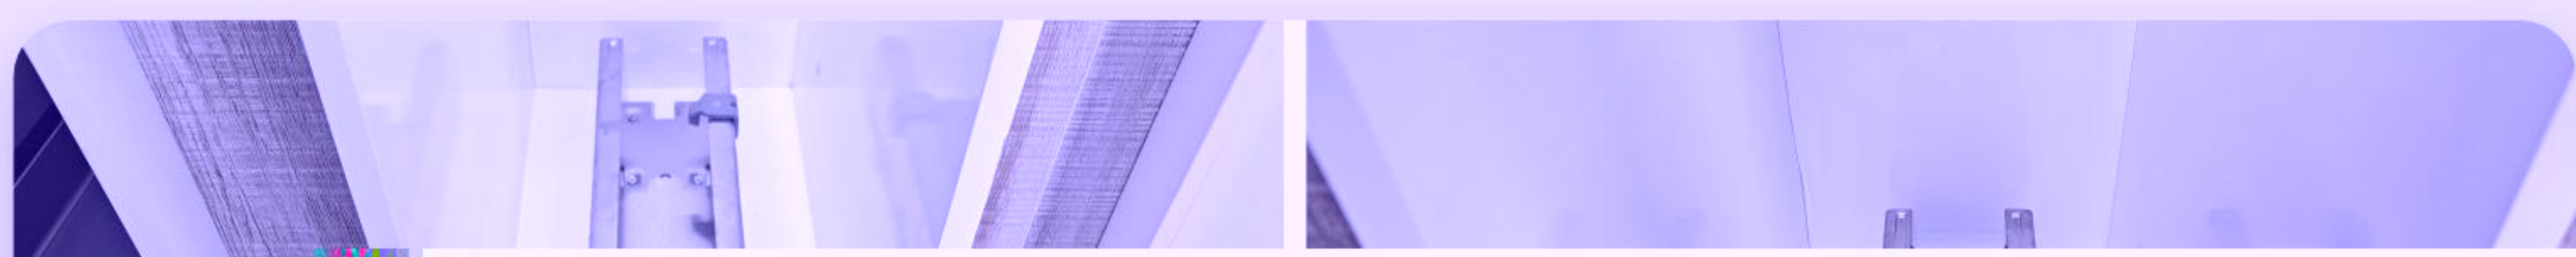

将中轨滑轮对准外轨推入。




内轨阻尼处于拉伸状态，再将内轨对准中轨推入。




大滑轨安装完成。

STEP
03

主框架安装-1

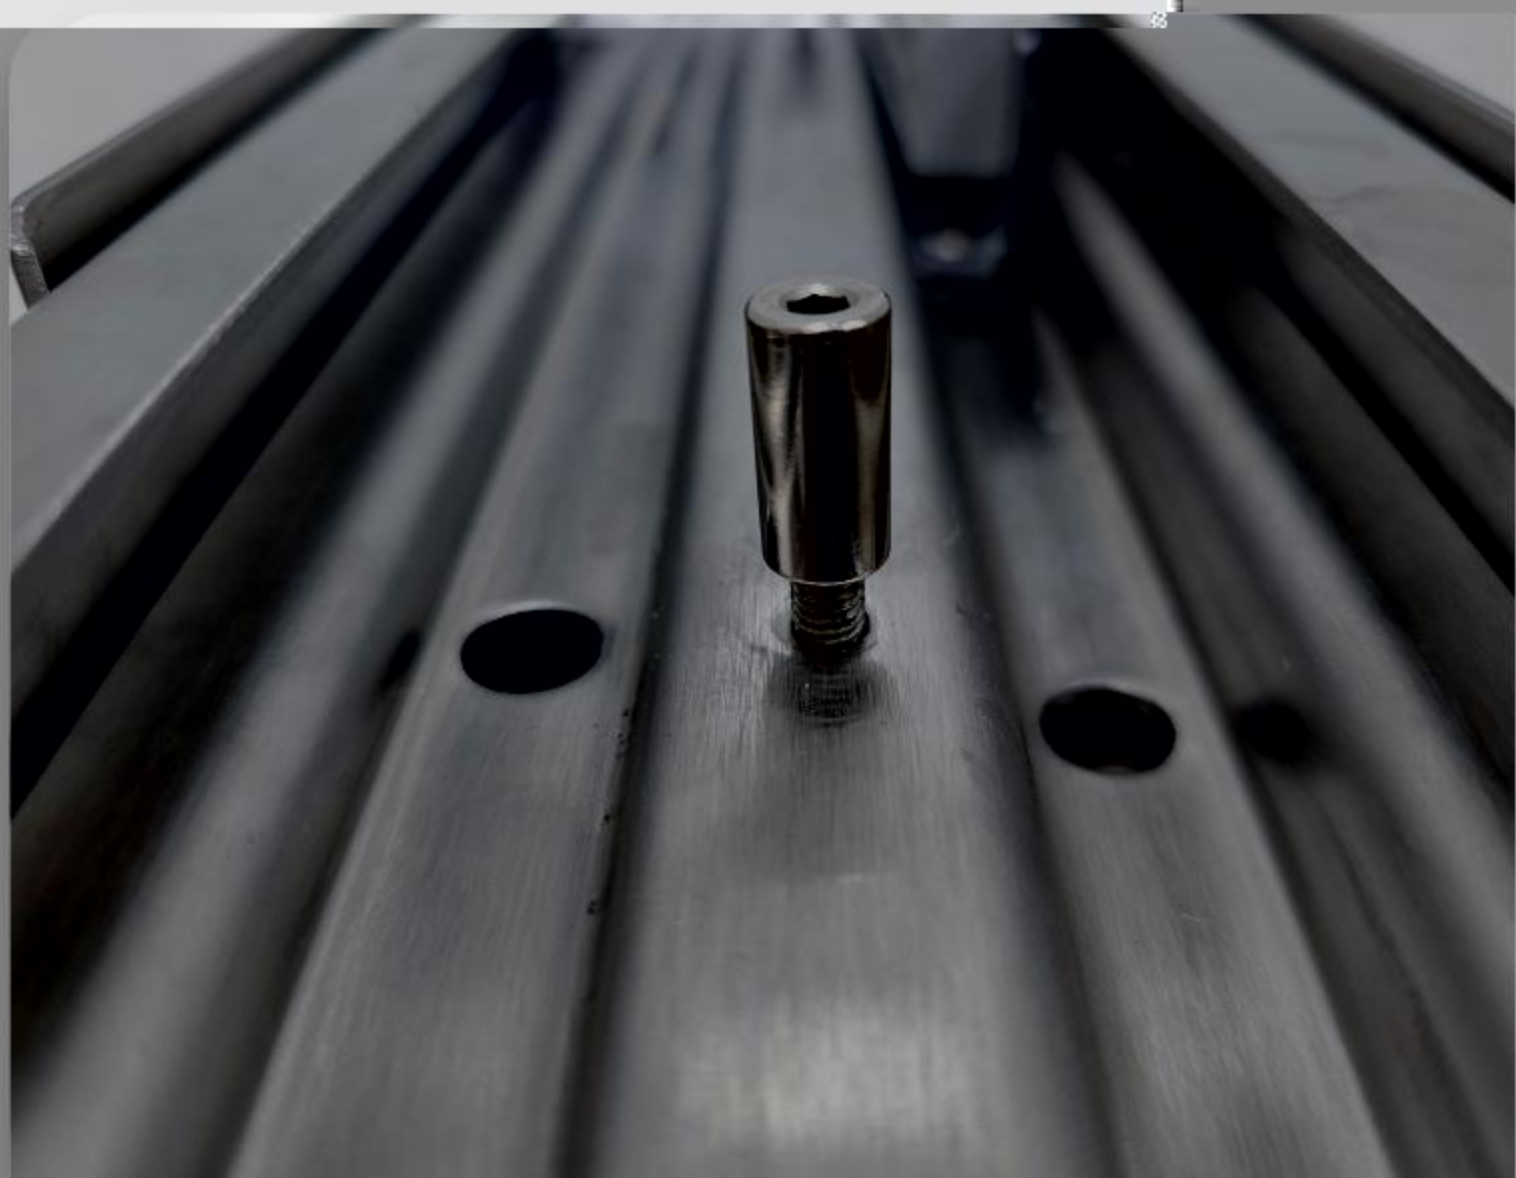

用内六角扳手调整内轨的两颗安装固定柱，
向上拧5个螺牙。

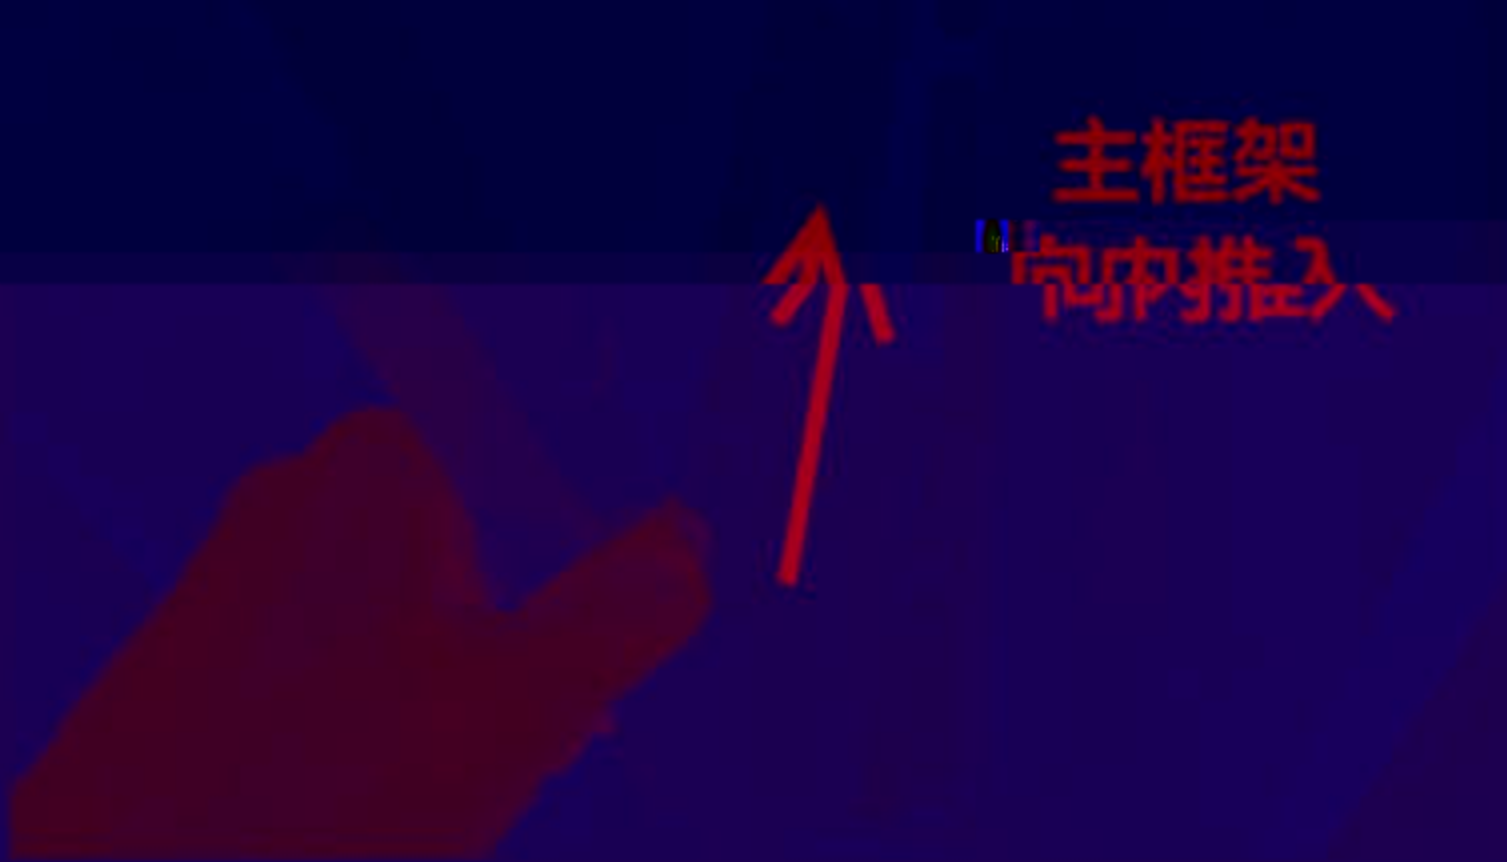


主框架底部对准内轨的两颗固定柱向下插入，
再将主框架向内推入，使固定柱卡入框架槽内。




锁紧主框架底部两颗固定柱。

主柜架安装-2



主柜架安装-2

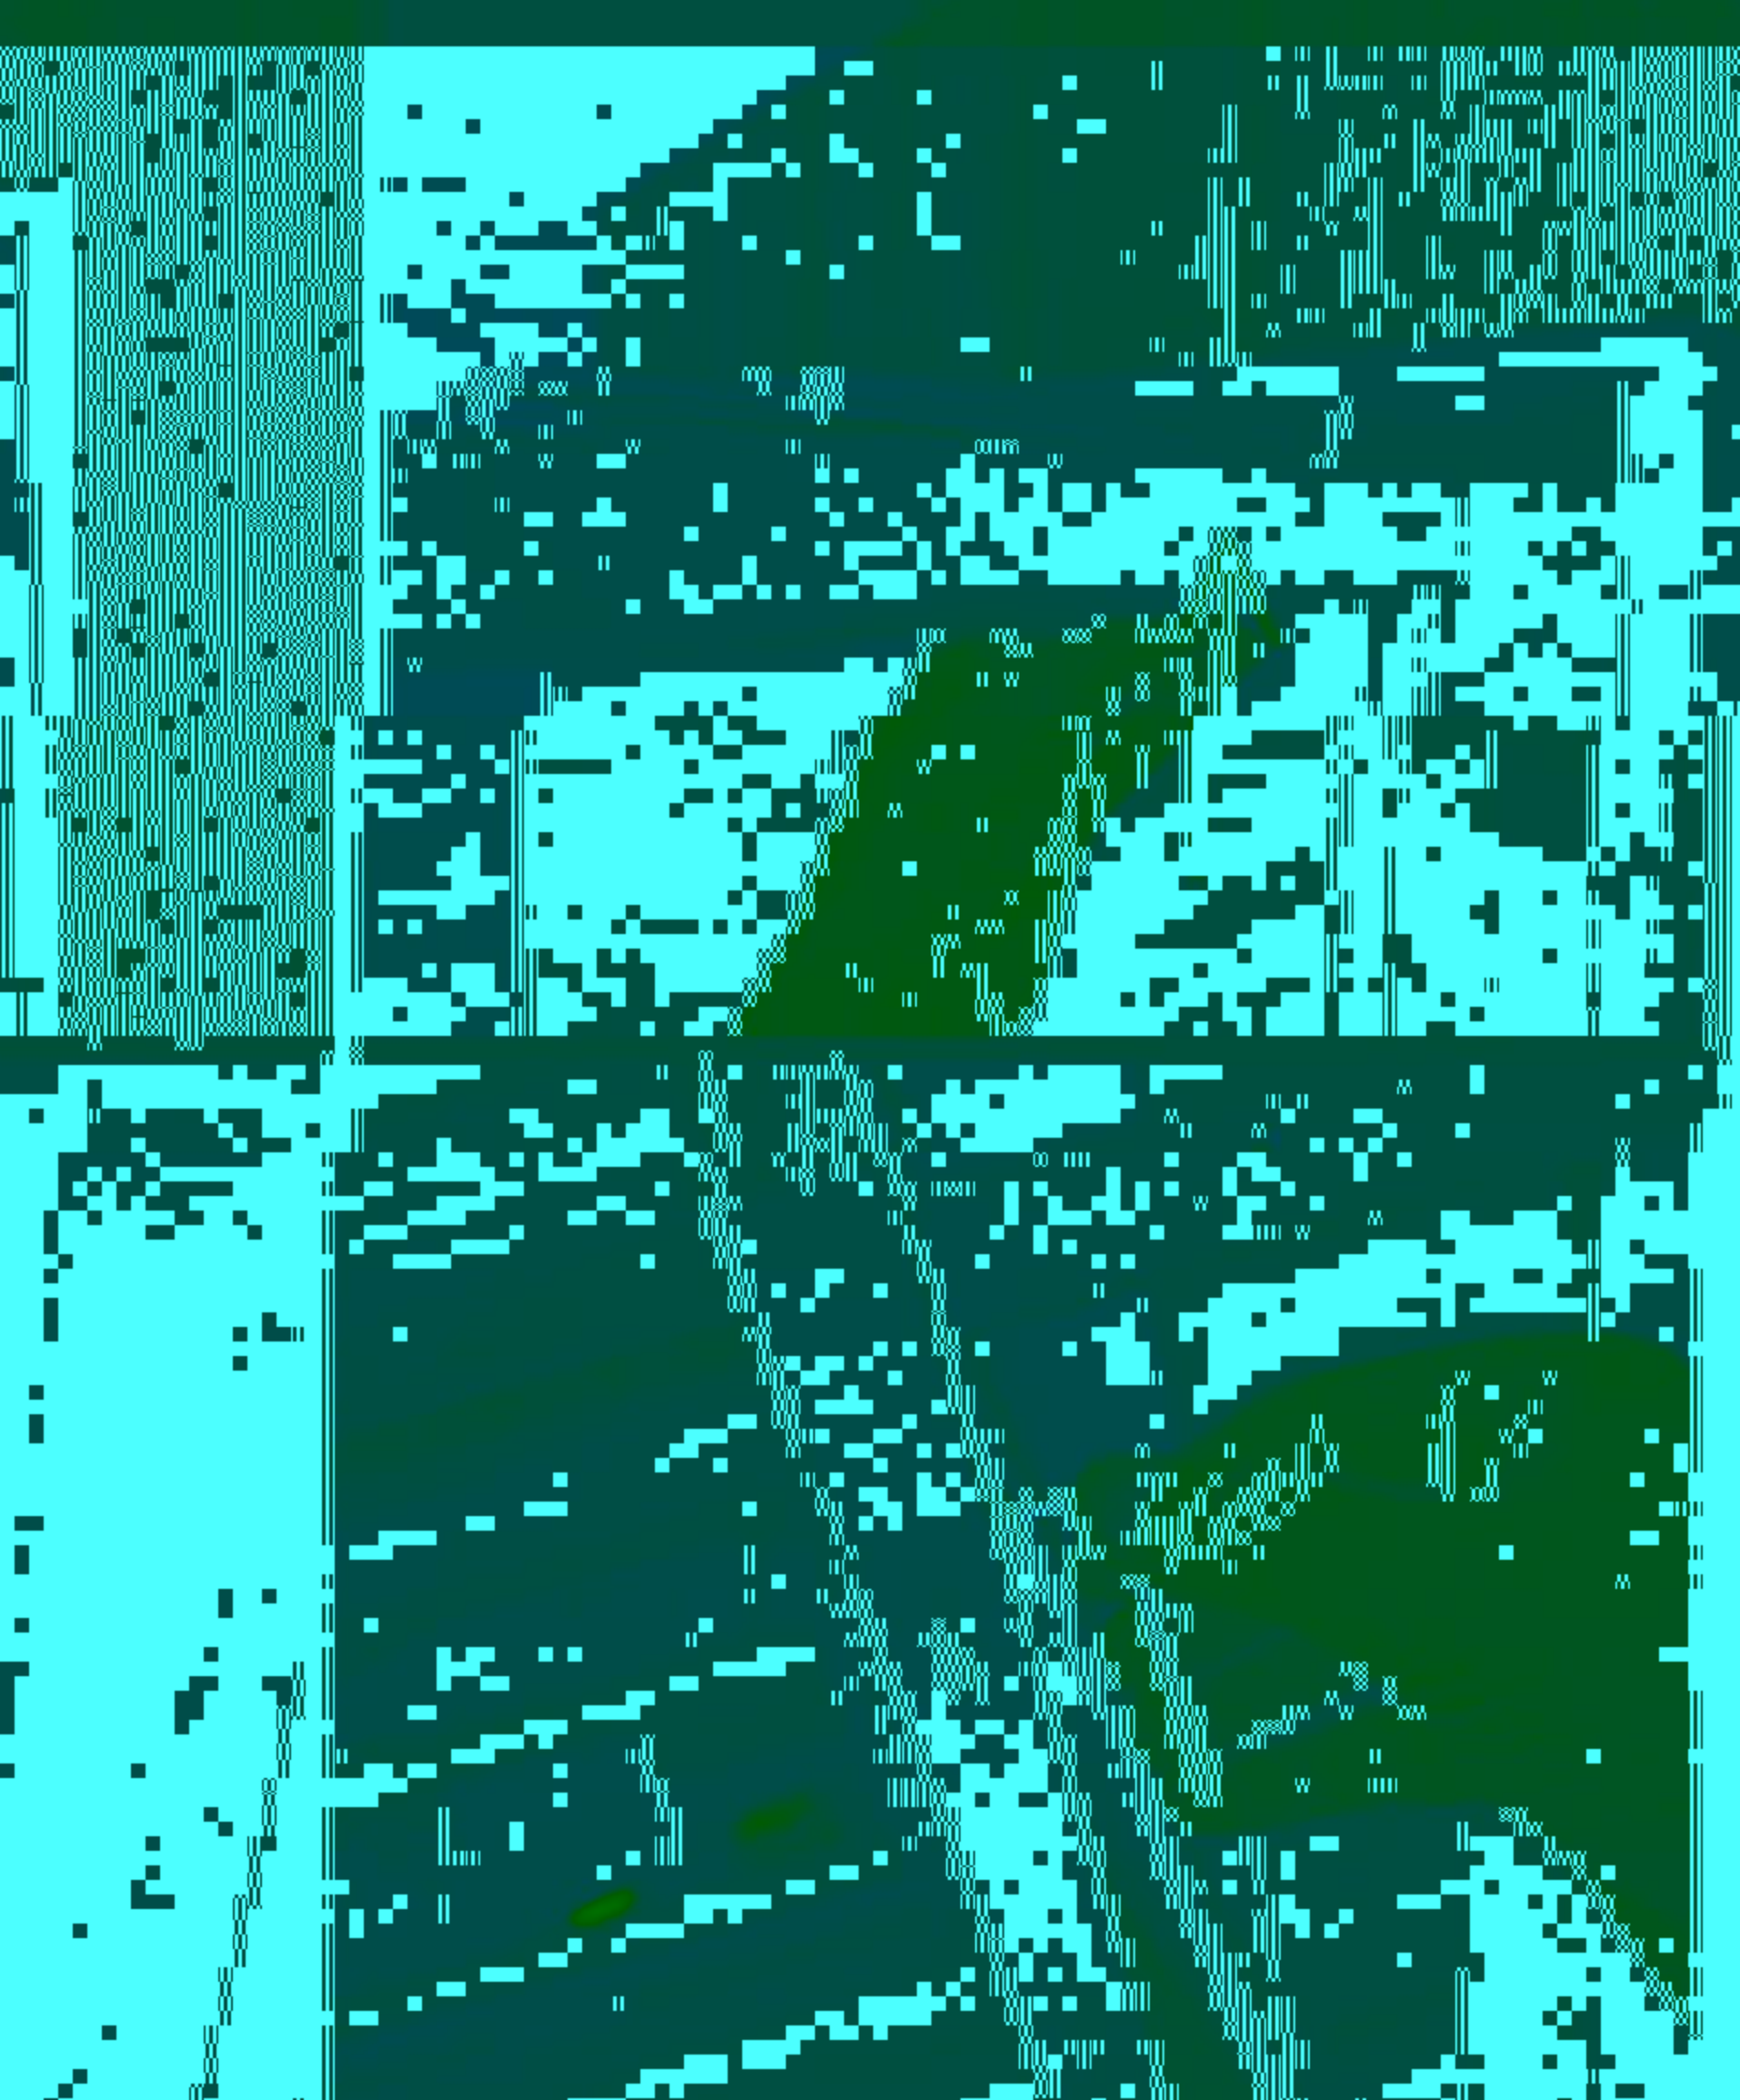

，至此柜架安装完成。将柜架固定到墙上，即可完成主柜架的安装。

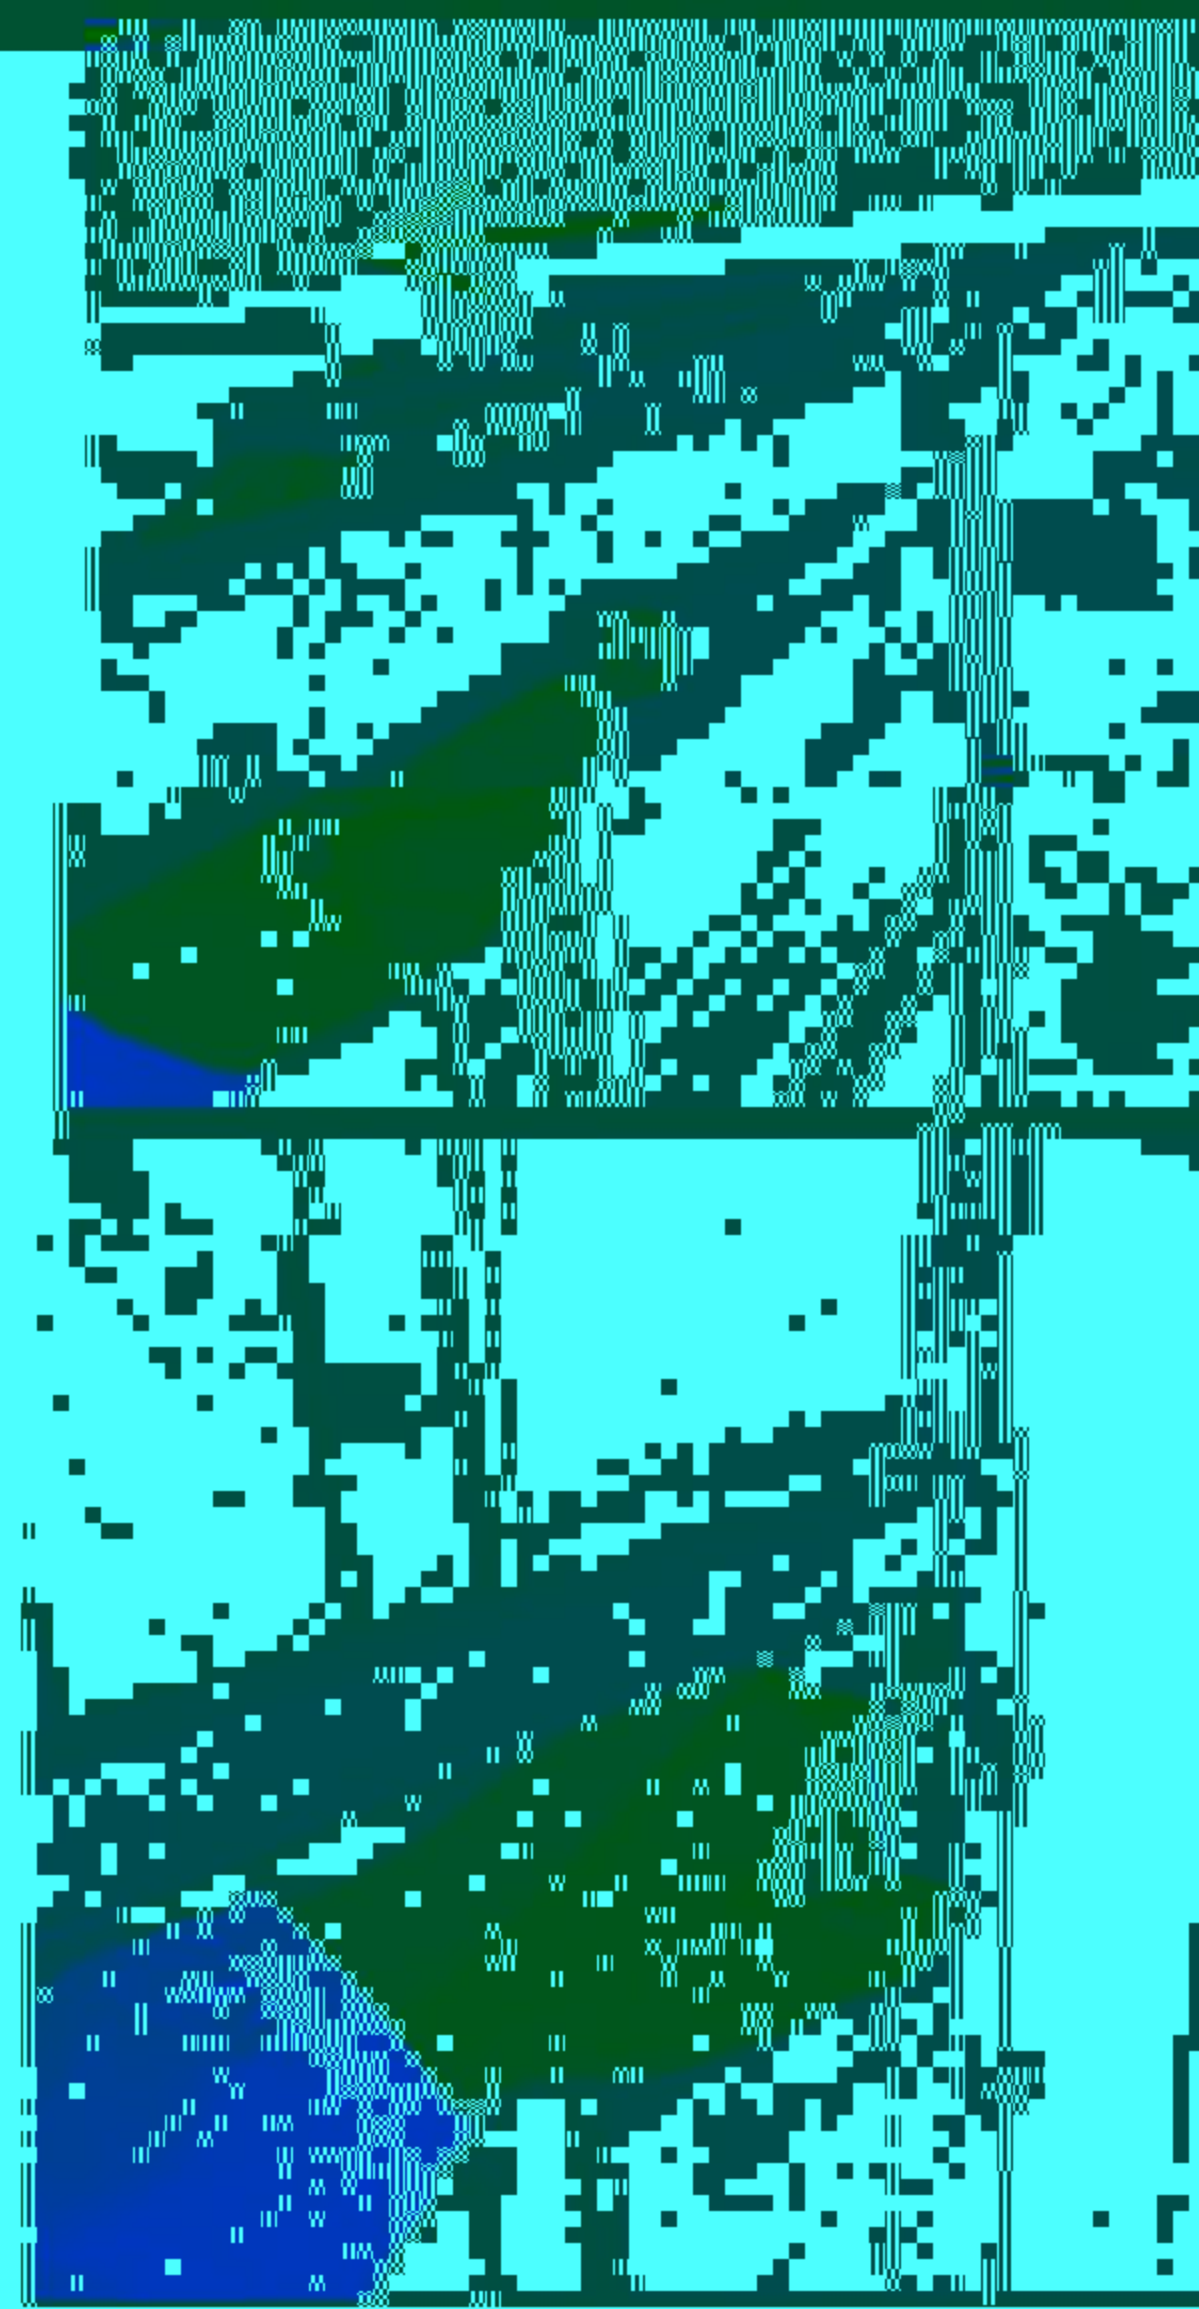

将柜架上滑轨内的
螺丝插入，将柜
架固定到墙上。

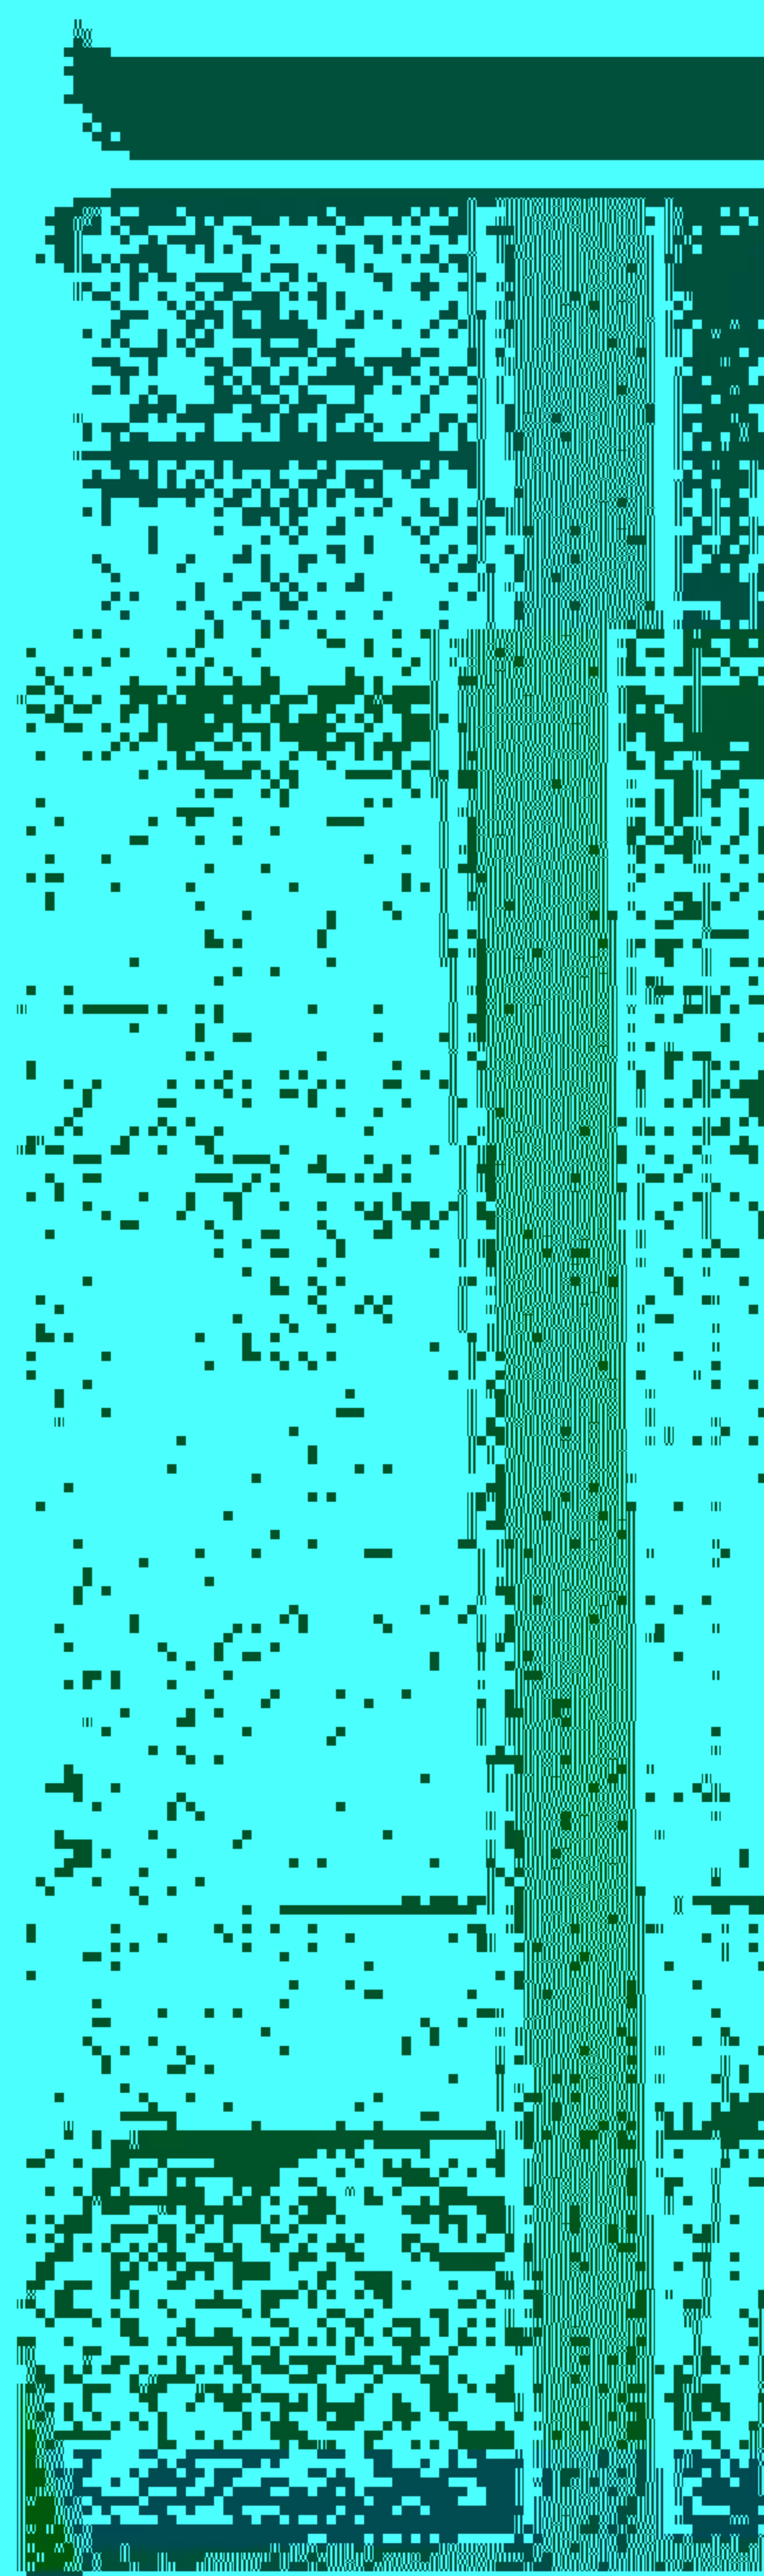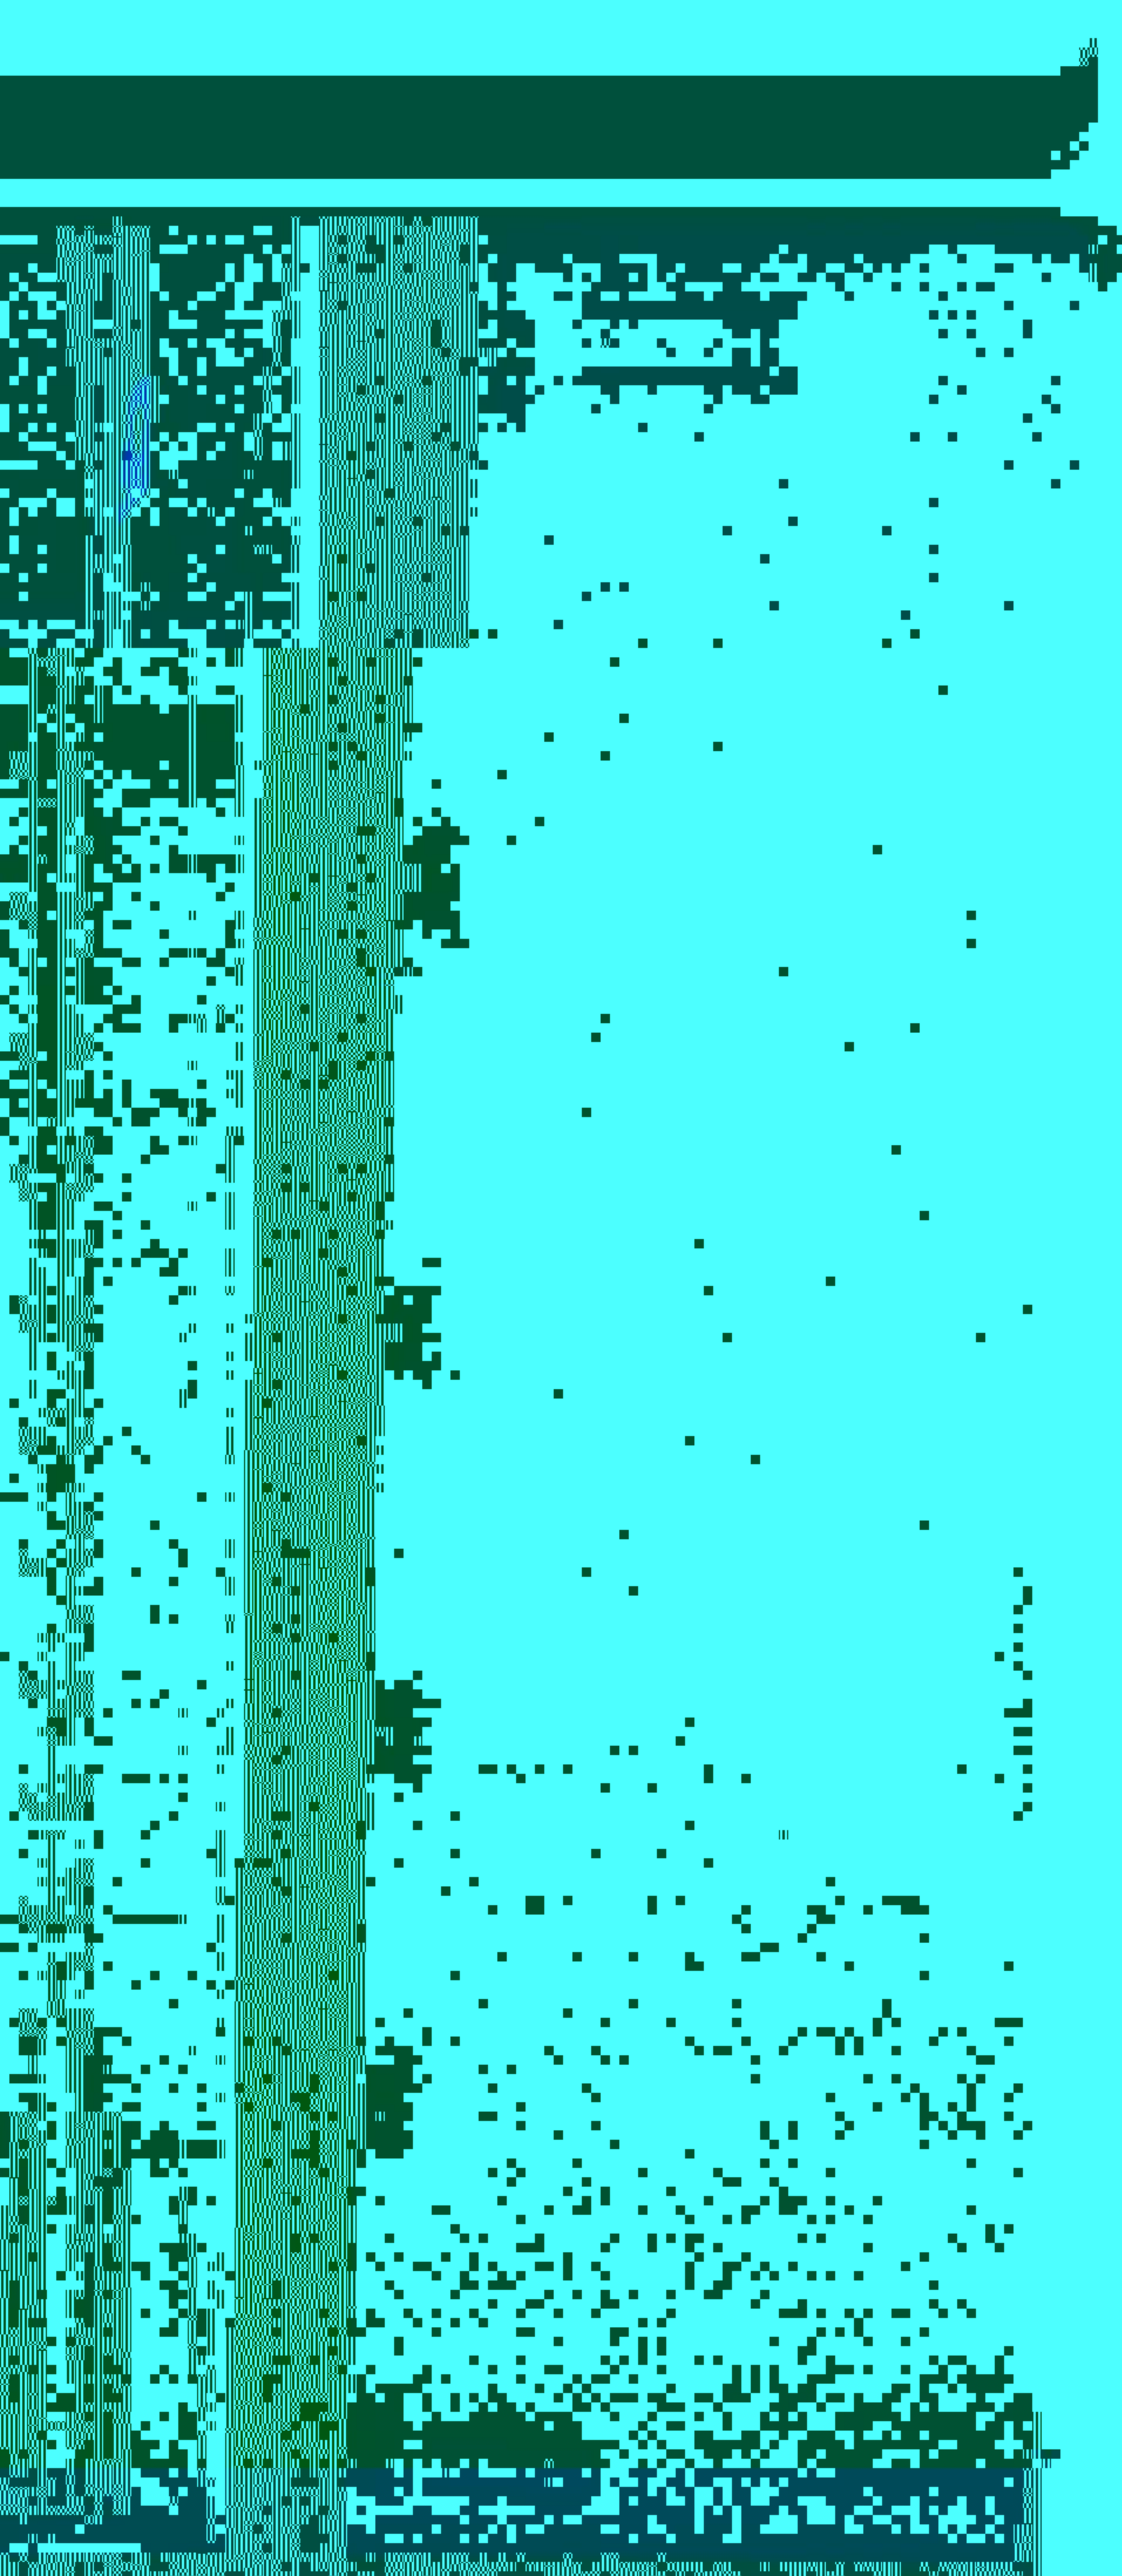

至此主柜架安装完成。

STEP
04

门板安装-1




量取柜门顶边中心点，使用顶部T型铁安装模版对准中心点，预钻孔。




T形铁对准预钻孔，注意T形铁安装方向（上下保持方向一致），4颗ST3.5*20mm自攻螺钉锁紧，顶部T形铁安装完成。

STEP
04


门板安装-2

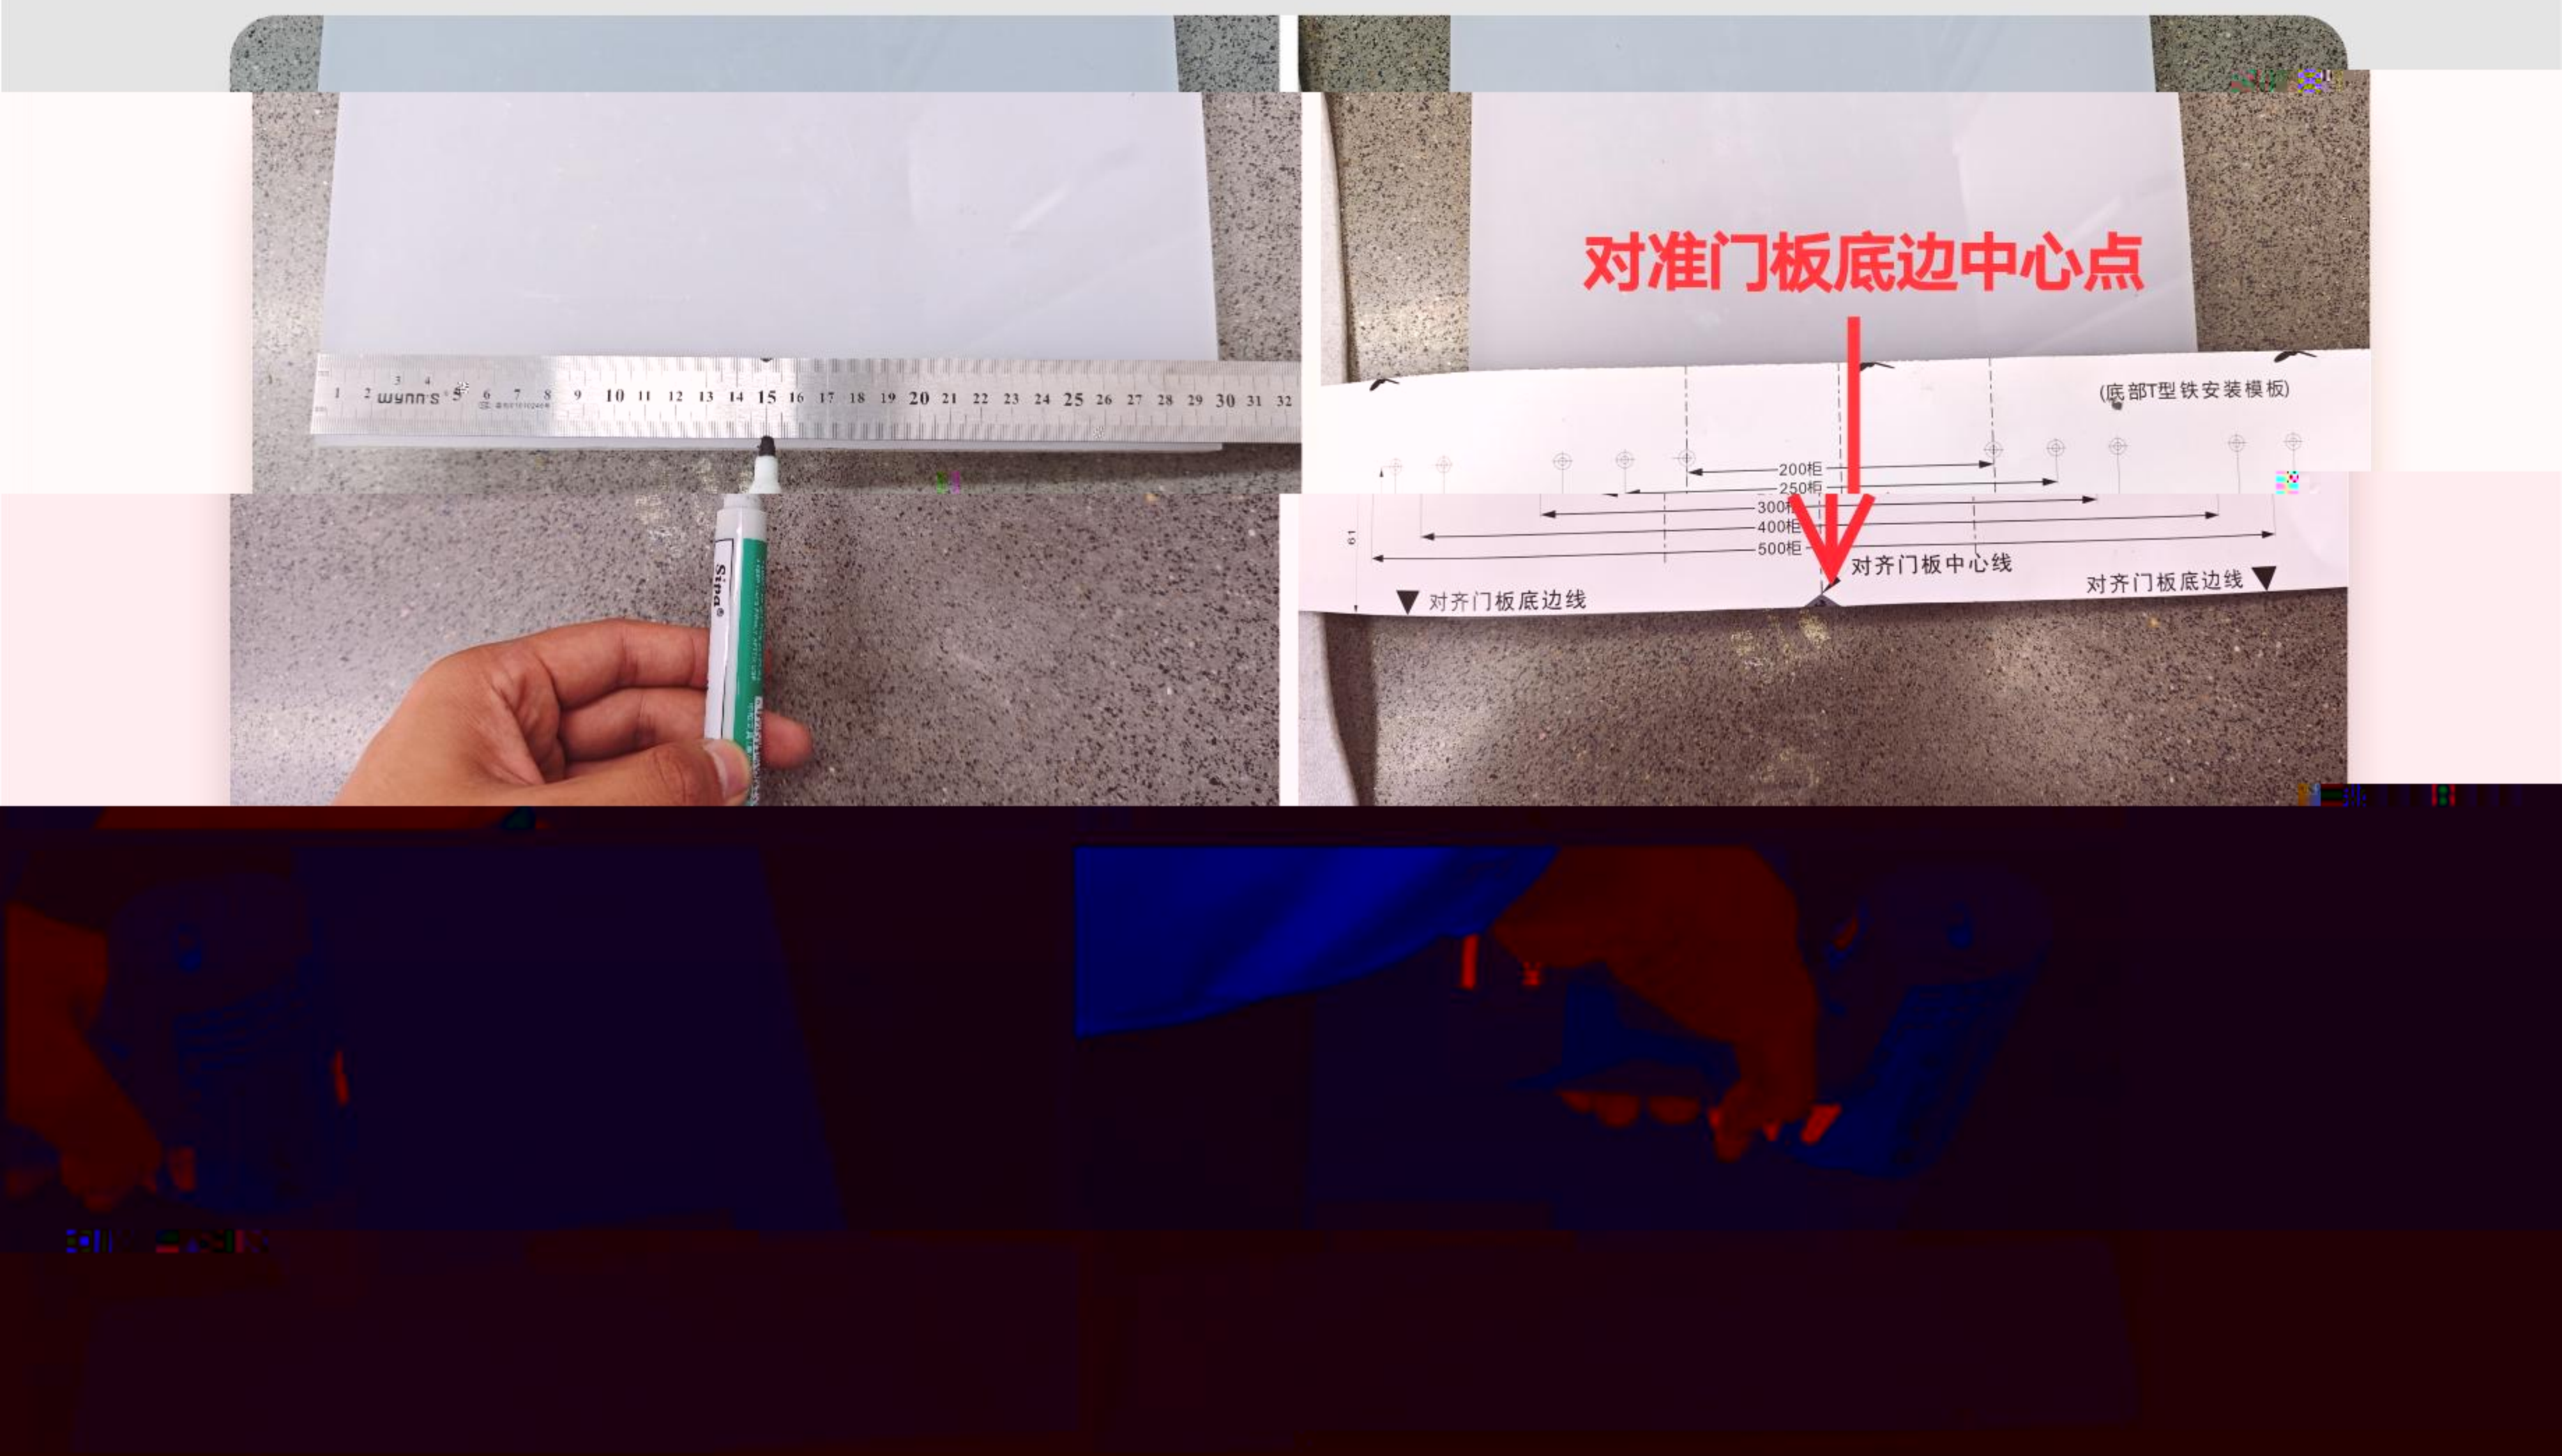


同理量取柜门底边中心点，将底部T型铁以
安装模版对准中心点，预钻孔。

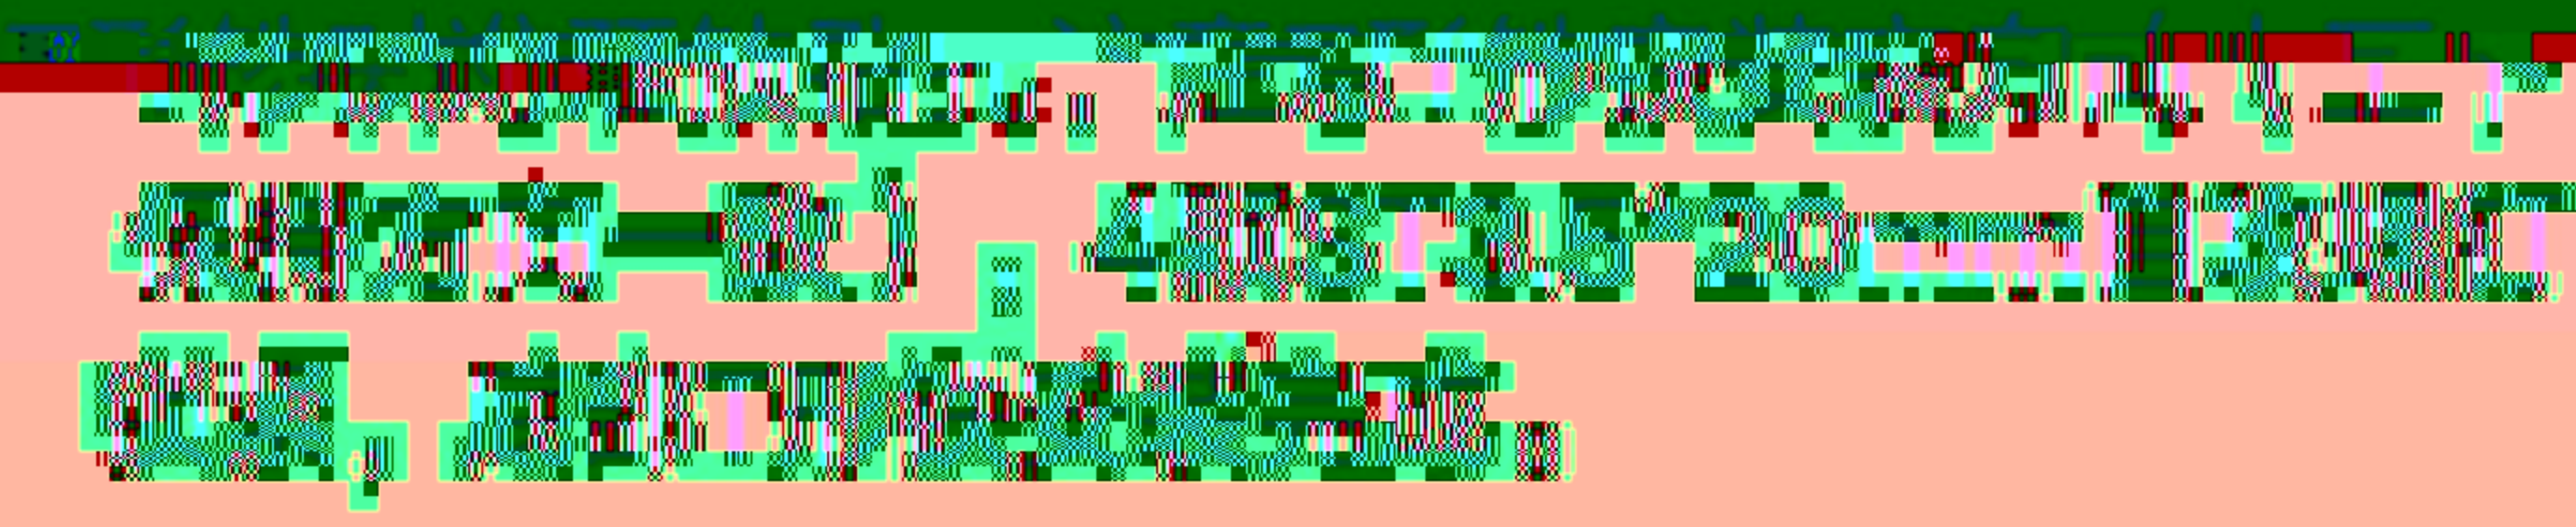

门板安装-3

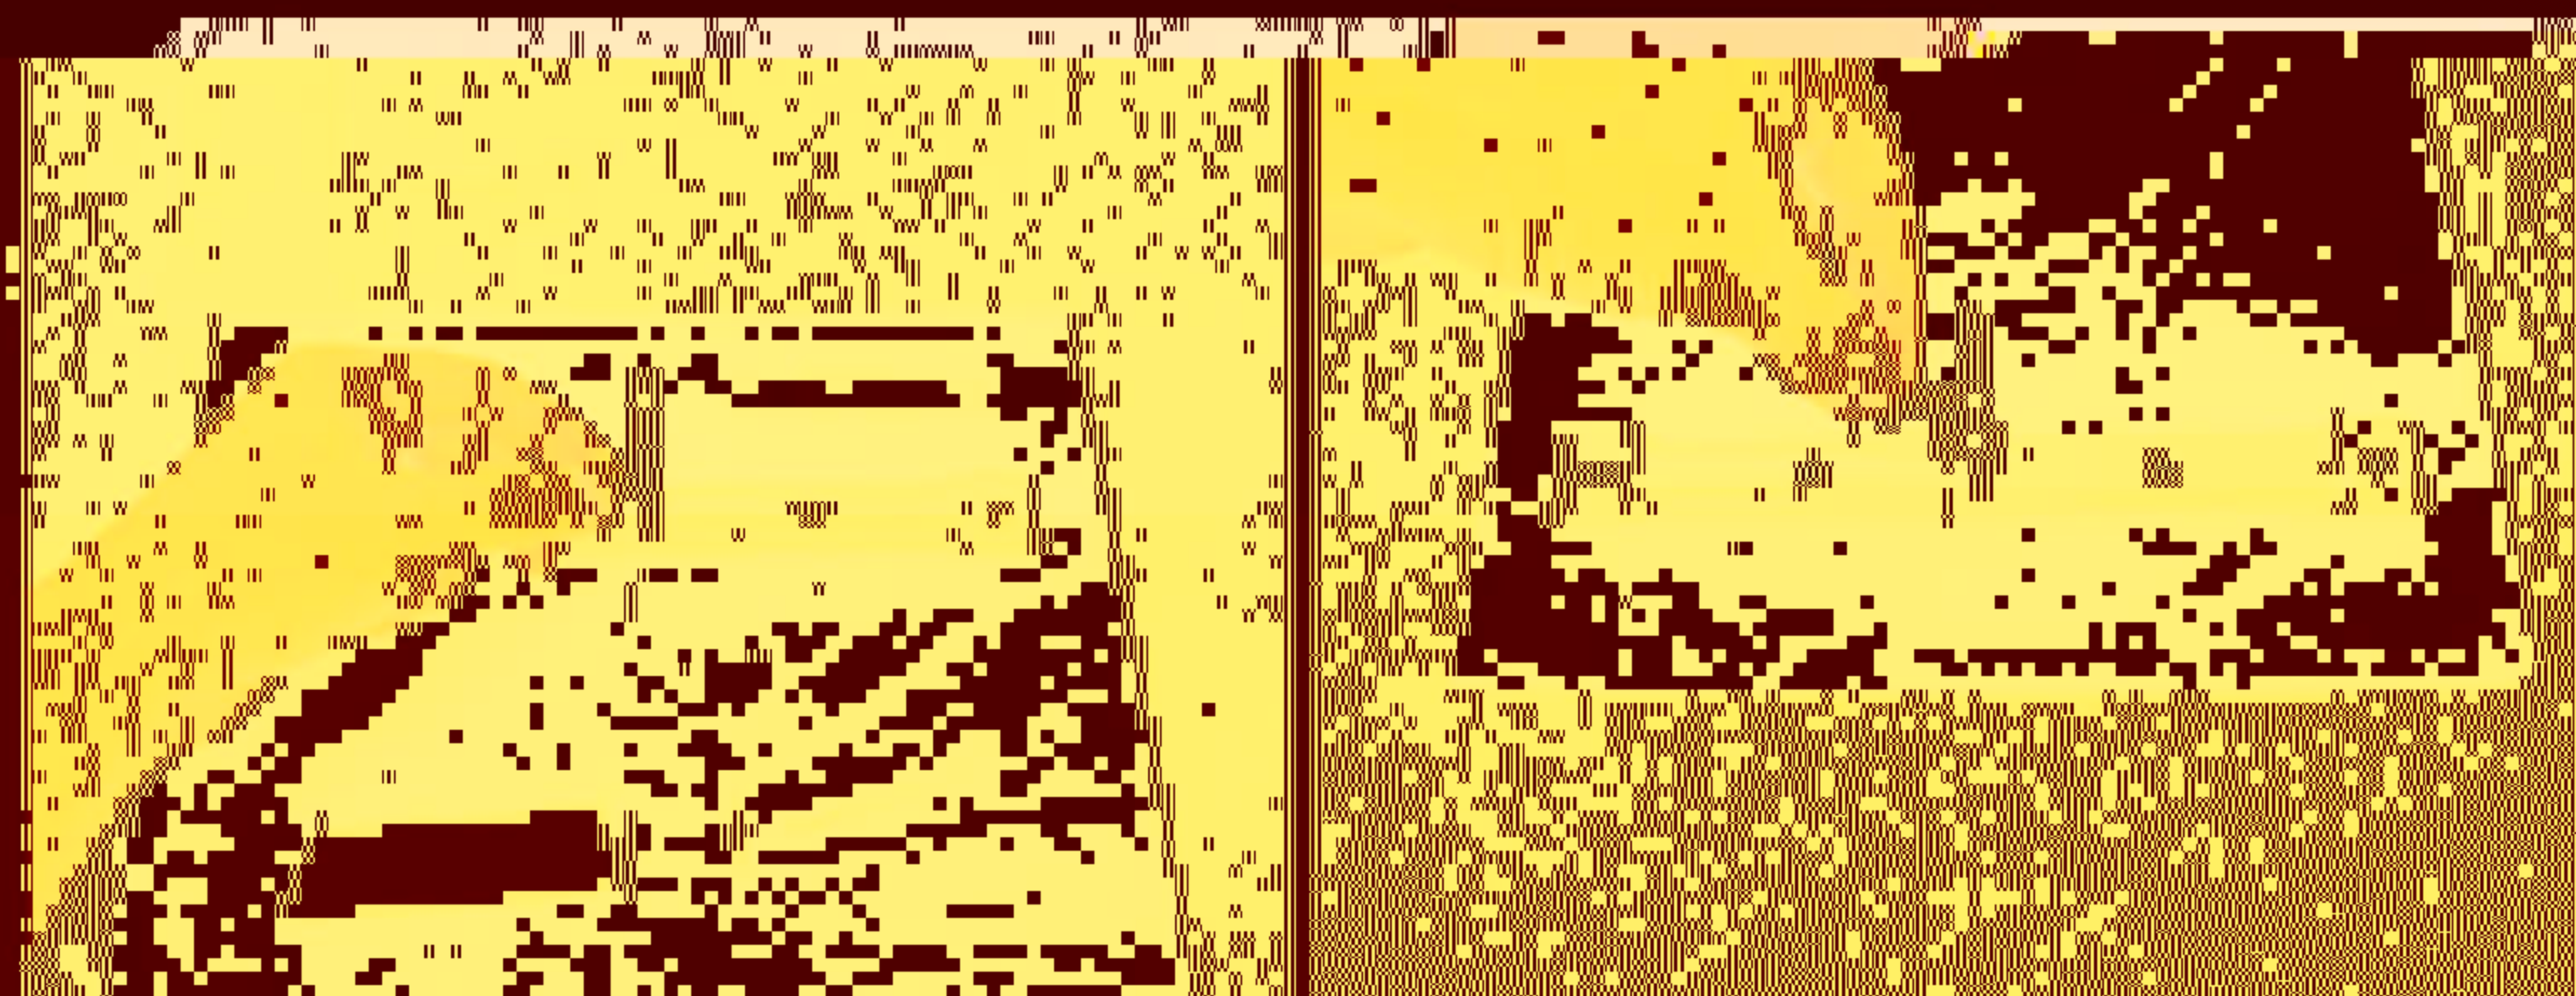

将门板顶部与门套线对齐。

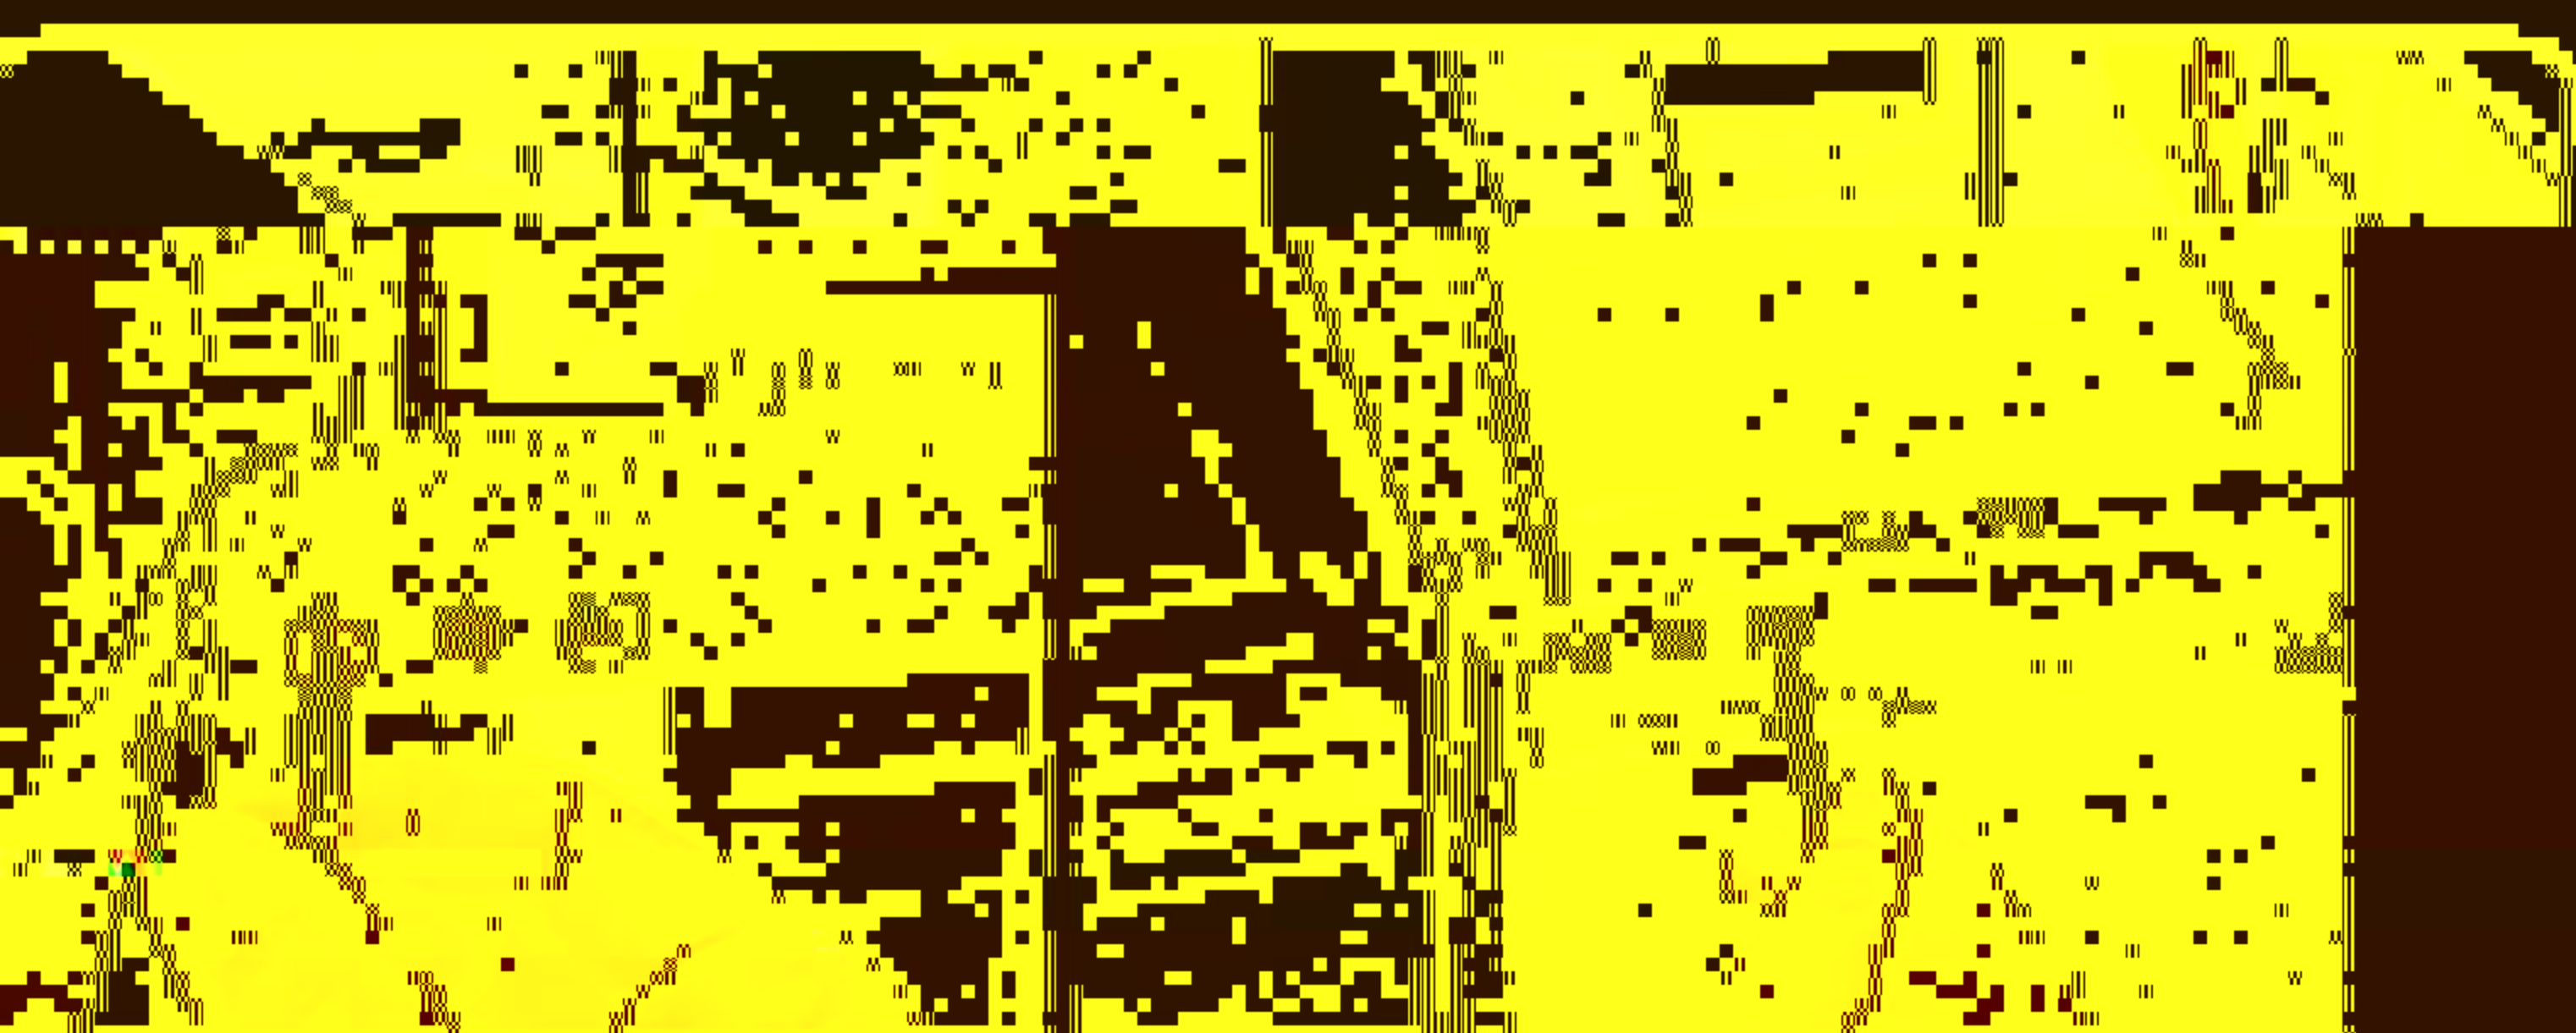


将门板底部与门套线对齐，门板顶部与门套线对齐。

门板调节-1

顺时针旋转顶部螺钉a/b/c



顺时针旋转底部螺钉a/b/c

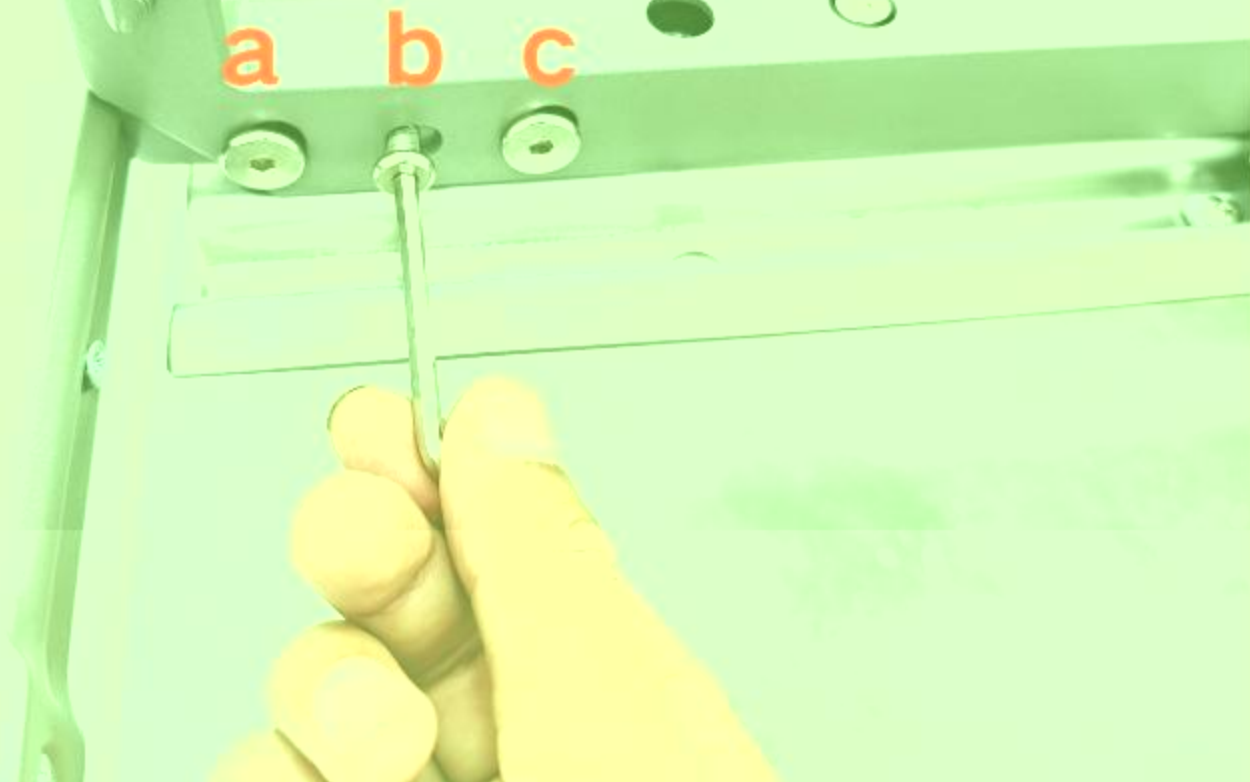

调节门板左右平移：
顺时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，
门板从左向右平移调节；
逆时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，
门板从右向左平移调节。

顺时针旋转顶部螺钉a/b/c



逆时针旋转底部螺钉a/b/c



调节门板旋转角度：
顺时针旋转顶部螺钉a/b/c，逆时针旋转
底部螺钉a/b/c，门板向上旋转角度；
逆时针旋转顶部螺钉a/b/c，顺时针旋转
底部螺钉a/b/c，门板向下旋转角度。




STEP
05

门板调节-2

逆时针旋转螺钉c






逆时针旋转螺钉c

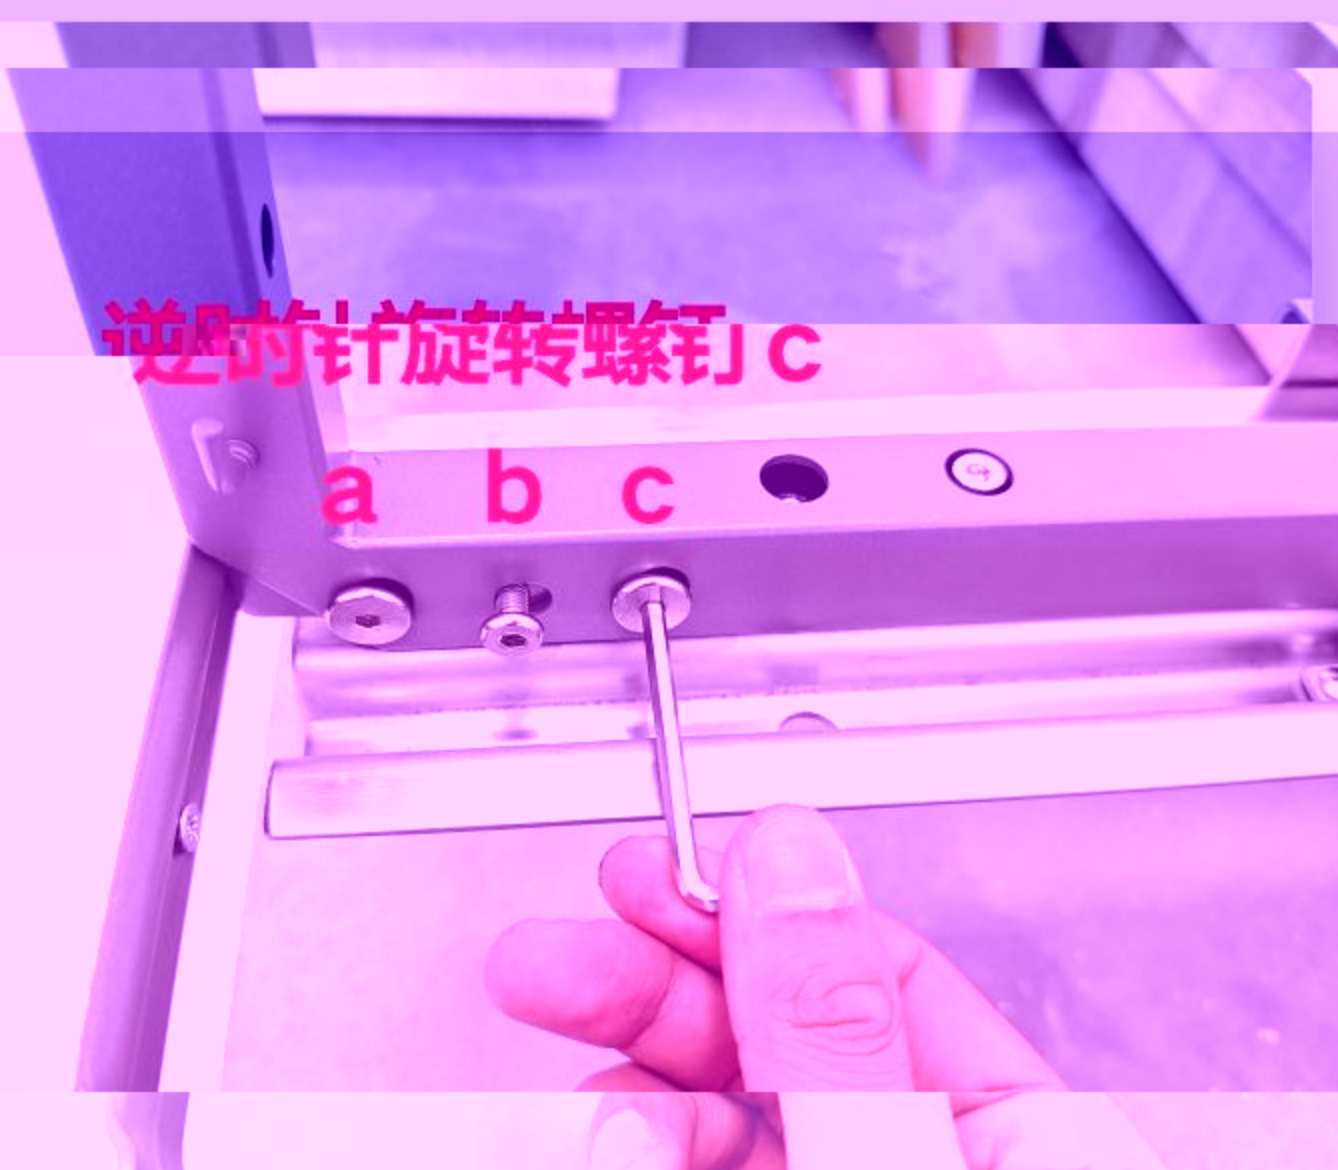


调节门板左右缝隙:

逆时针旋转螺钉c，使c和a螺钉调整至相同伸出长度，缩窄右侧门缝；
顺时针旋转螺钉c，缩窄左侧门缝。

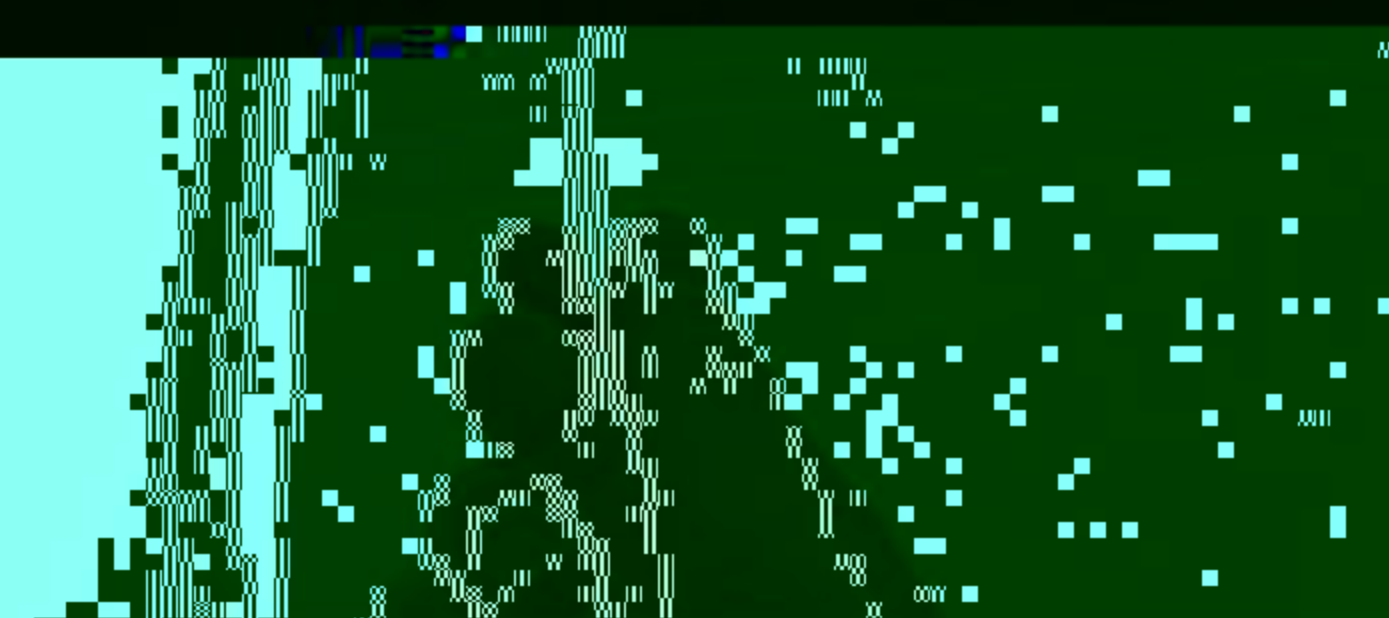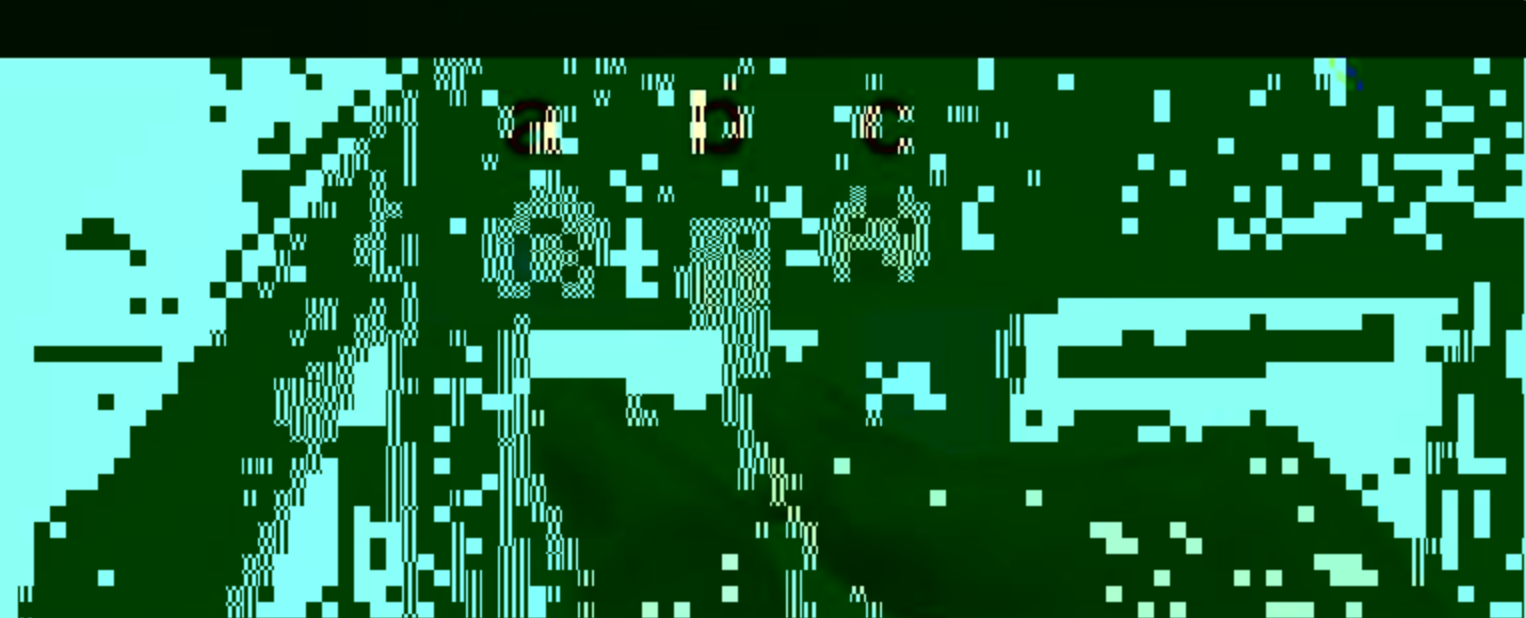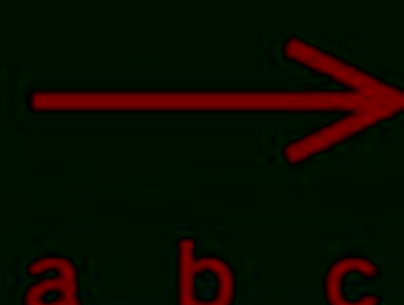


调节门板上下缝隙(调节门板连接件位置):
松开螺钉a，将门板向上或向下移动，直到间隙
合适，再拧紧螺钉a。

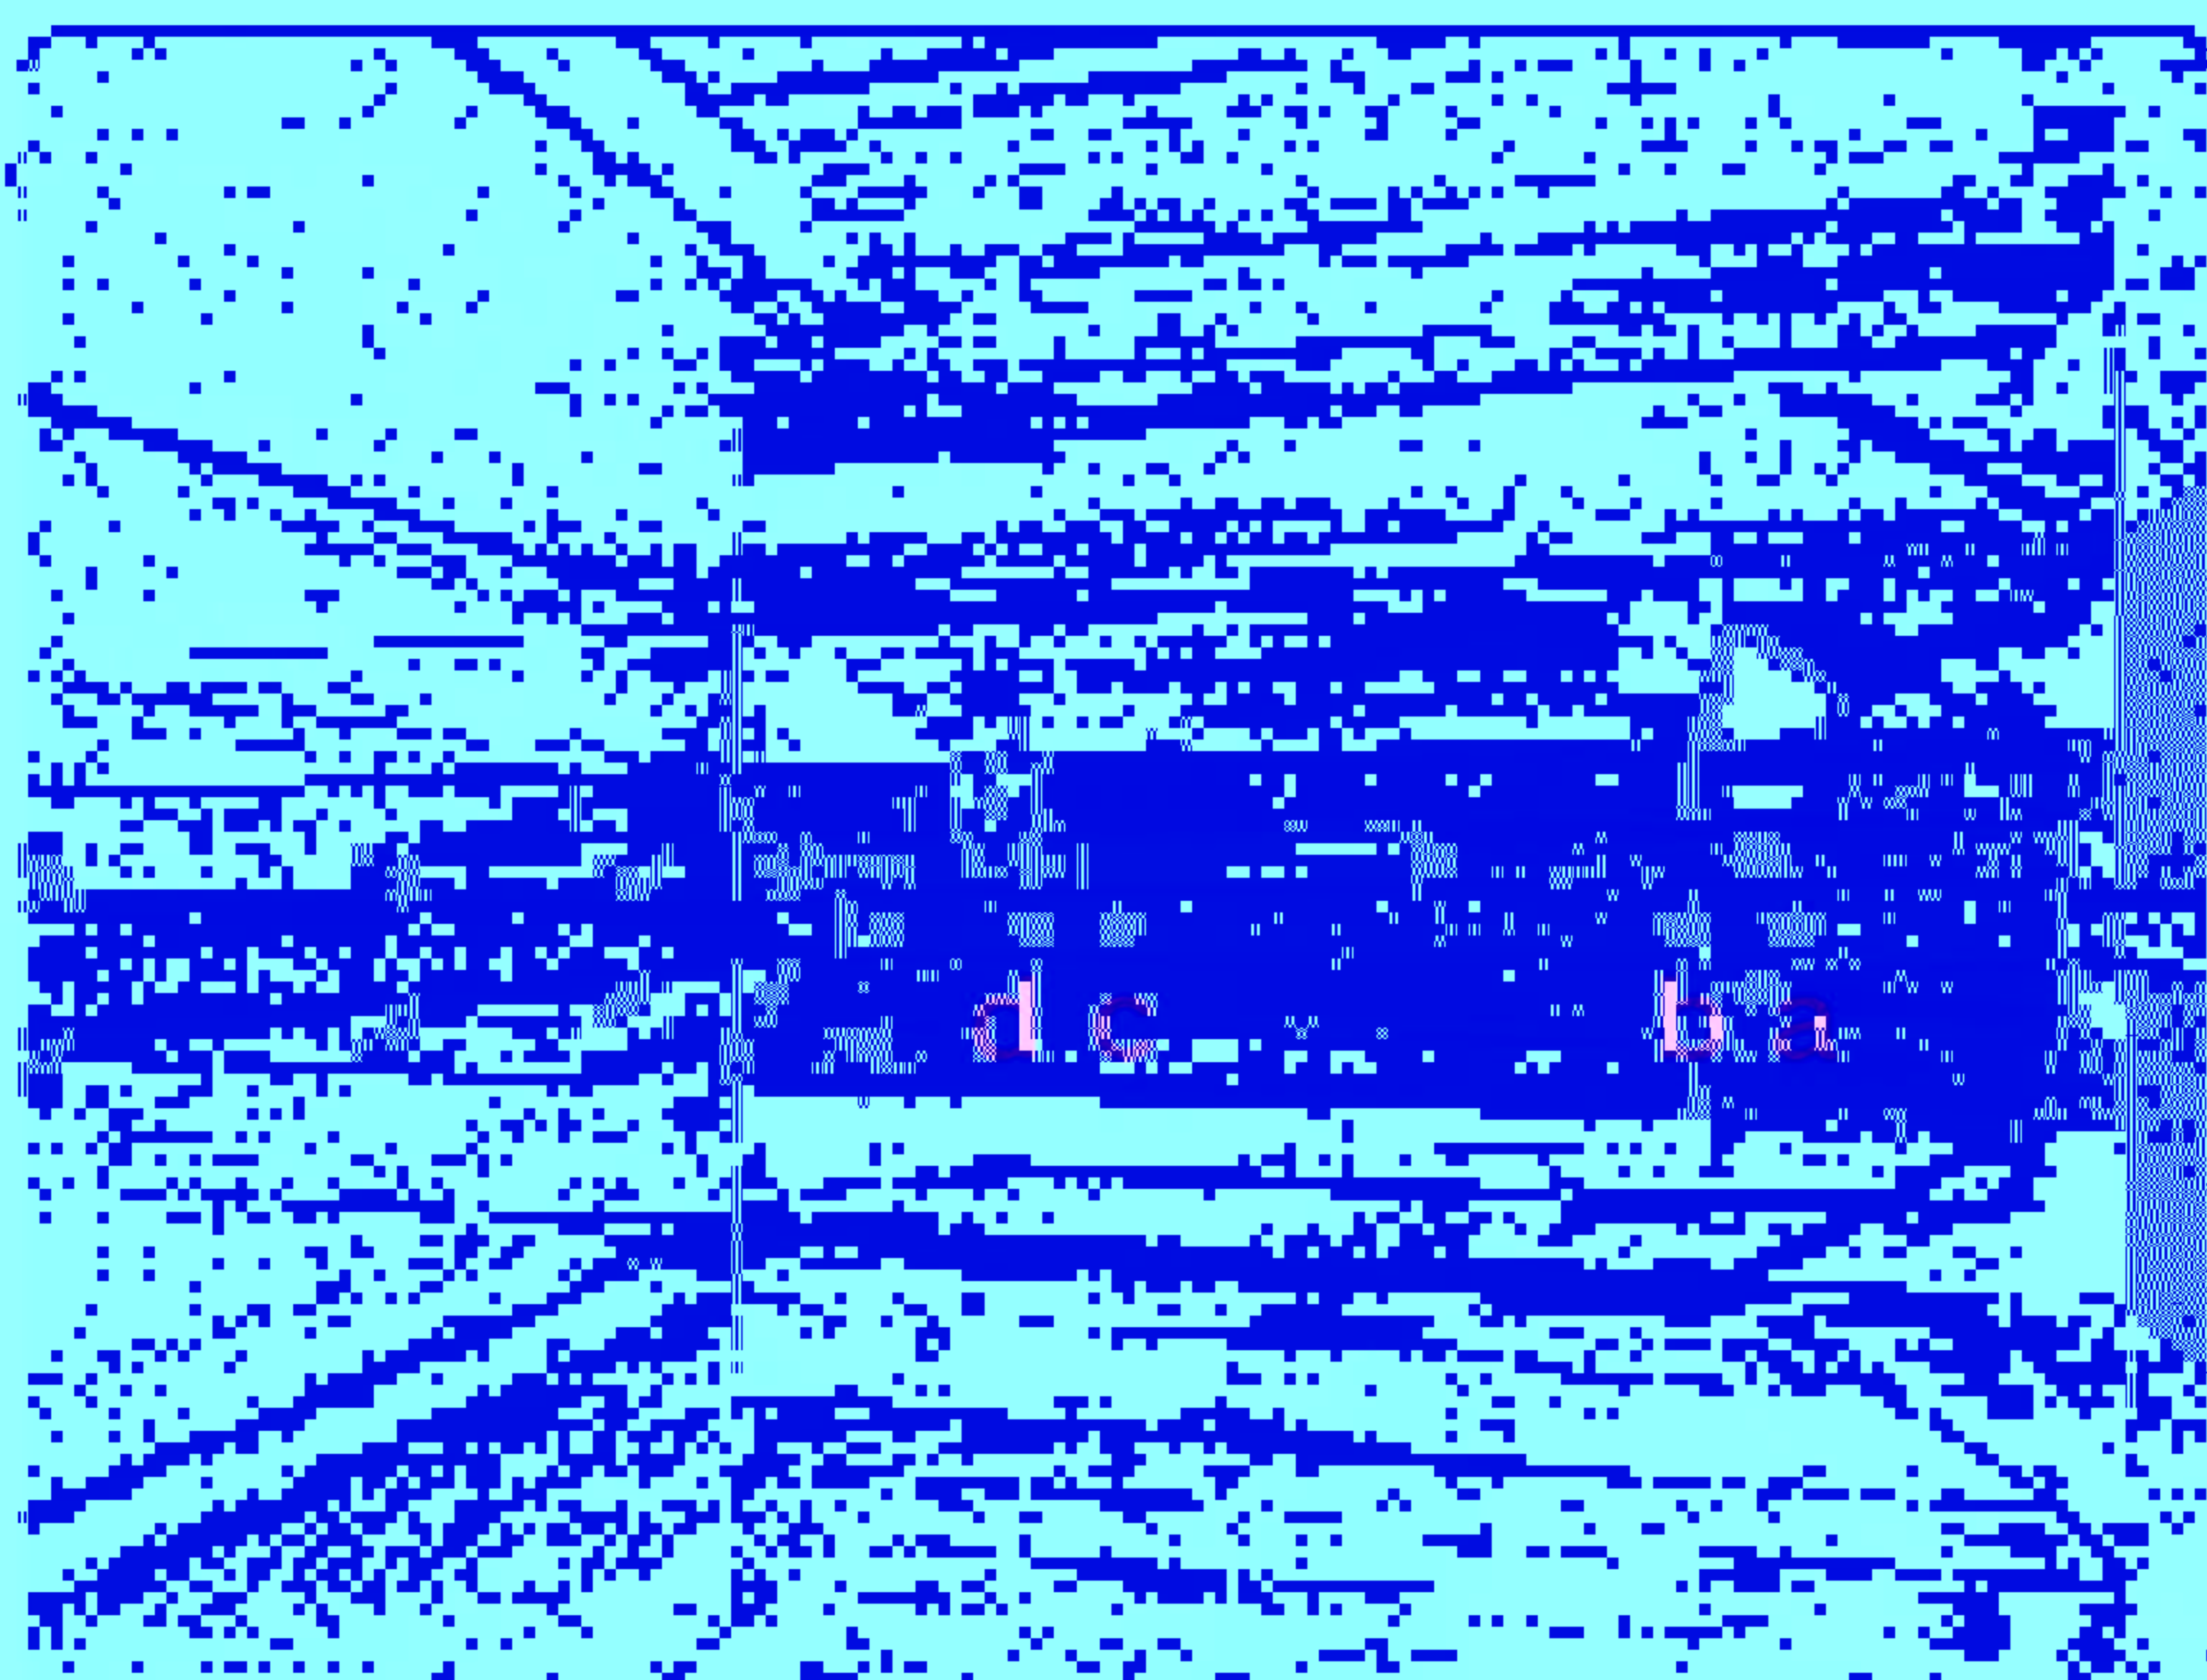

调节门板上下缝隙(调节门板连接件位置):
松开螺钉a，将门板向上或向下移动，直到间隙
合适，再拧紧螺钉a。

STEP
05

门板调节-3

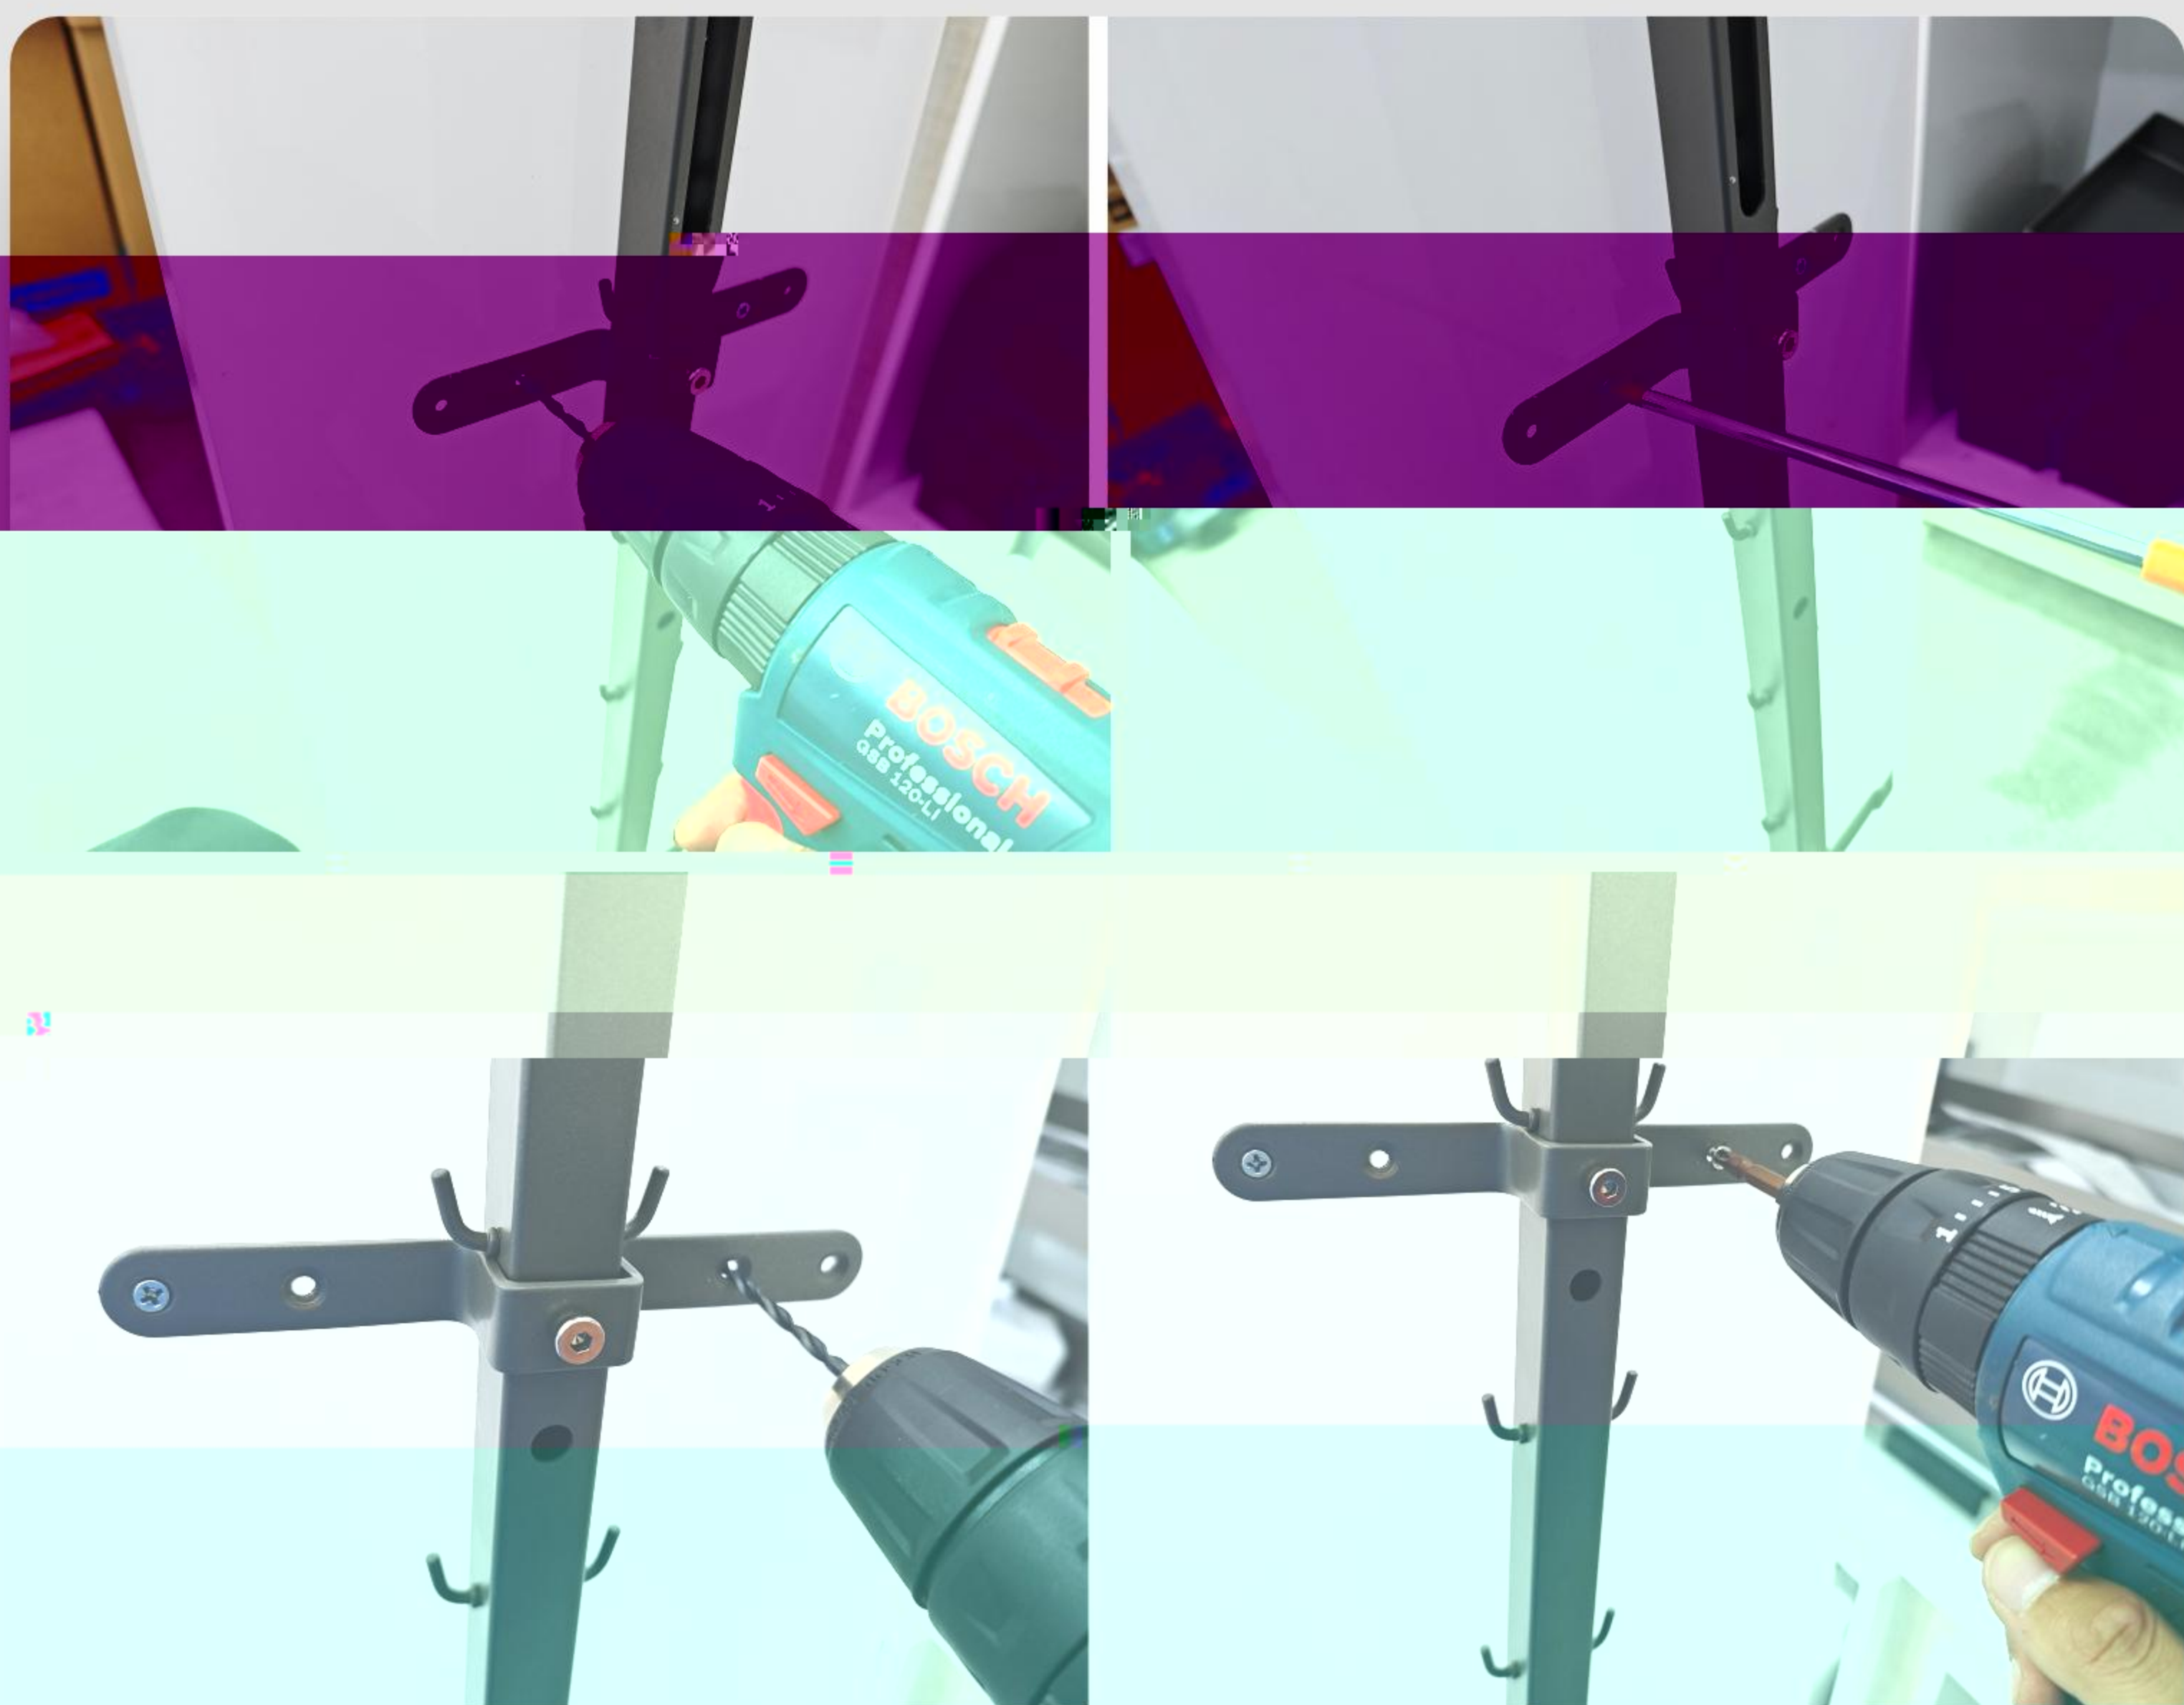

门板调整完成后，按照实际柜体高度，安装两个固定桥形铁（建议按等分门板距离），预钻孔后使用各4颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧桥形铁。

在门框中间预留孔位置，使用1颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧门板，门板与主框架固定完成。

STEP
06

篮体安装



按实际使用高度安装篮体，篮体缺口卡在主框架挂钩上，另一侧篮体挂钩扣进框架挂钩上。



希勒2.0系列高伸拉篮安装完成。