


悍高HIGOLD®

Original Design & Quality

快速安装指南

※ 本手册适用于悍高伸缩桌

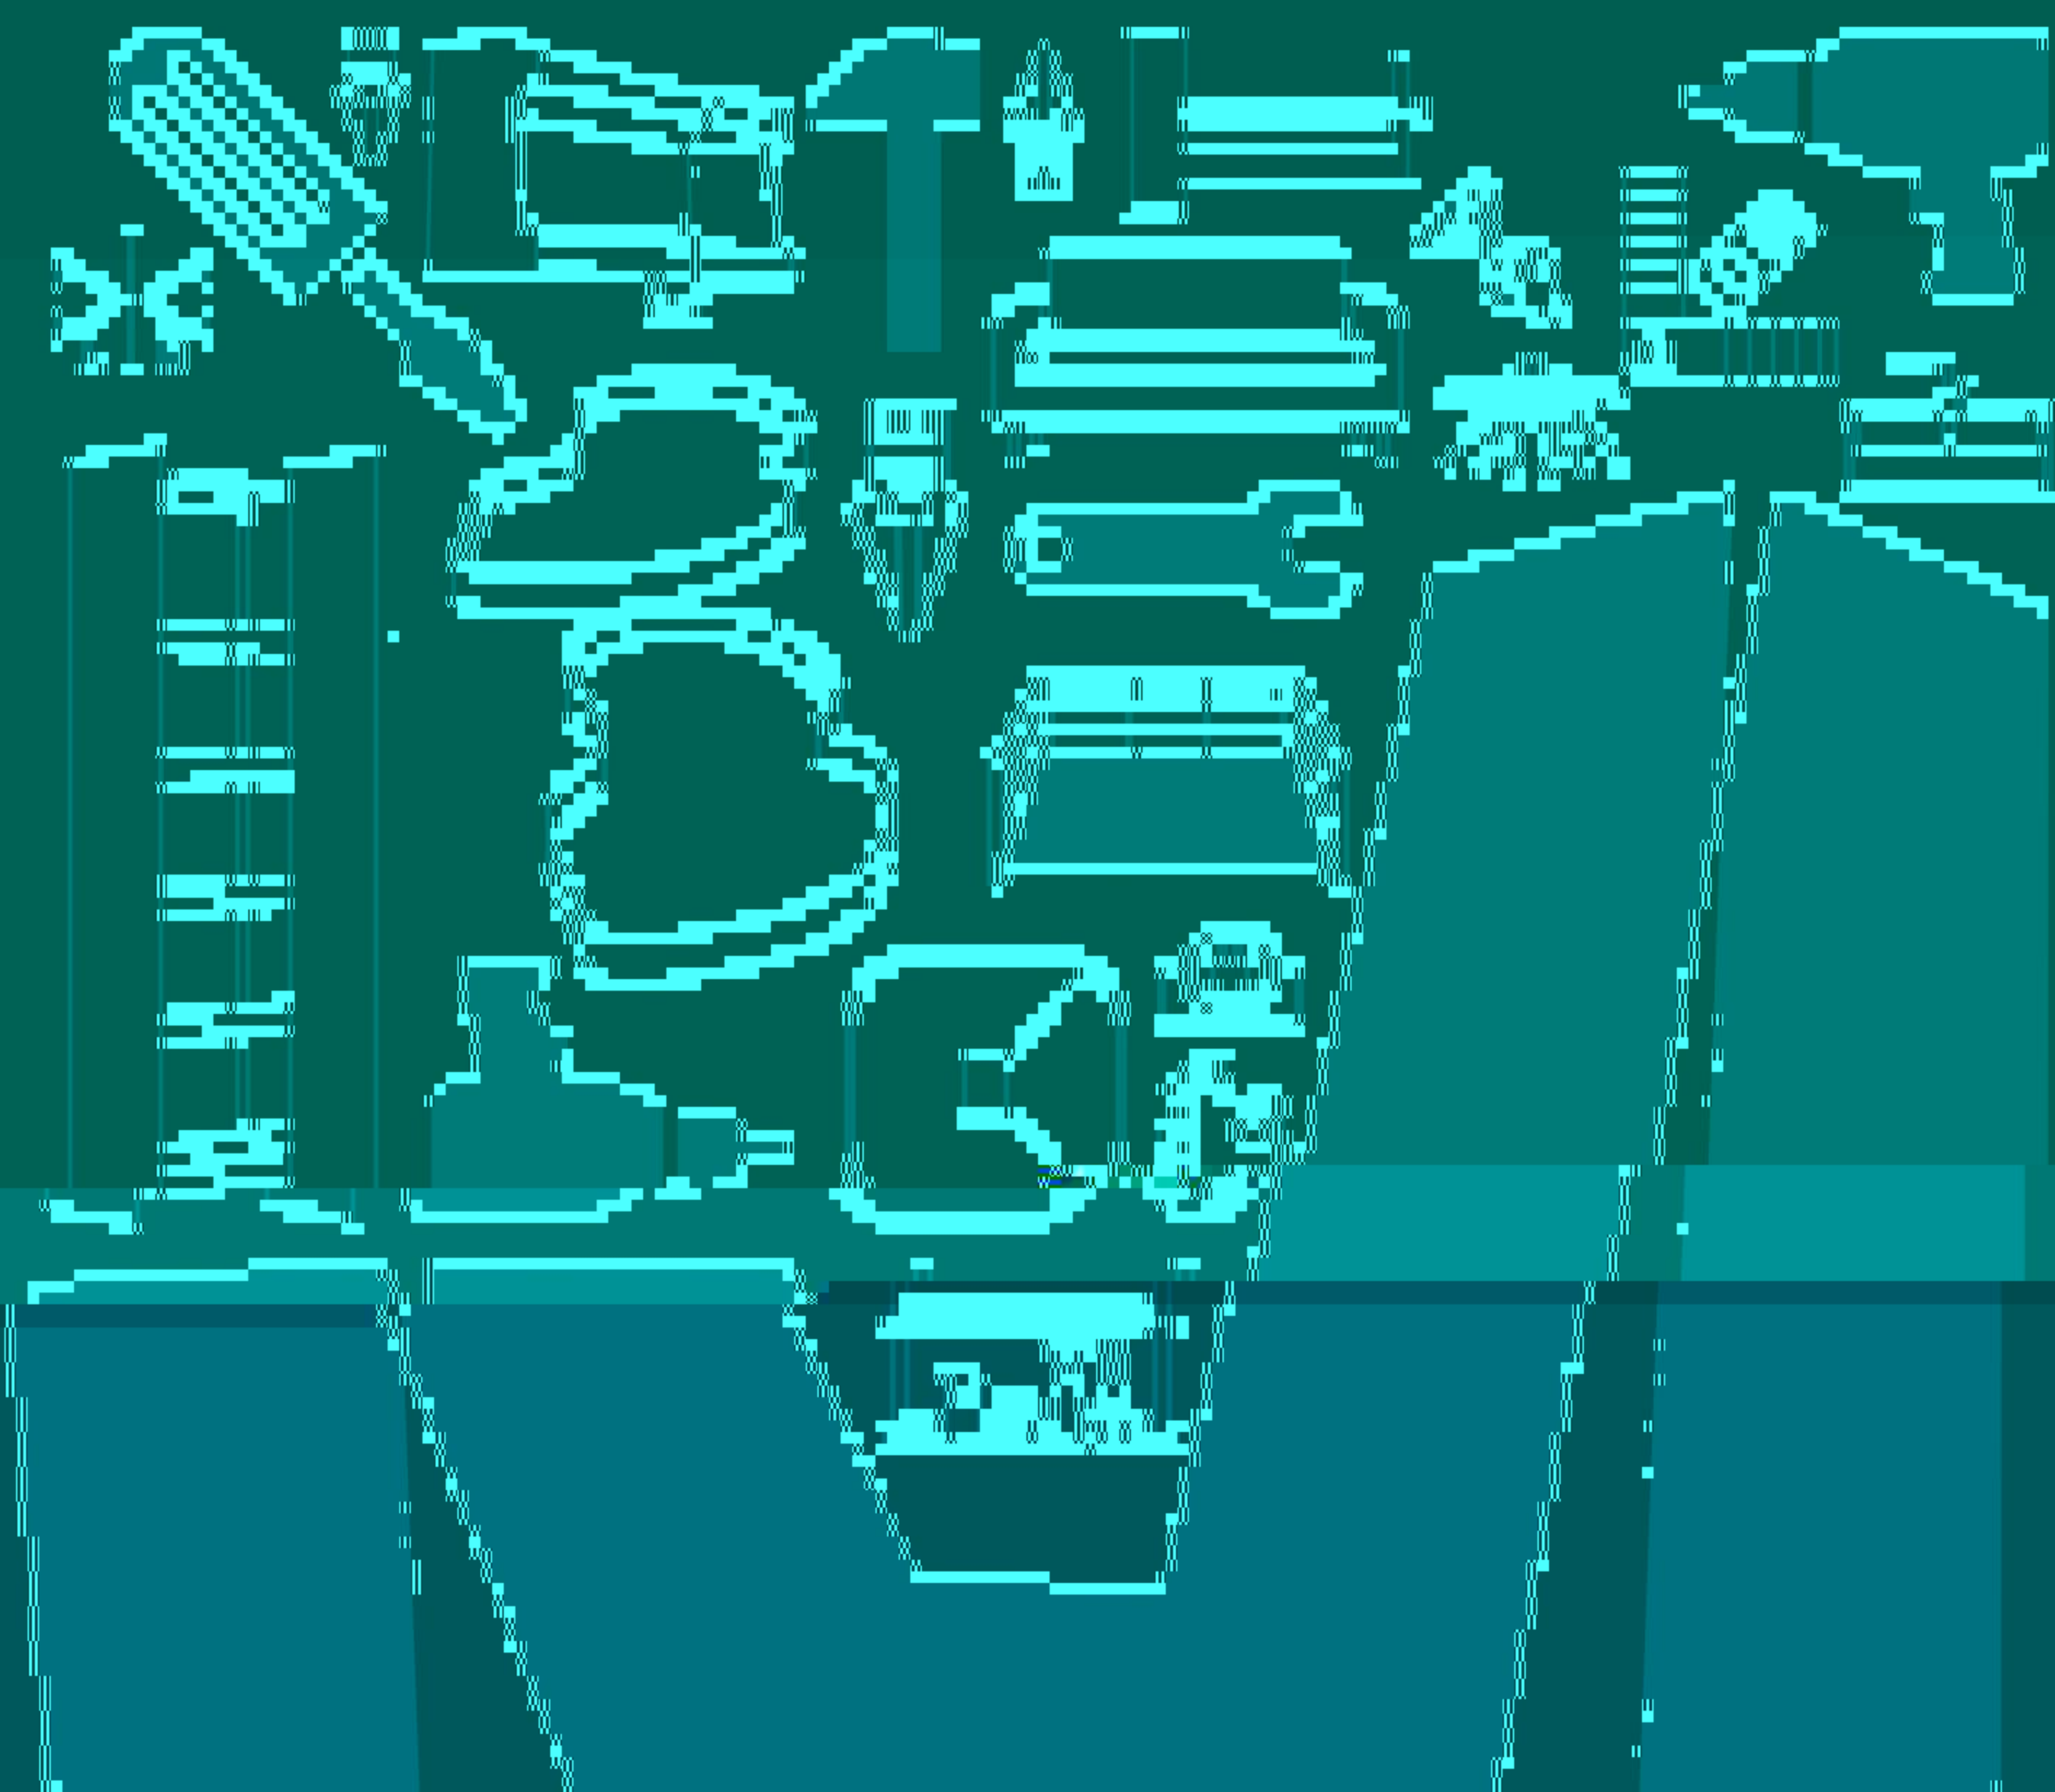

HIGOLD® 悍高收纳五金

希勒系列 高伸拉篮

Leading design Perfect experience.
The beauty of industrial design



STEP
01


上滑轨安装-1

安装型号为高伸拉篮-5层 300柜，
柜体宽 $\geq 250\text{mm}$ ，柜深 $\geq 510\text{mm}$ ，柜高1659-2059mm
(注意：请按实际规格选定柜体尺寸)




STEP
01

上滑轨安装-2

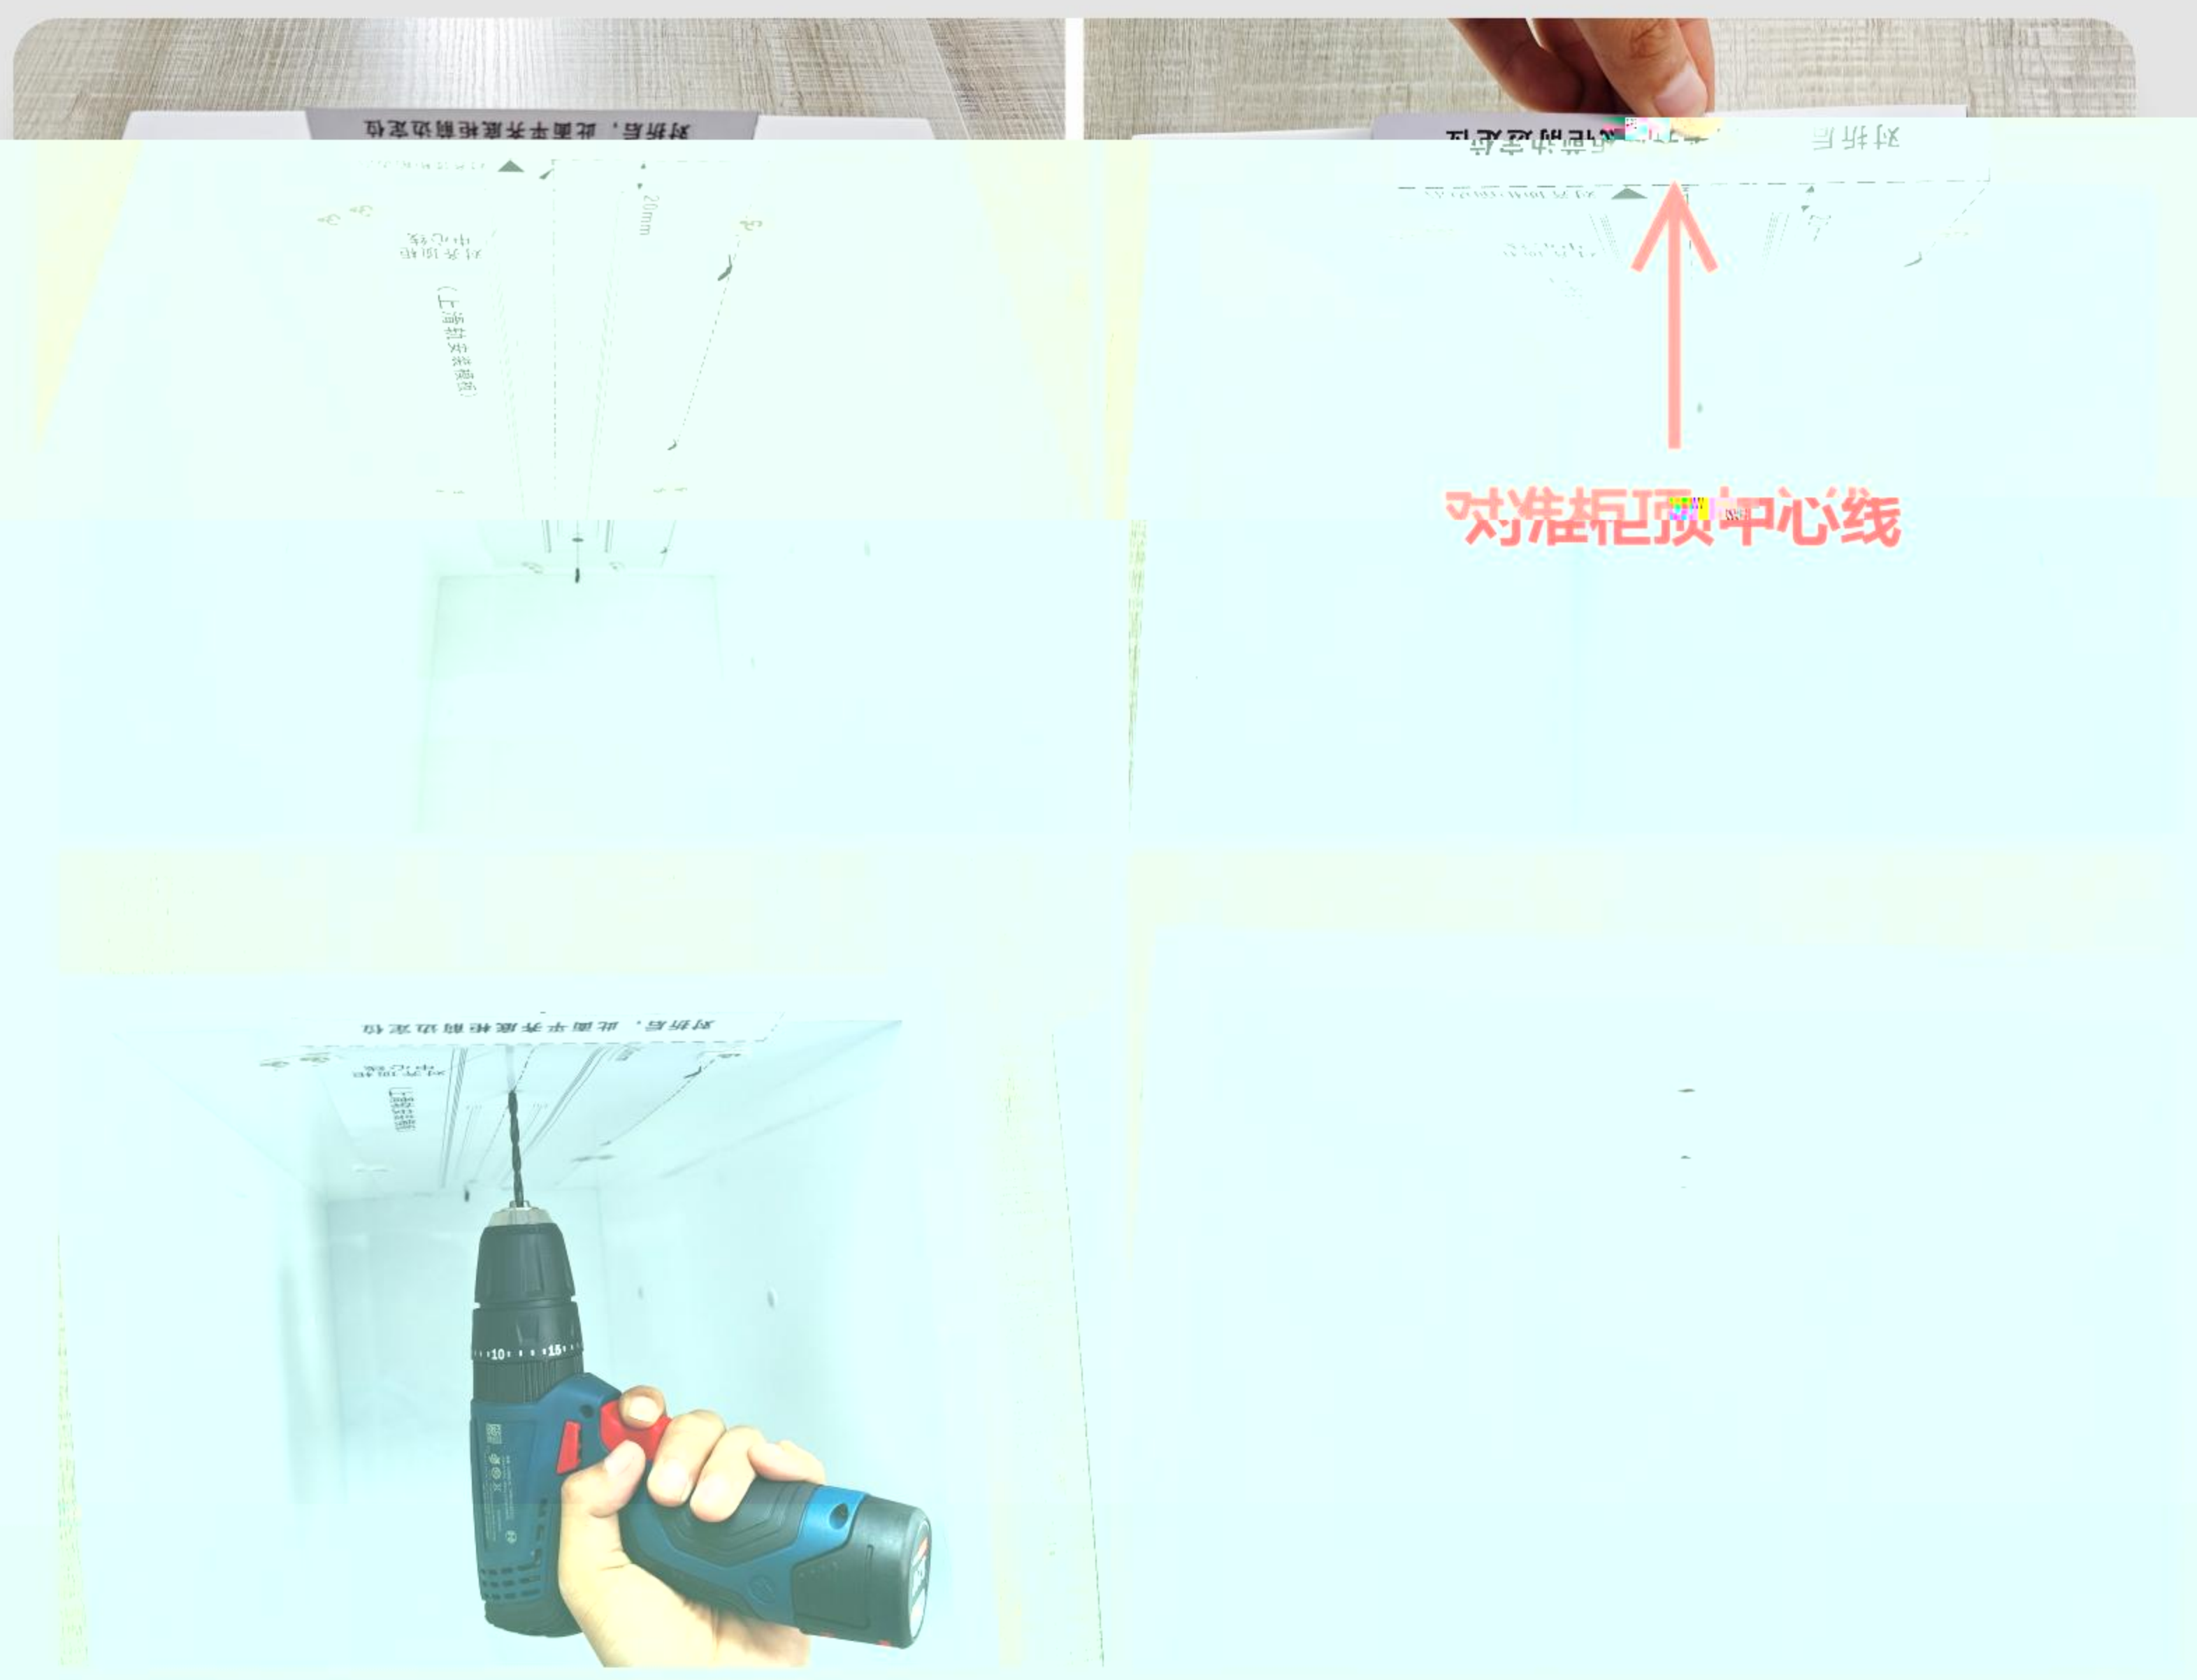

柜顶安装模版中心线对准柜顶中心线，
预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。

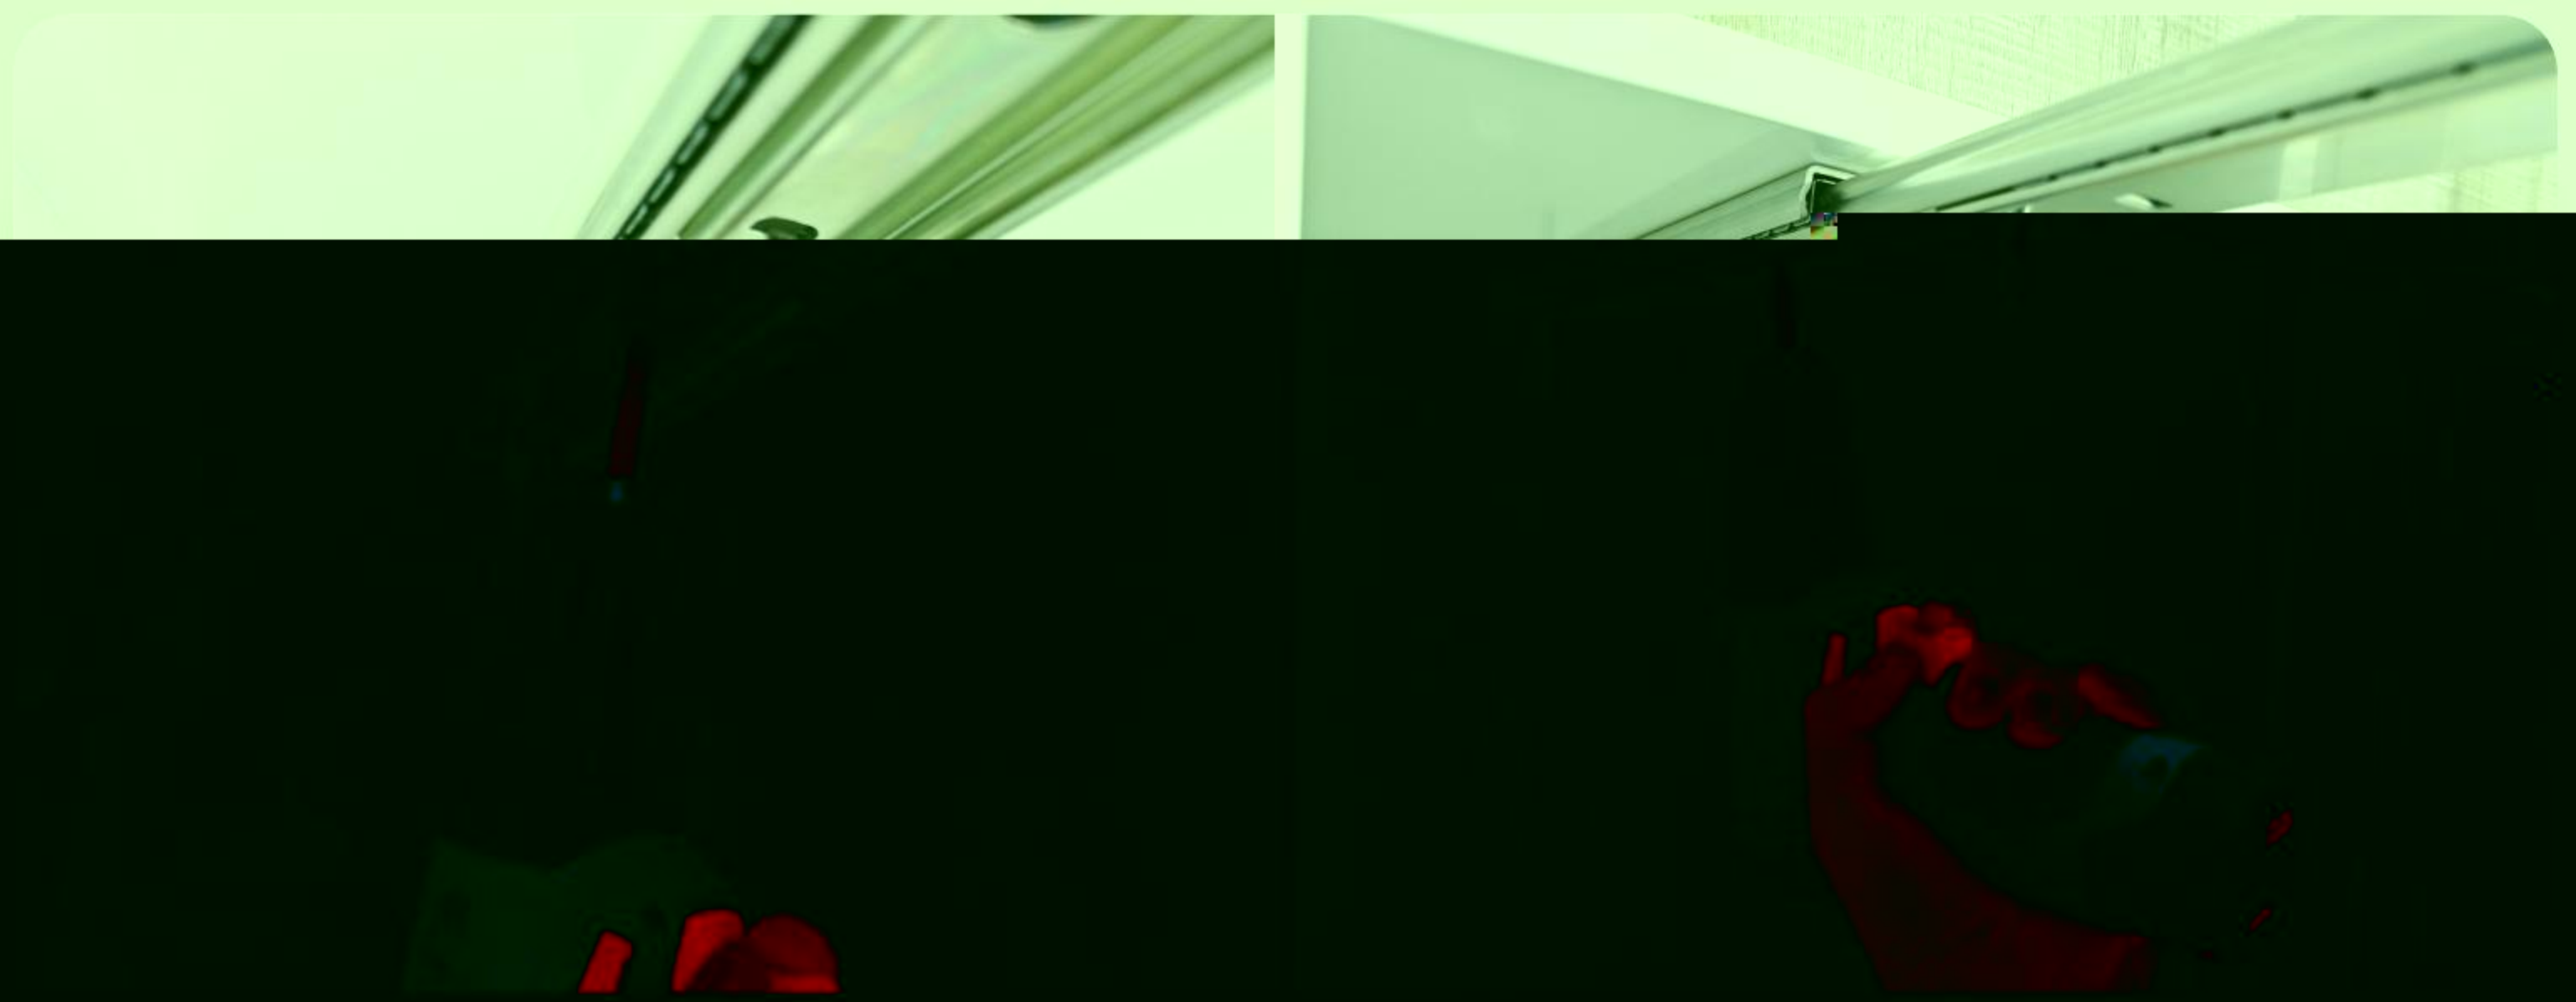

按螺钉预钻孔，使用3颗SI4 Q*16mm...
自攻螺钉固定上滑轨，上滑轨安装完成。

STEP
02

底部大滑轨安装-1



同理量取柜底外边、内边中心点，连接两中心点画出柜底中心线。



柜底安装模版中心线对准柜底中心线，预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。

STEP
02

底部大滑轨安装-2



安装大滑轨前，先将大滑轨内轨、外轨推出。



大滑轨外轨螺钉孔位对准预钻孔，
使用8颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧。

STEP
02

底部大滑轨安装-3



将中轨滑轮对准外轨推入。



将内轨对准中轨推入。



大滑轨安装完成。

STEP
03

主框架安装-1



用内六角扳手调整内轨的两颗安装固定柱，
向上拧5个螺牙。



主框架底部对准内轨的两颗固定柱向下插入，
再将主框架向内推入，使固定柱卡入框架槽内。

锁紧主框架底部两颗固定柱。

STEP
03

主框架安装-2




拉出上滑轨内轨，可调框孔位对准内轨插销
向上推入，锁紧可调框的两颗固定螺钉。



主框架安装完成。

STEP
04

门板安装-1

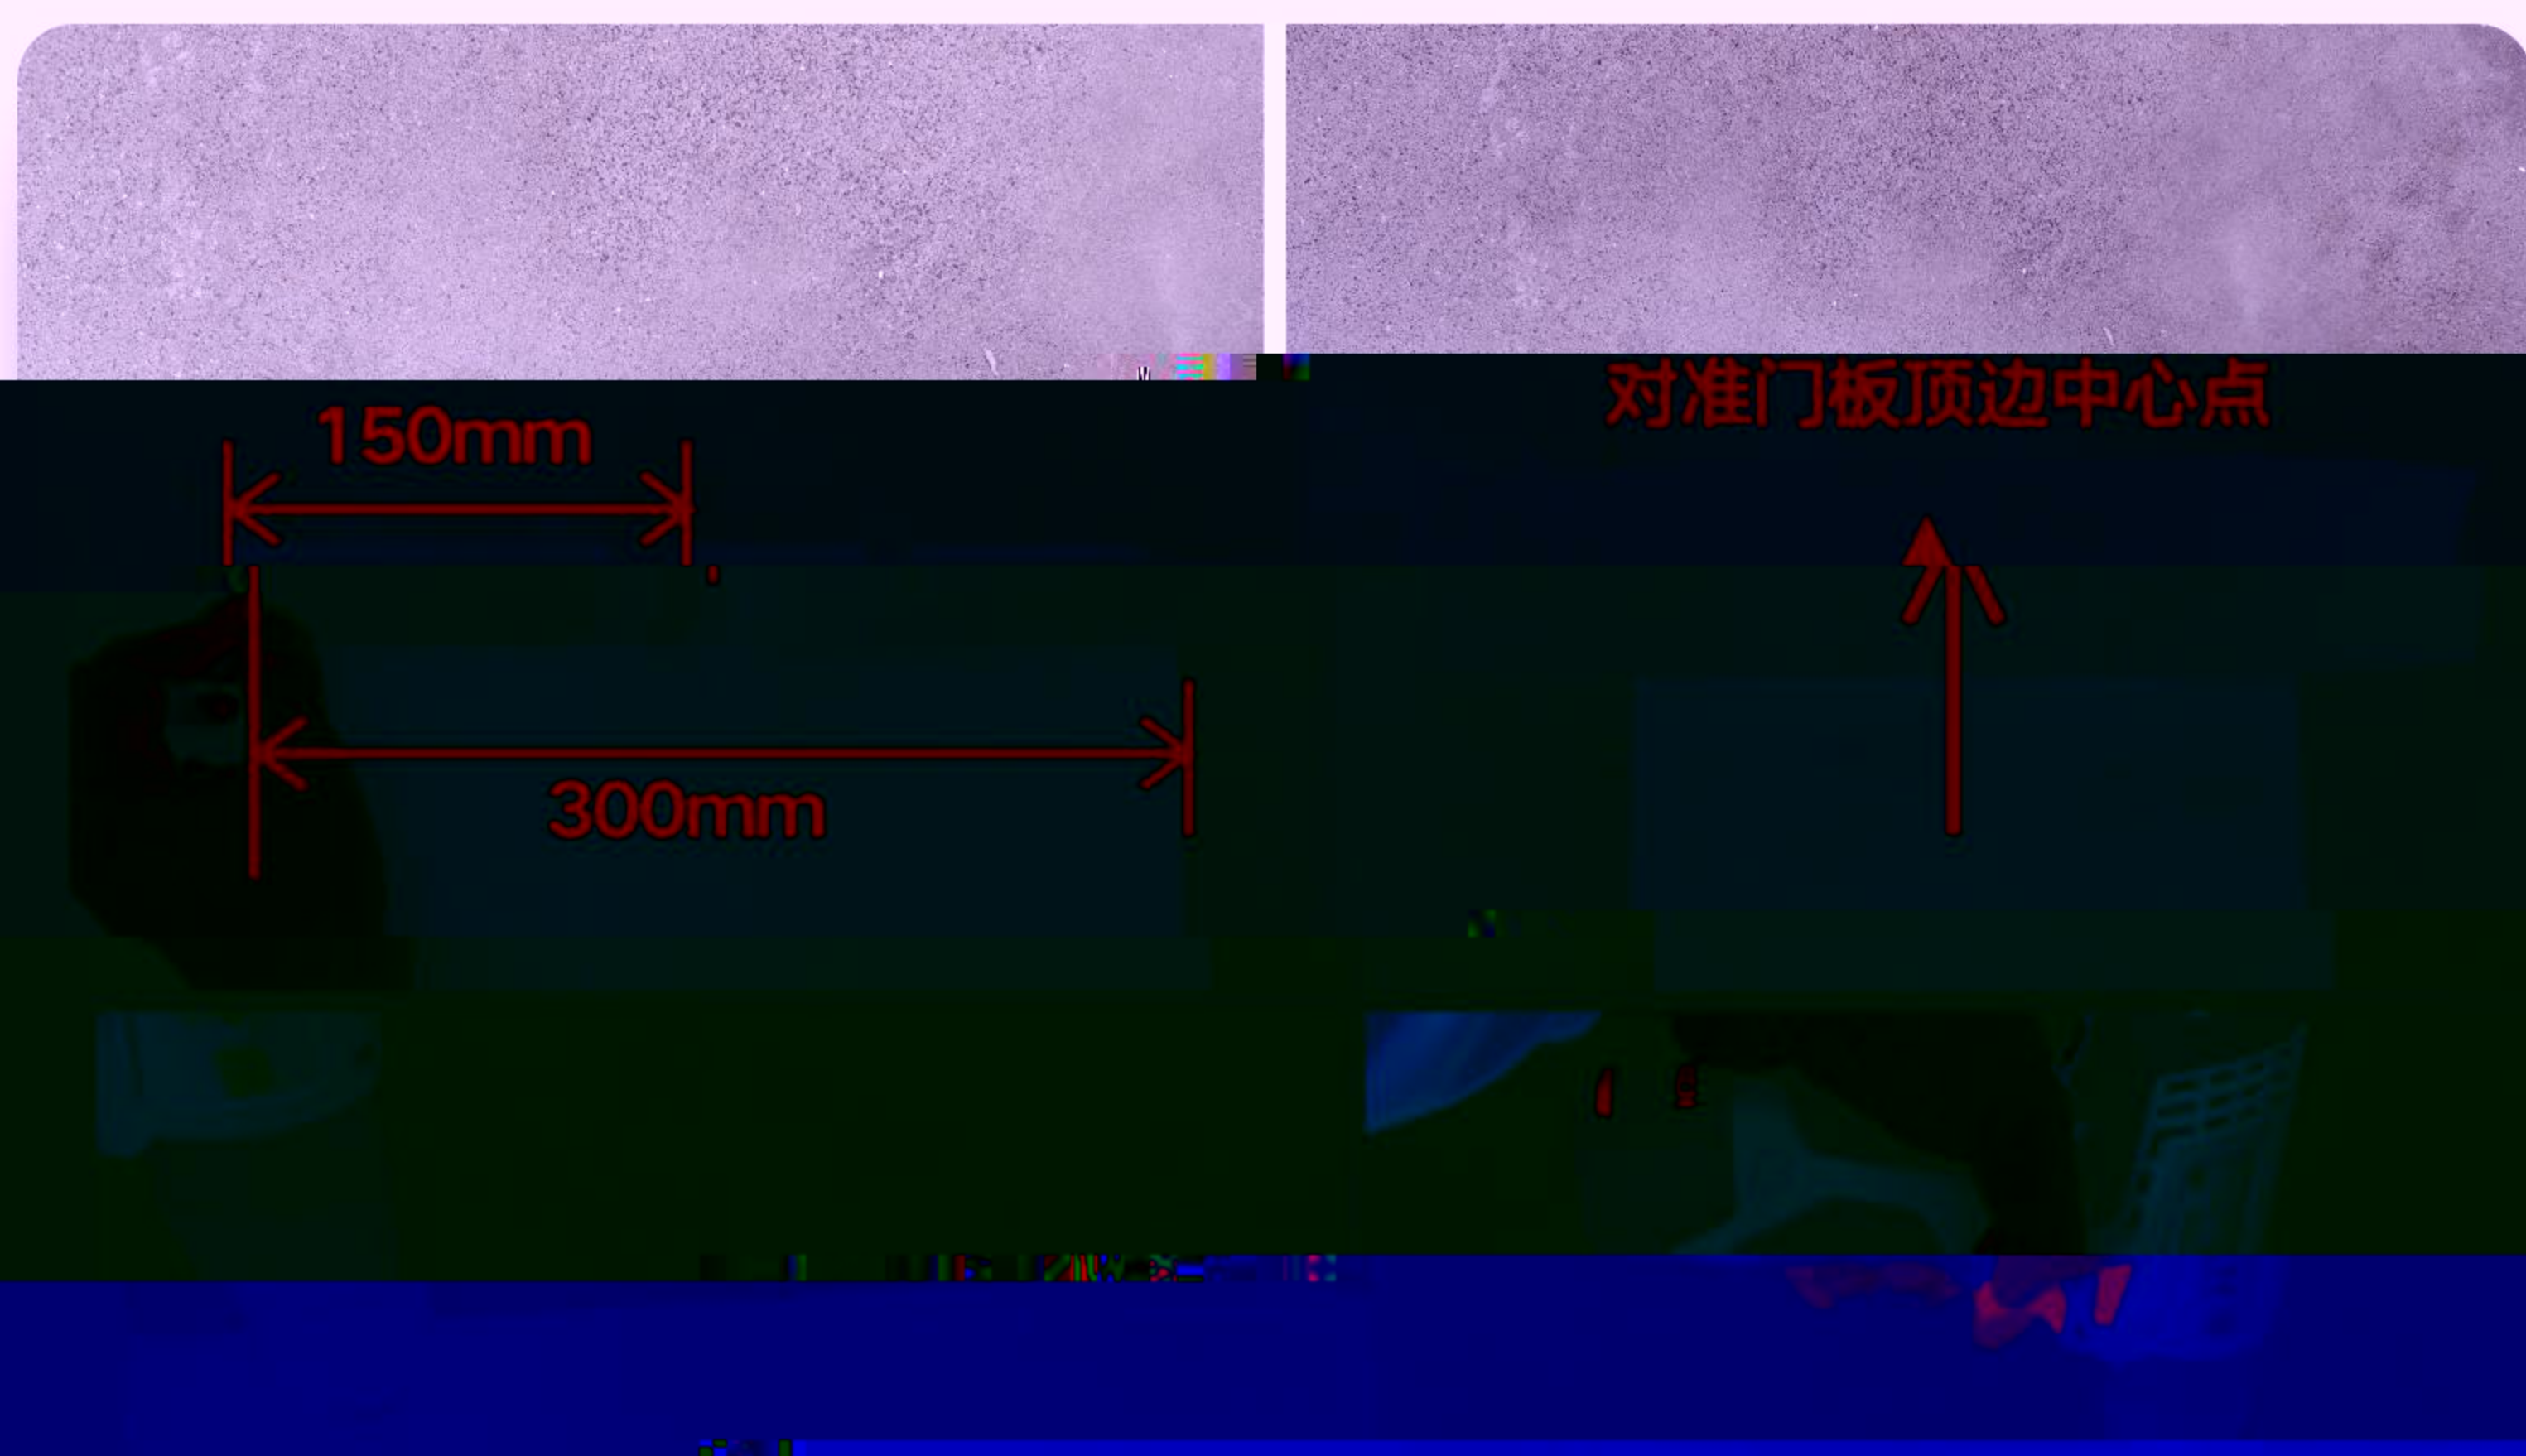

量取柜门顶边中心点，使用顶部T型铁安装模版对准中心点，预钻孔。



T型铁对准中心点，使用T型铁安装模版（上下保持方向一致）；4颗ST3.5*20mm自攻螺钉固定，顶部T型铁安装完成。

STEP
04

门板安装-2





同理取柜门底边中心点，使用底部T型铁安装板放对准中心点，放钻孔。

4、将柜门底部T型铁安装板（保持方向一致），4颗S13.5*20mm自攻螺钉锁紧，底部T形铁安装完成。

STEP
04

门板安装-3

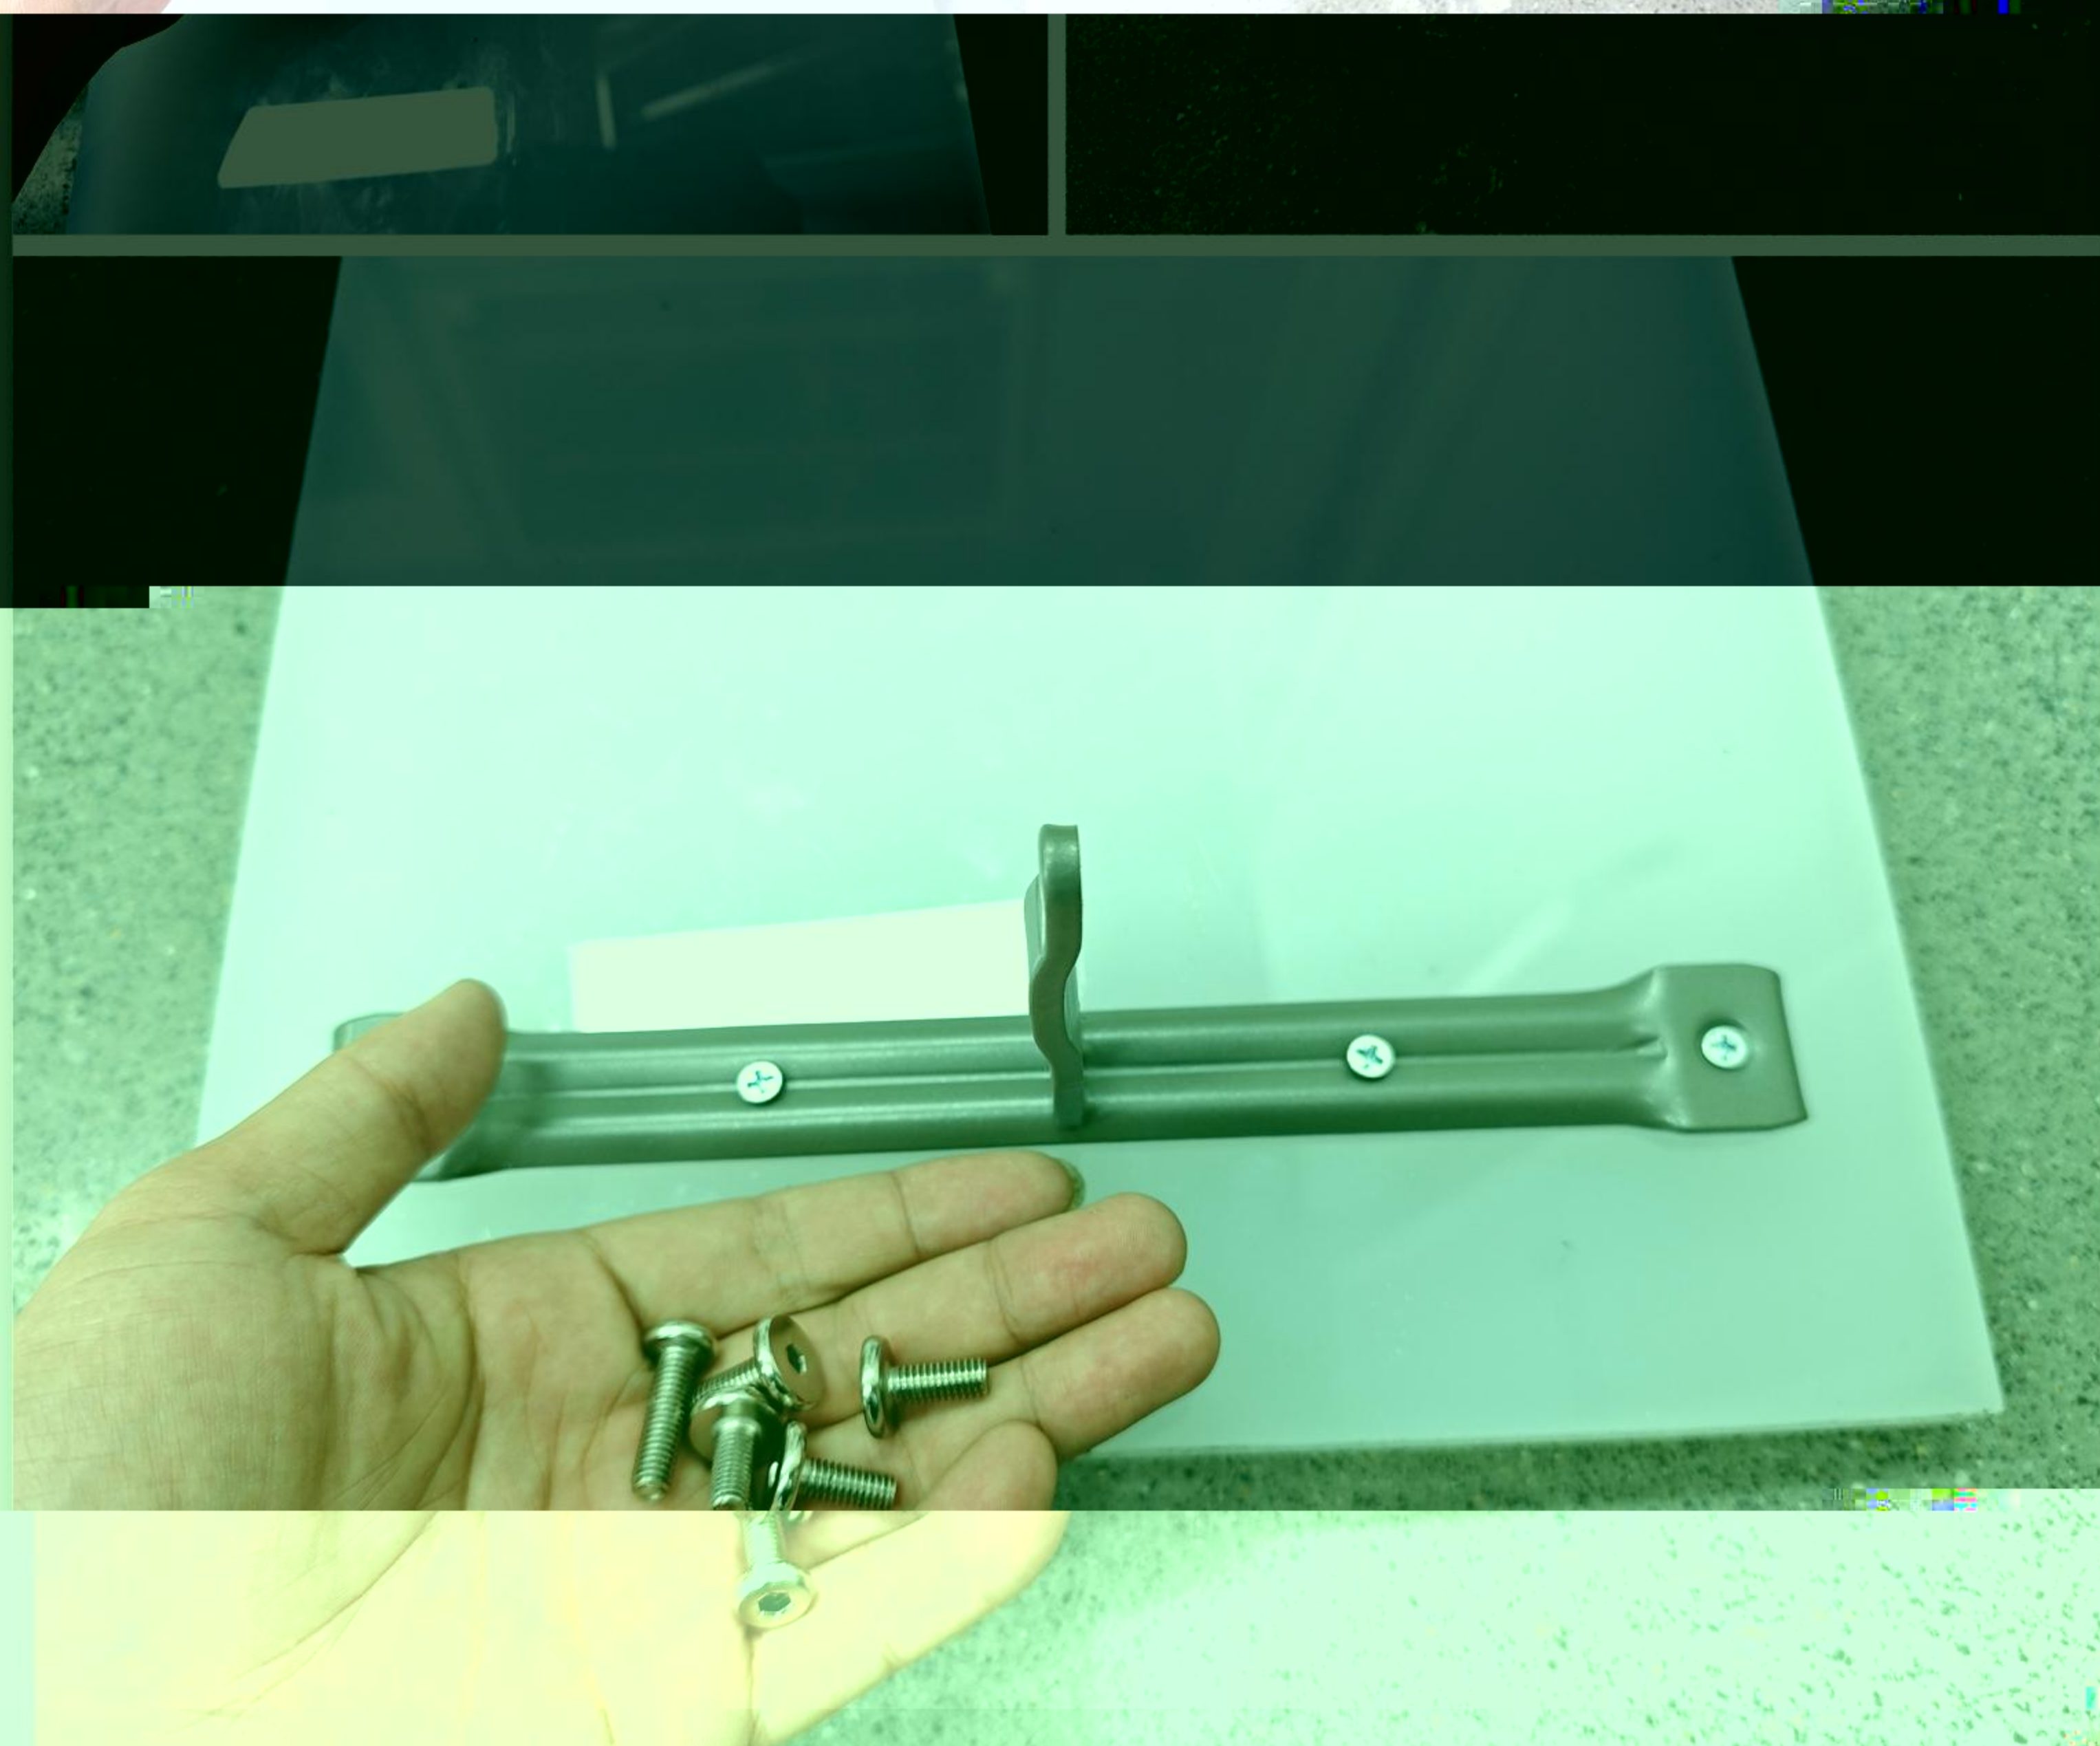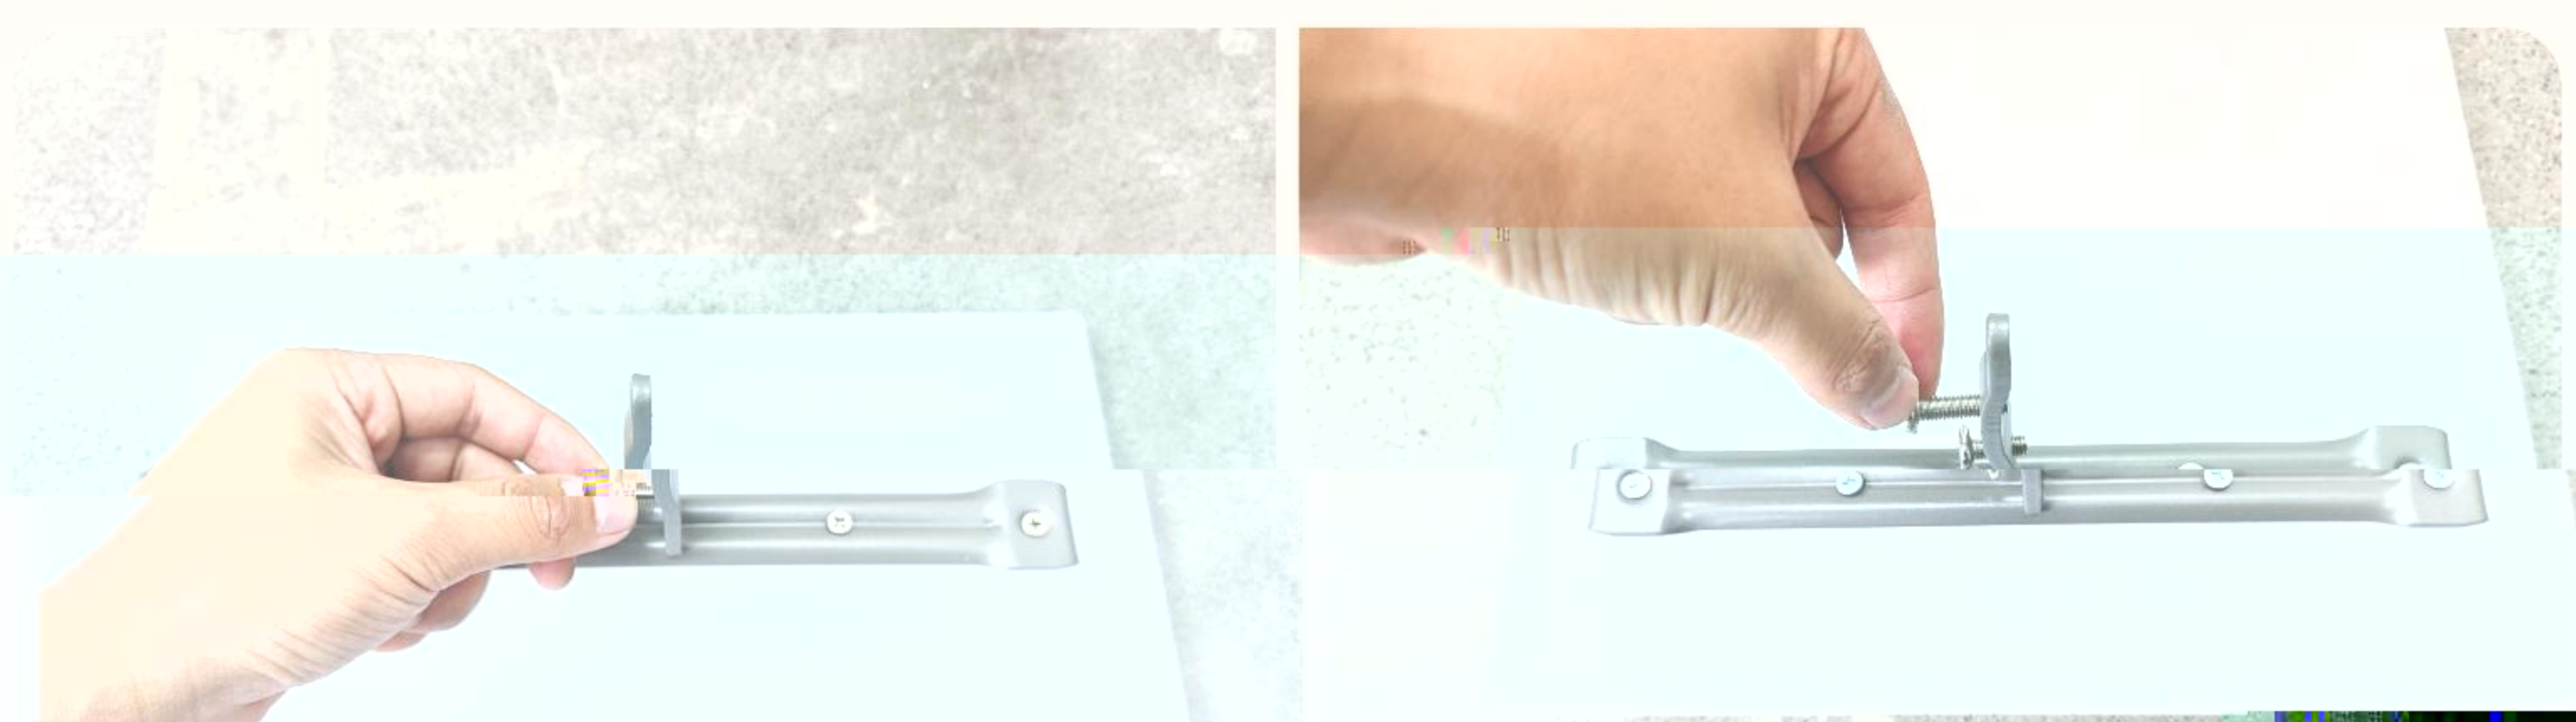

拆除顶部和底部T型铁预装螺钉。



在抄表过程中遇到别人，将抄表表的表头快速装位置停入四庭。

STEP
05

门板调节-1

顺时针旋转顶部螺钉a/b/c

顺时针旋转底部螺钉a/b/c

a b c

a b c

调节门板左右平移：

顺时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，
门板从左向右平移调节：

门板调节-2


逆时针旋转螺钉c

逆时针旋转螺钉c

a b c


调节门板左右位置:

逆时针旋转螺钉c, 使c螺钉螺母移动到门板左侧底, 拧紧螺钉c, 顺时针旋转螺钉c, 使在右侧位置。

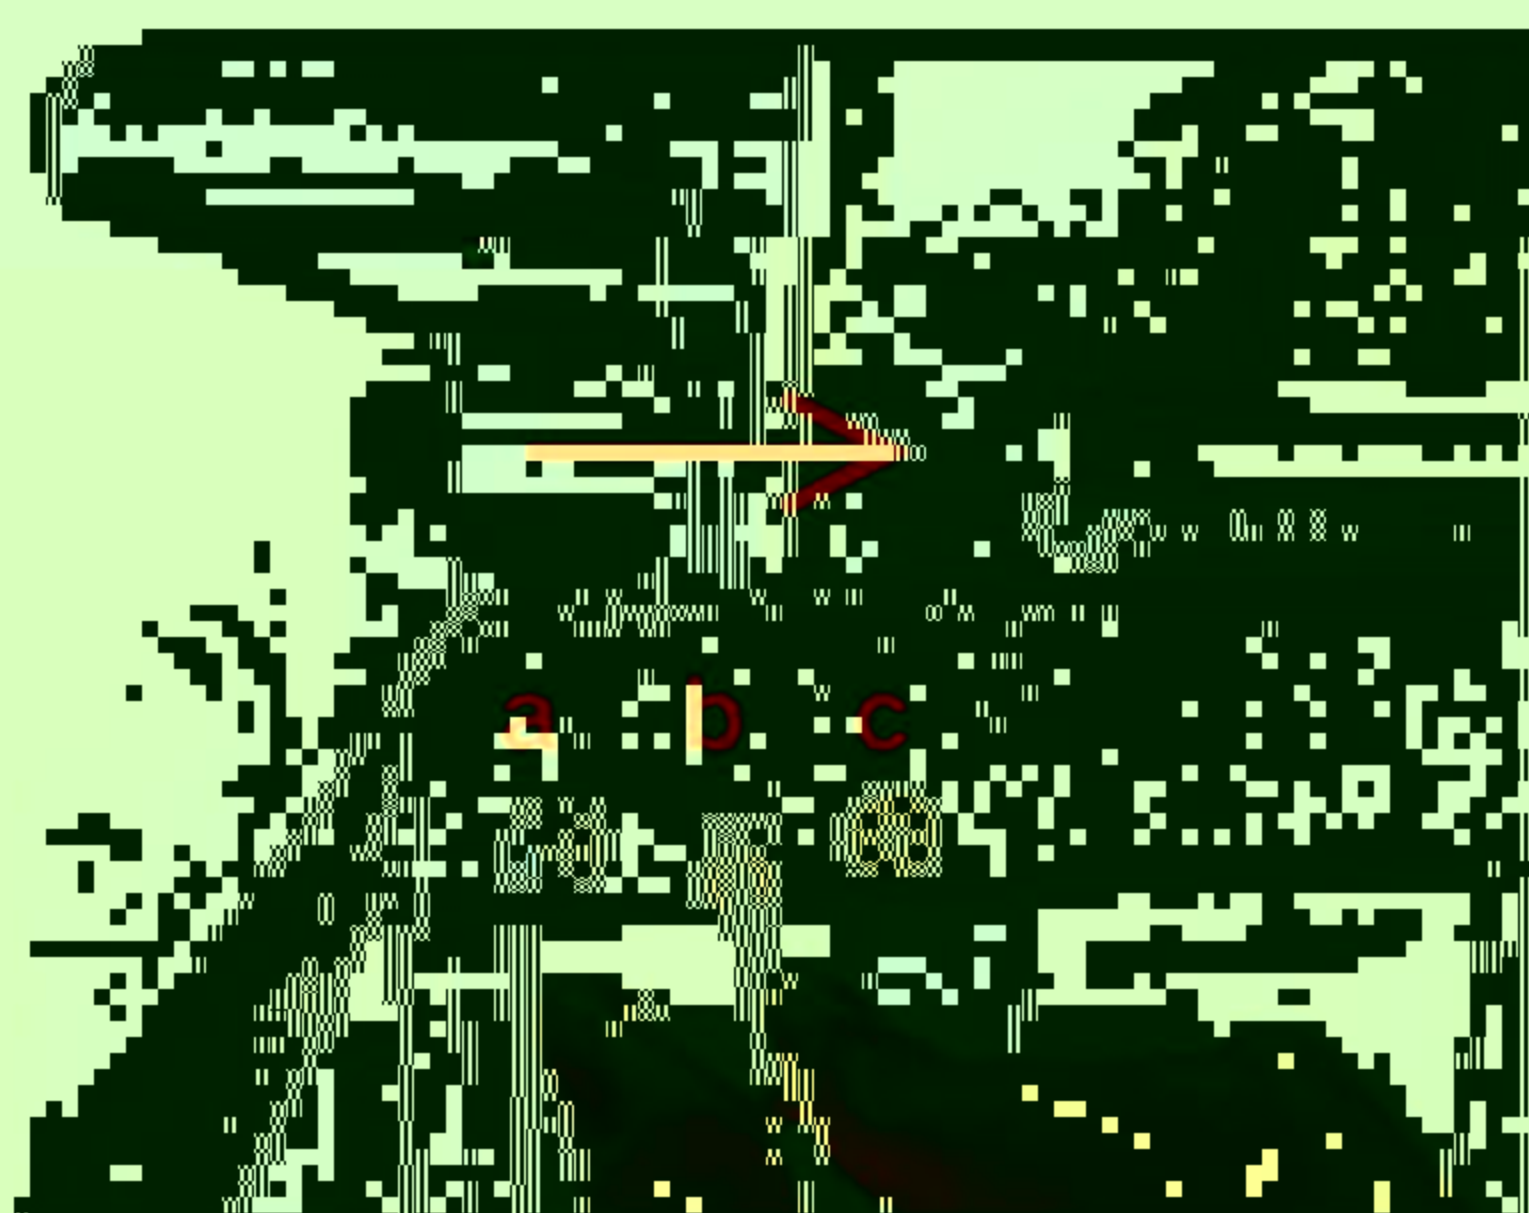

调节门板上下缝隙(调节门板连接件的位子):

松开螺钉b, 将门板往柜内方向推, 直到螺母最内, 再拧紧螺钉b。

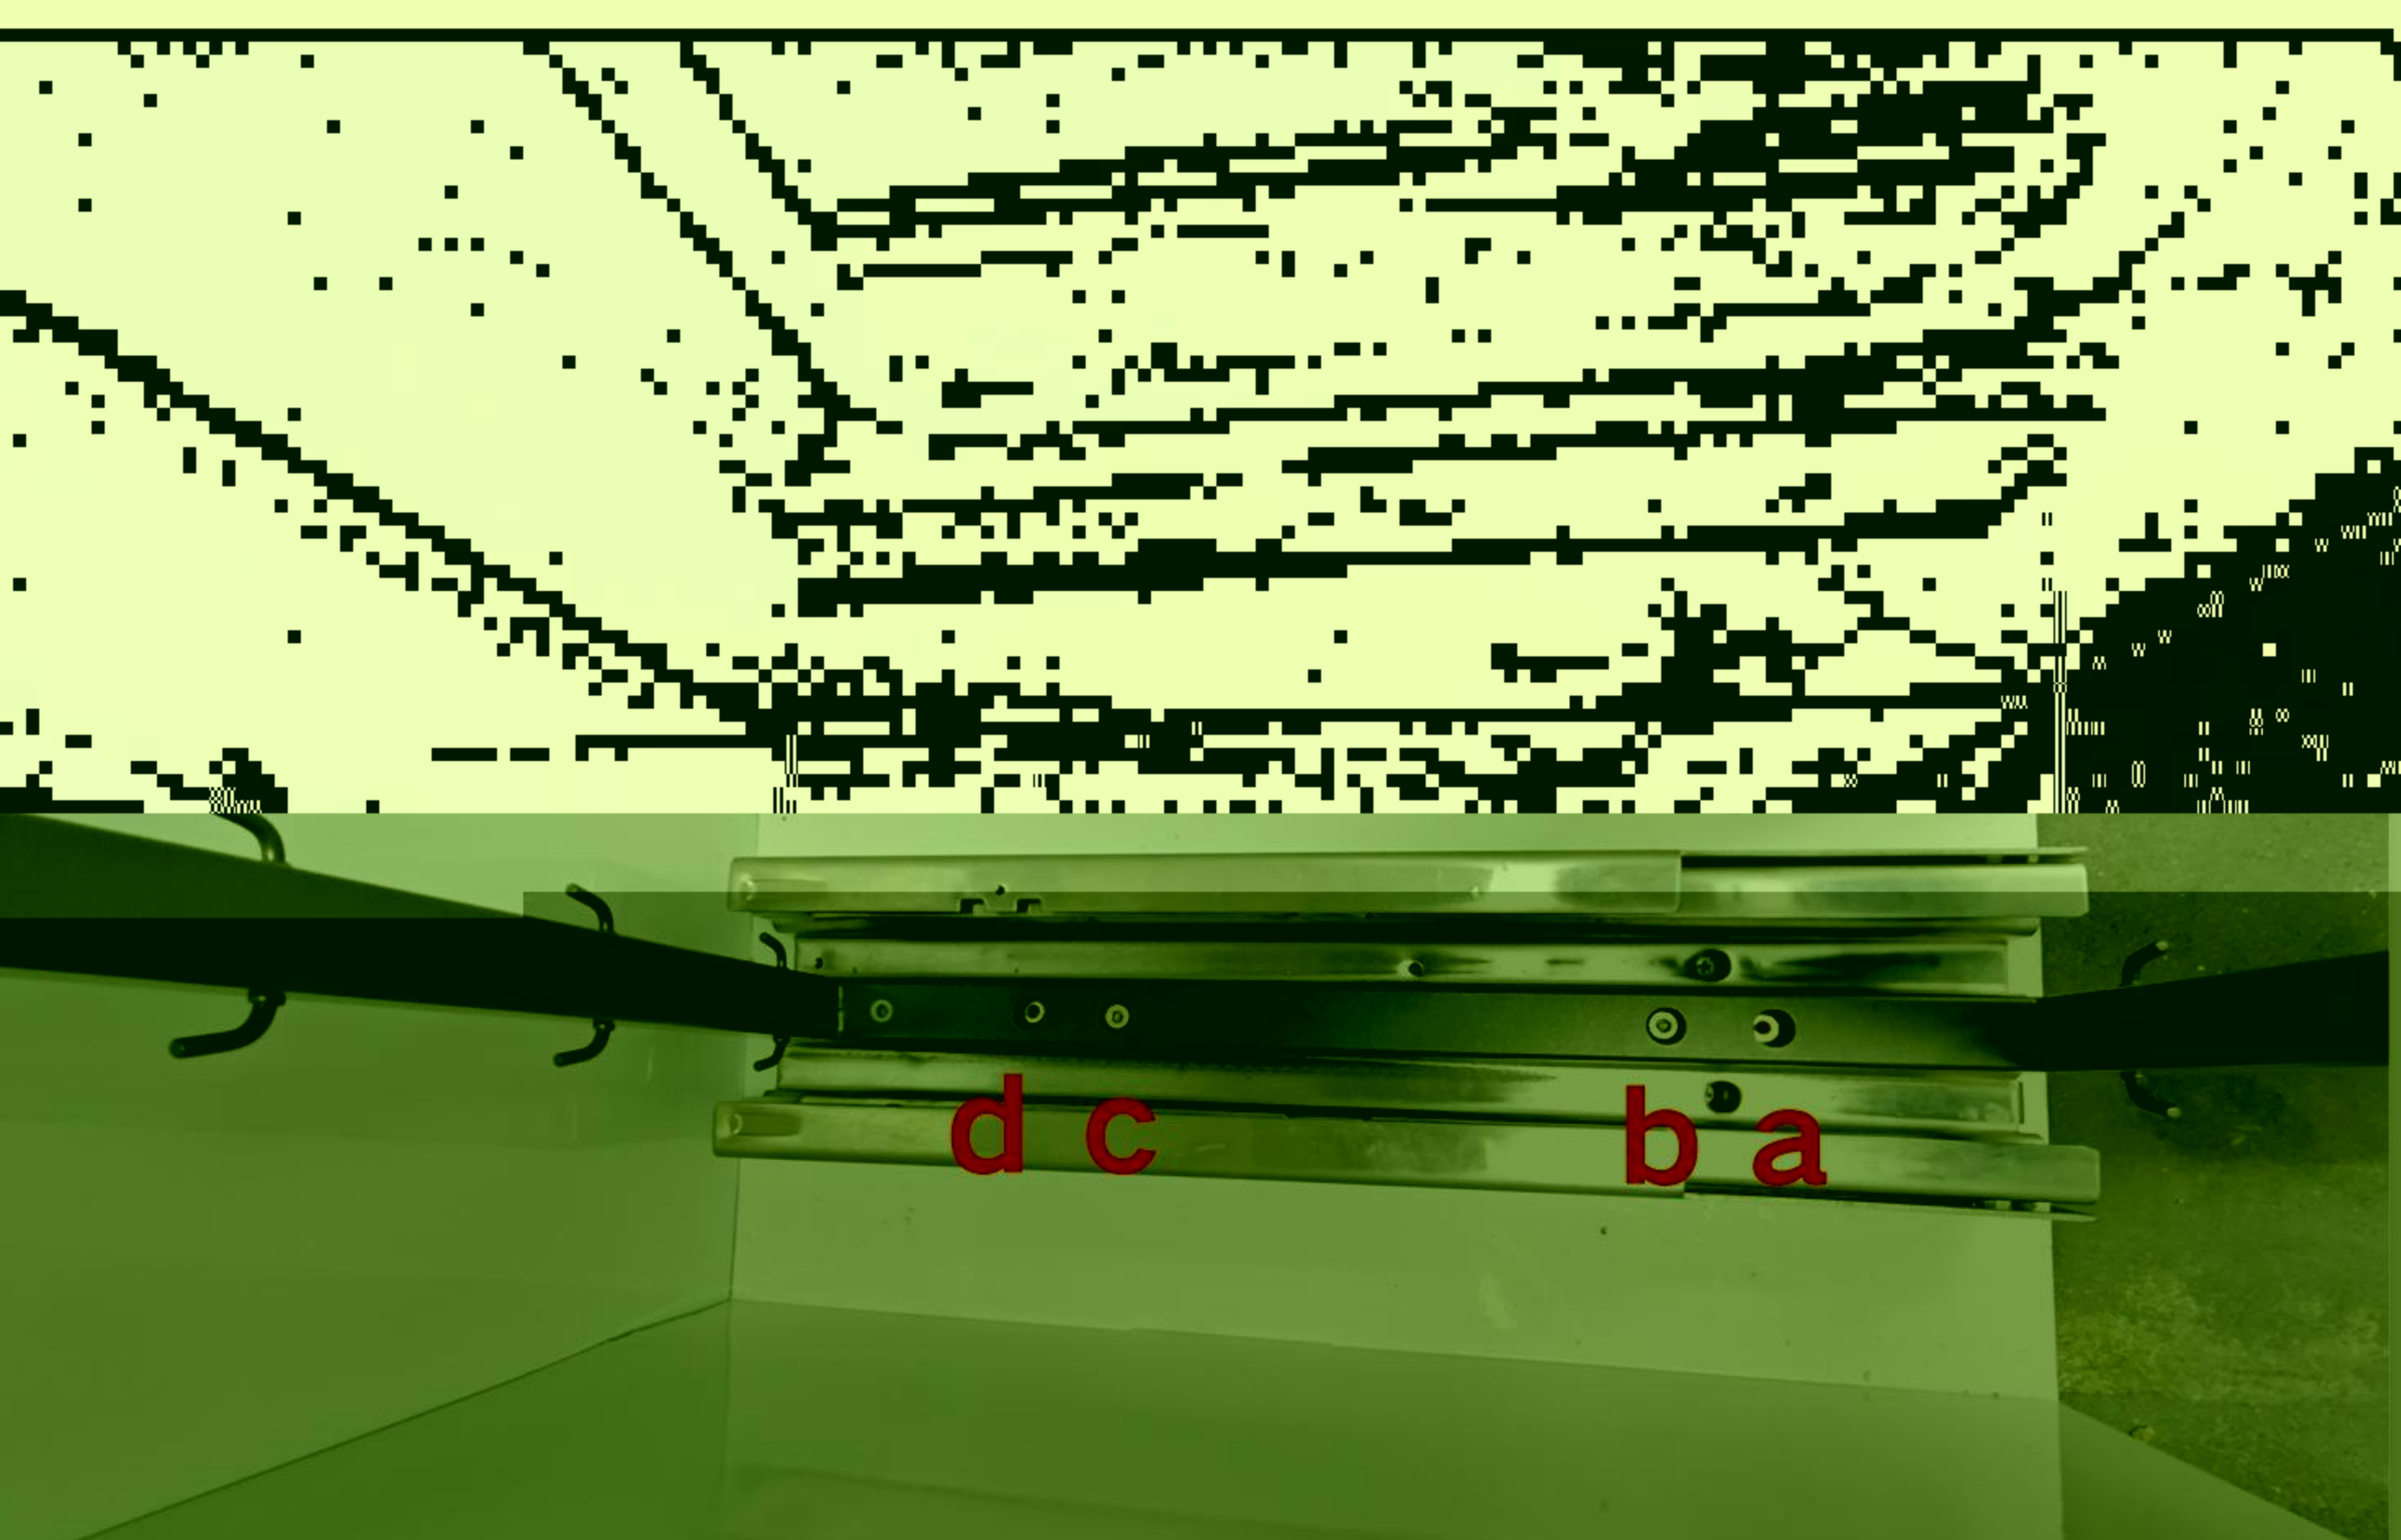

调节门板上下缝隙(大导轨调节方法):

松开螺钉a和螺钉d, 调整螺钉b和螺钉c的上下高度;

如门板上方有缝, 则使螺钉b向上或螺钉c向下;

如门板下方有缝, 则使螺钉b向下或螺钉c向上;

可调节门板上下缝隙示意图

STEP
05

门板调节-3




门板调整完成后，按照实际柜体高度，安装两个固定桥形铁（建议按等分门板距离），预钻孔后使用各4颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧桥形铁。



在门框中间椭圆孔位置，使用1颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧门板，门板与主柜架固定完成。

STEP
06

篮体安装

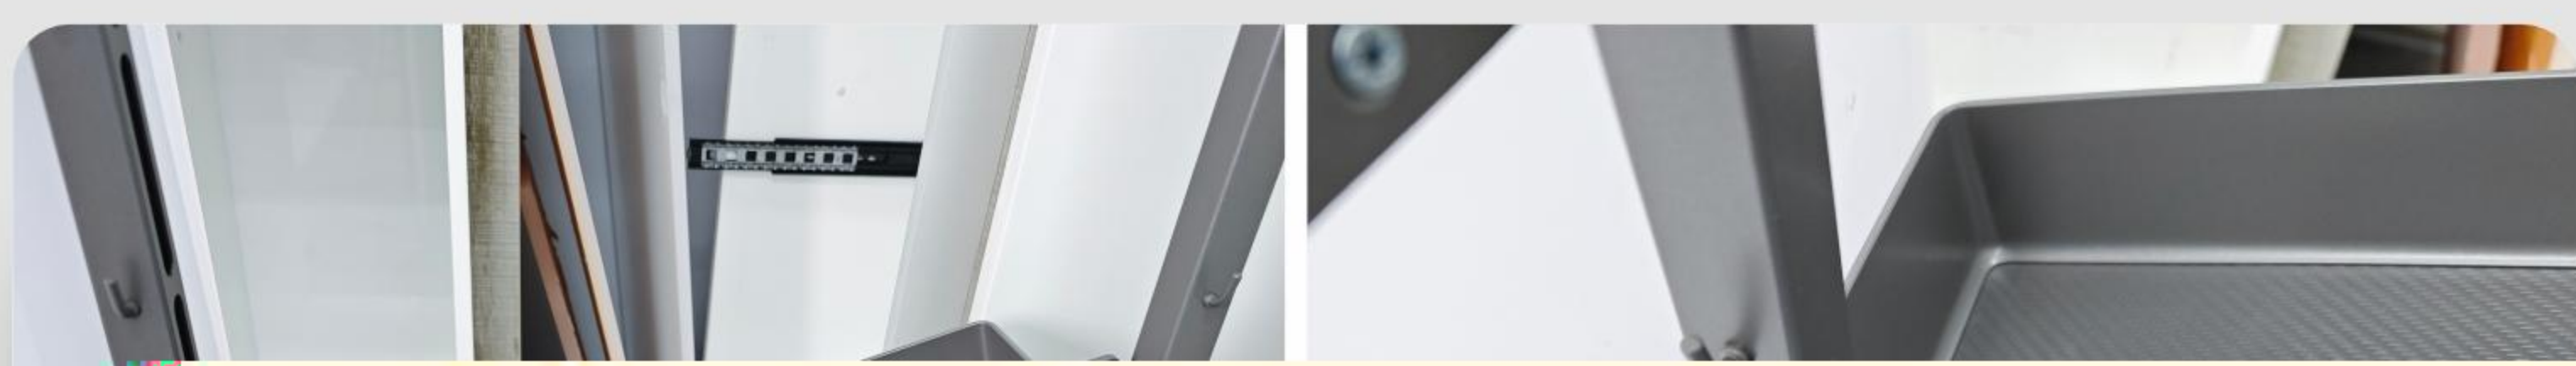

按实际使用高度安装篮体，篮体缺口卡在主框架挂钩上，另一侧篮体挂钩扣进框架挂钩上。



至此示例筒伸拉篮安装完成。