


悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul.

快速安装指南

希勒2.0系列 · 地柜连动篮

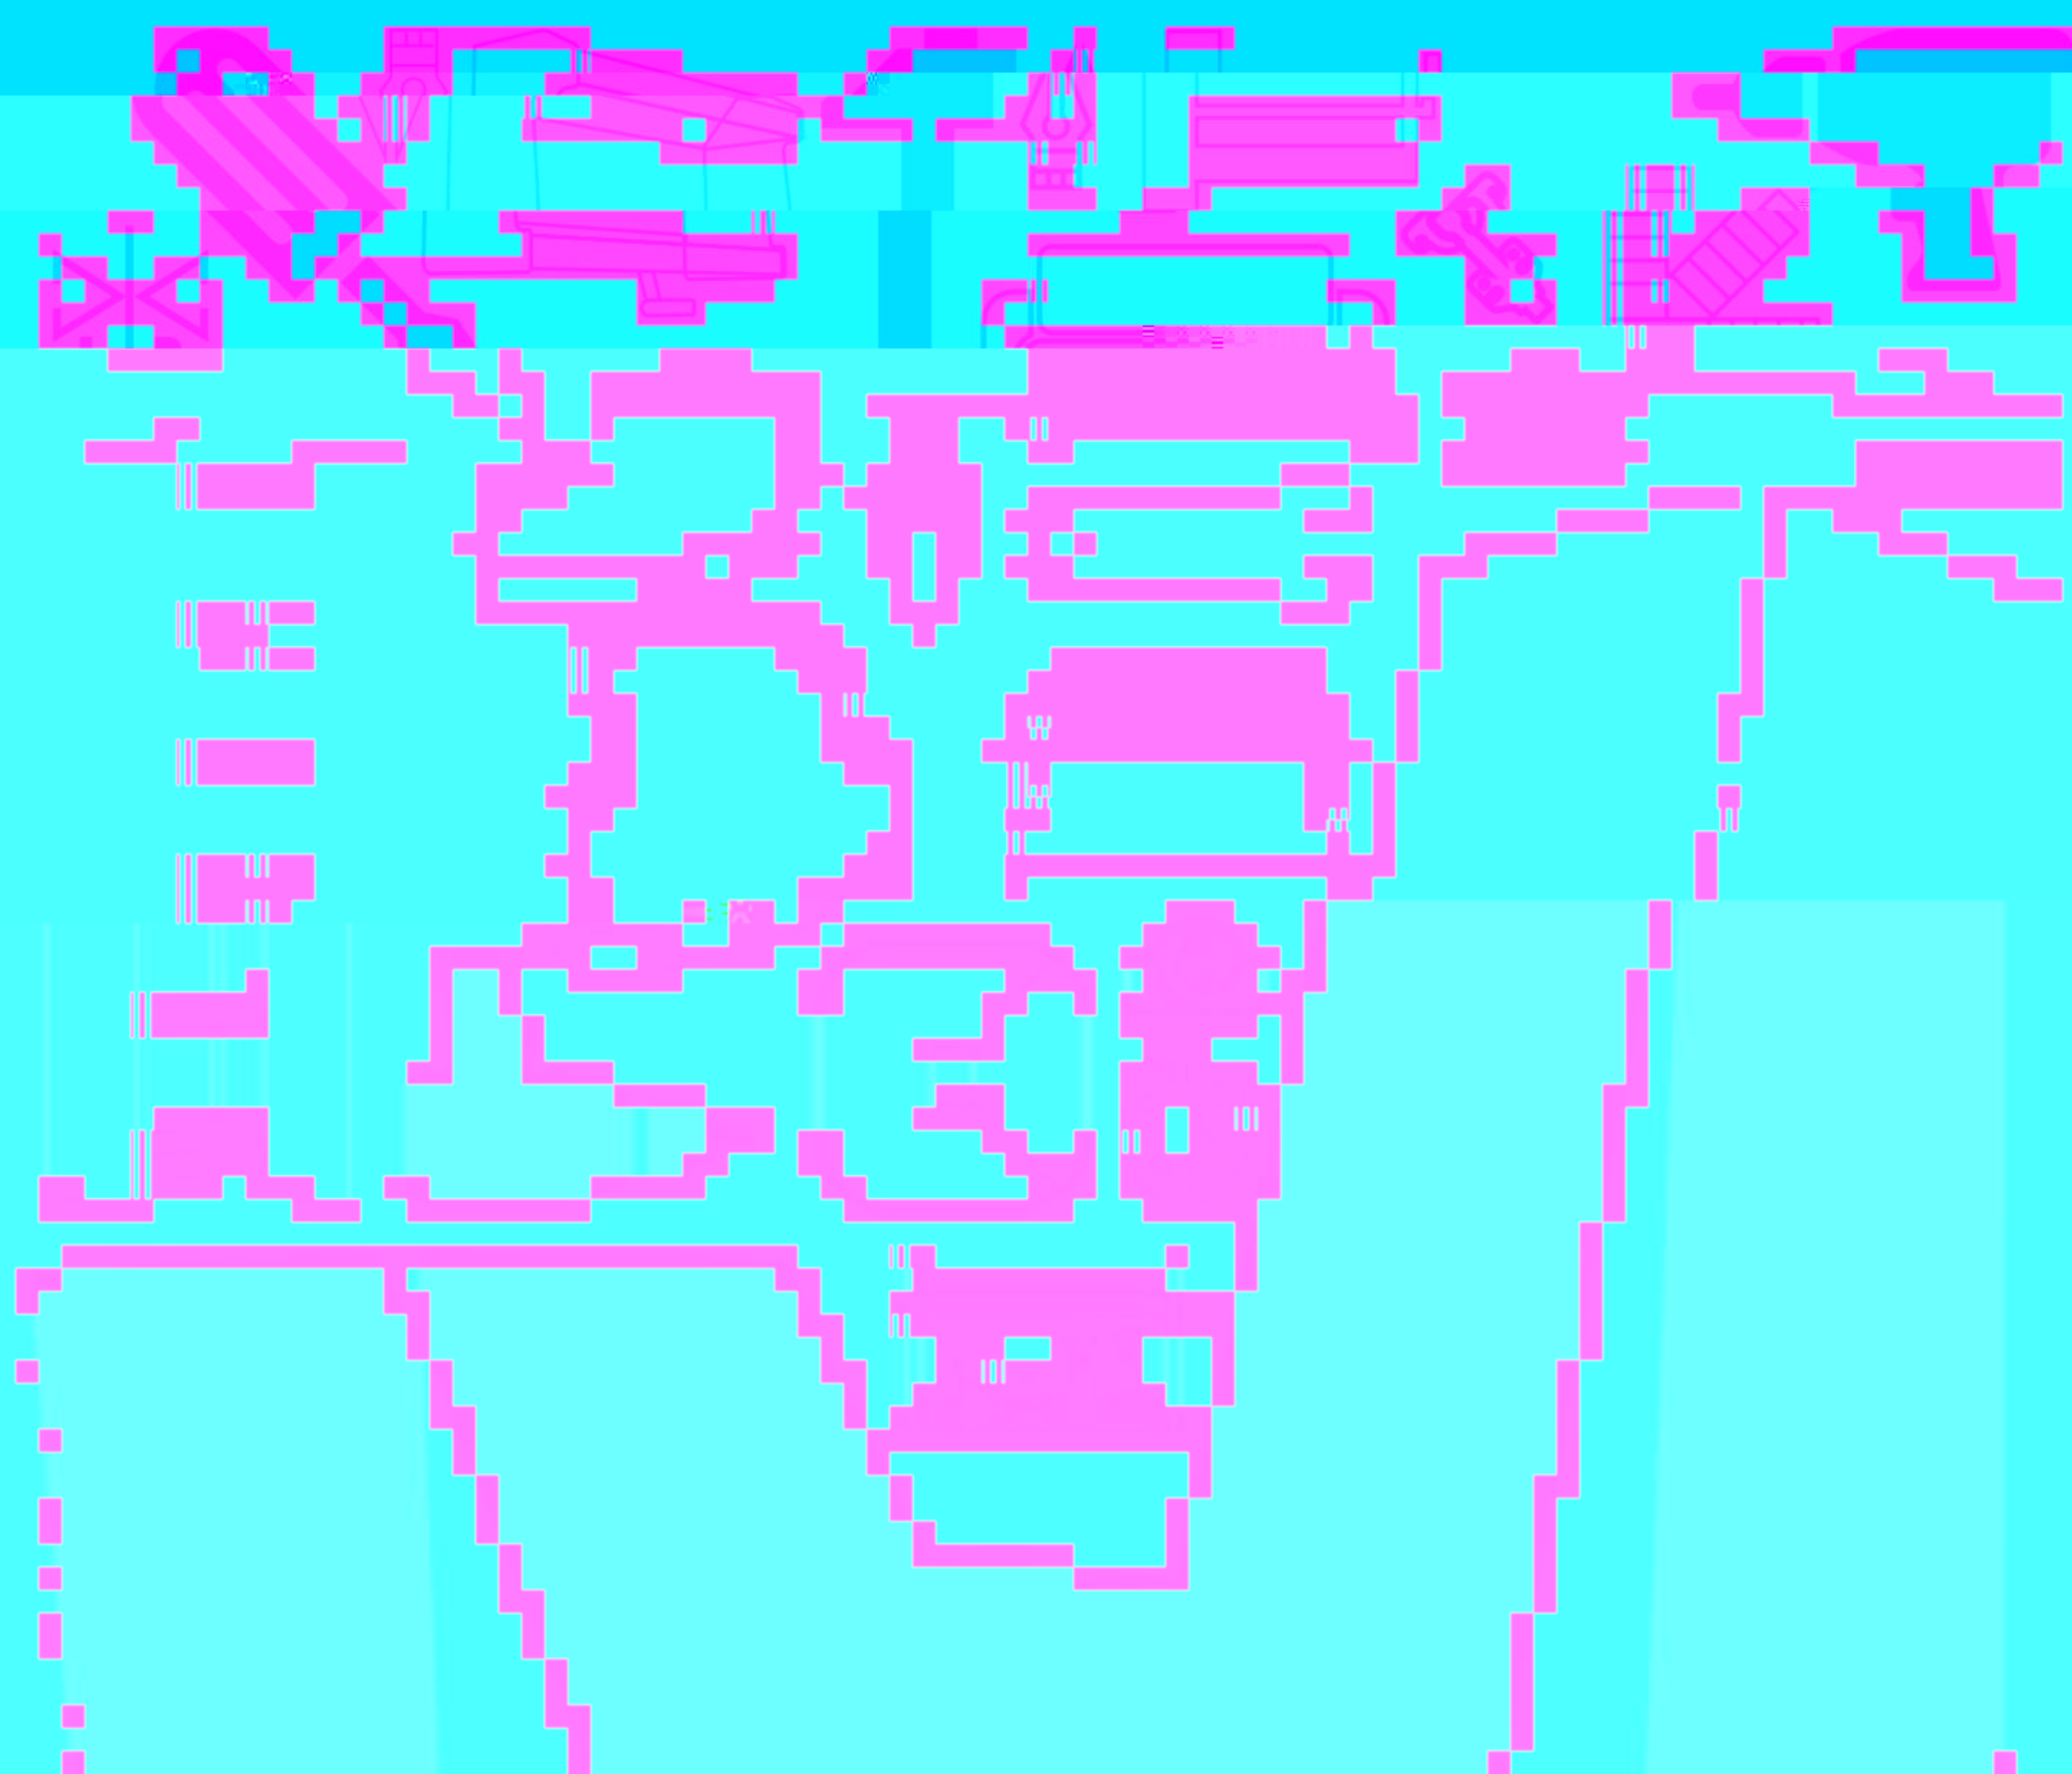

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul




STEP
01

L形板的固定

取下L形板预装螺钉，M6*8两颗，
M6*30两颗。

1. 将板对齐导轨的槽位，在外侧固定孔位处穿入M6*8螺钉，将内轨孔位和L形板孔位锁紧。再将L形板滑动至另一边的外侧固定孔位，再穿入M6*8螺钉。

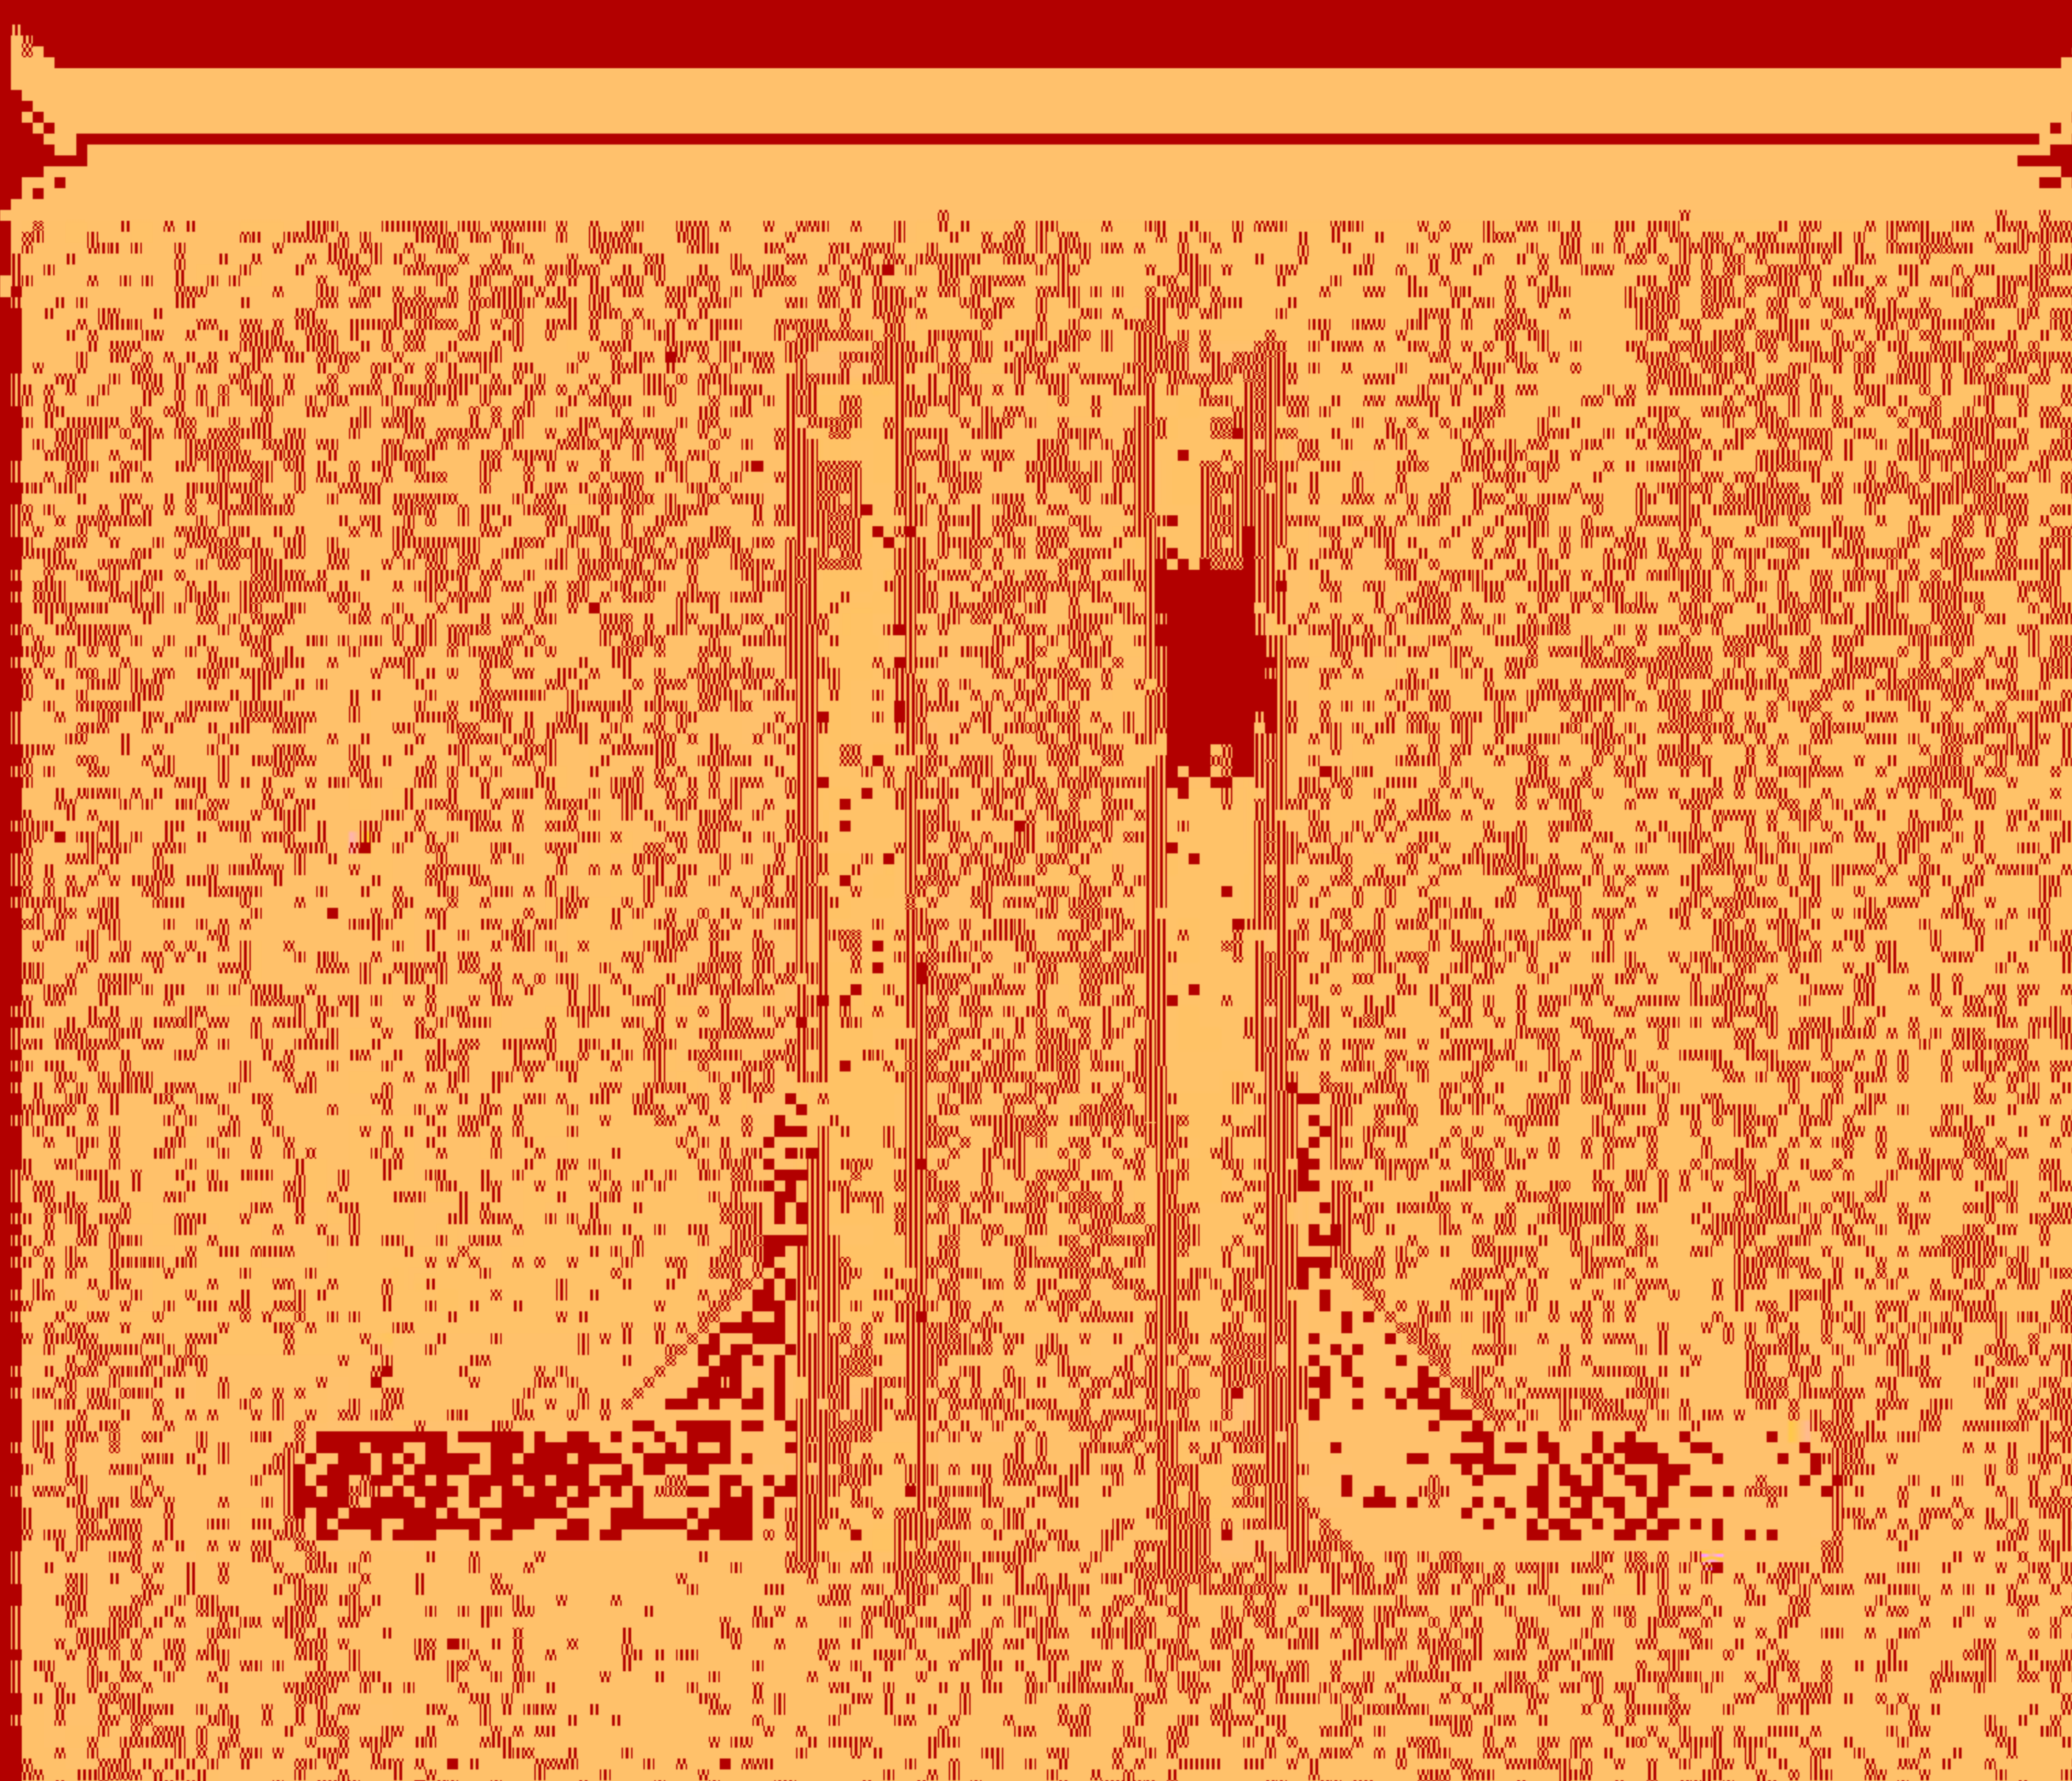

再重复固定另一侧导轨，L形板固定完成
(注意: 对齐，不要装错孔位)。

STEP
02

主框架的固定-1




主框架与L形板组装，在主框架孔位对准L型板孔位，穿入M6*30螺钉，左右螺钉锁紧。




使用安装模版进行预钻孔（注意开门方向）。

STEP
02

主框架的固定-2

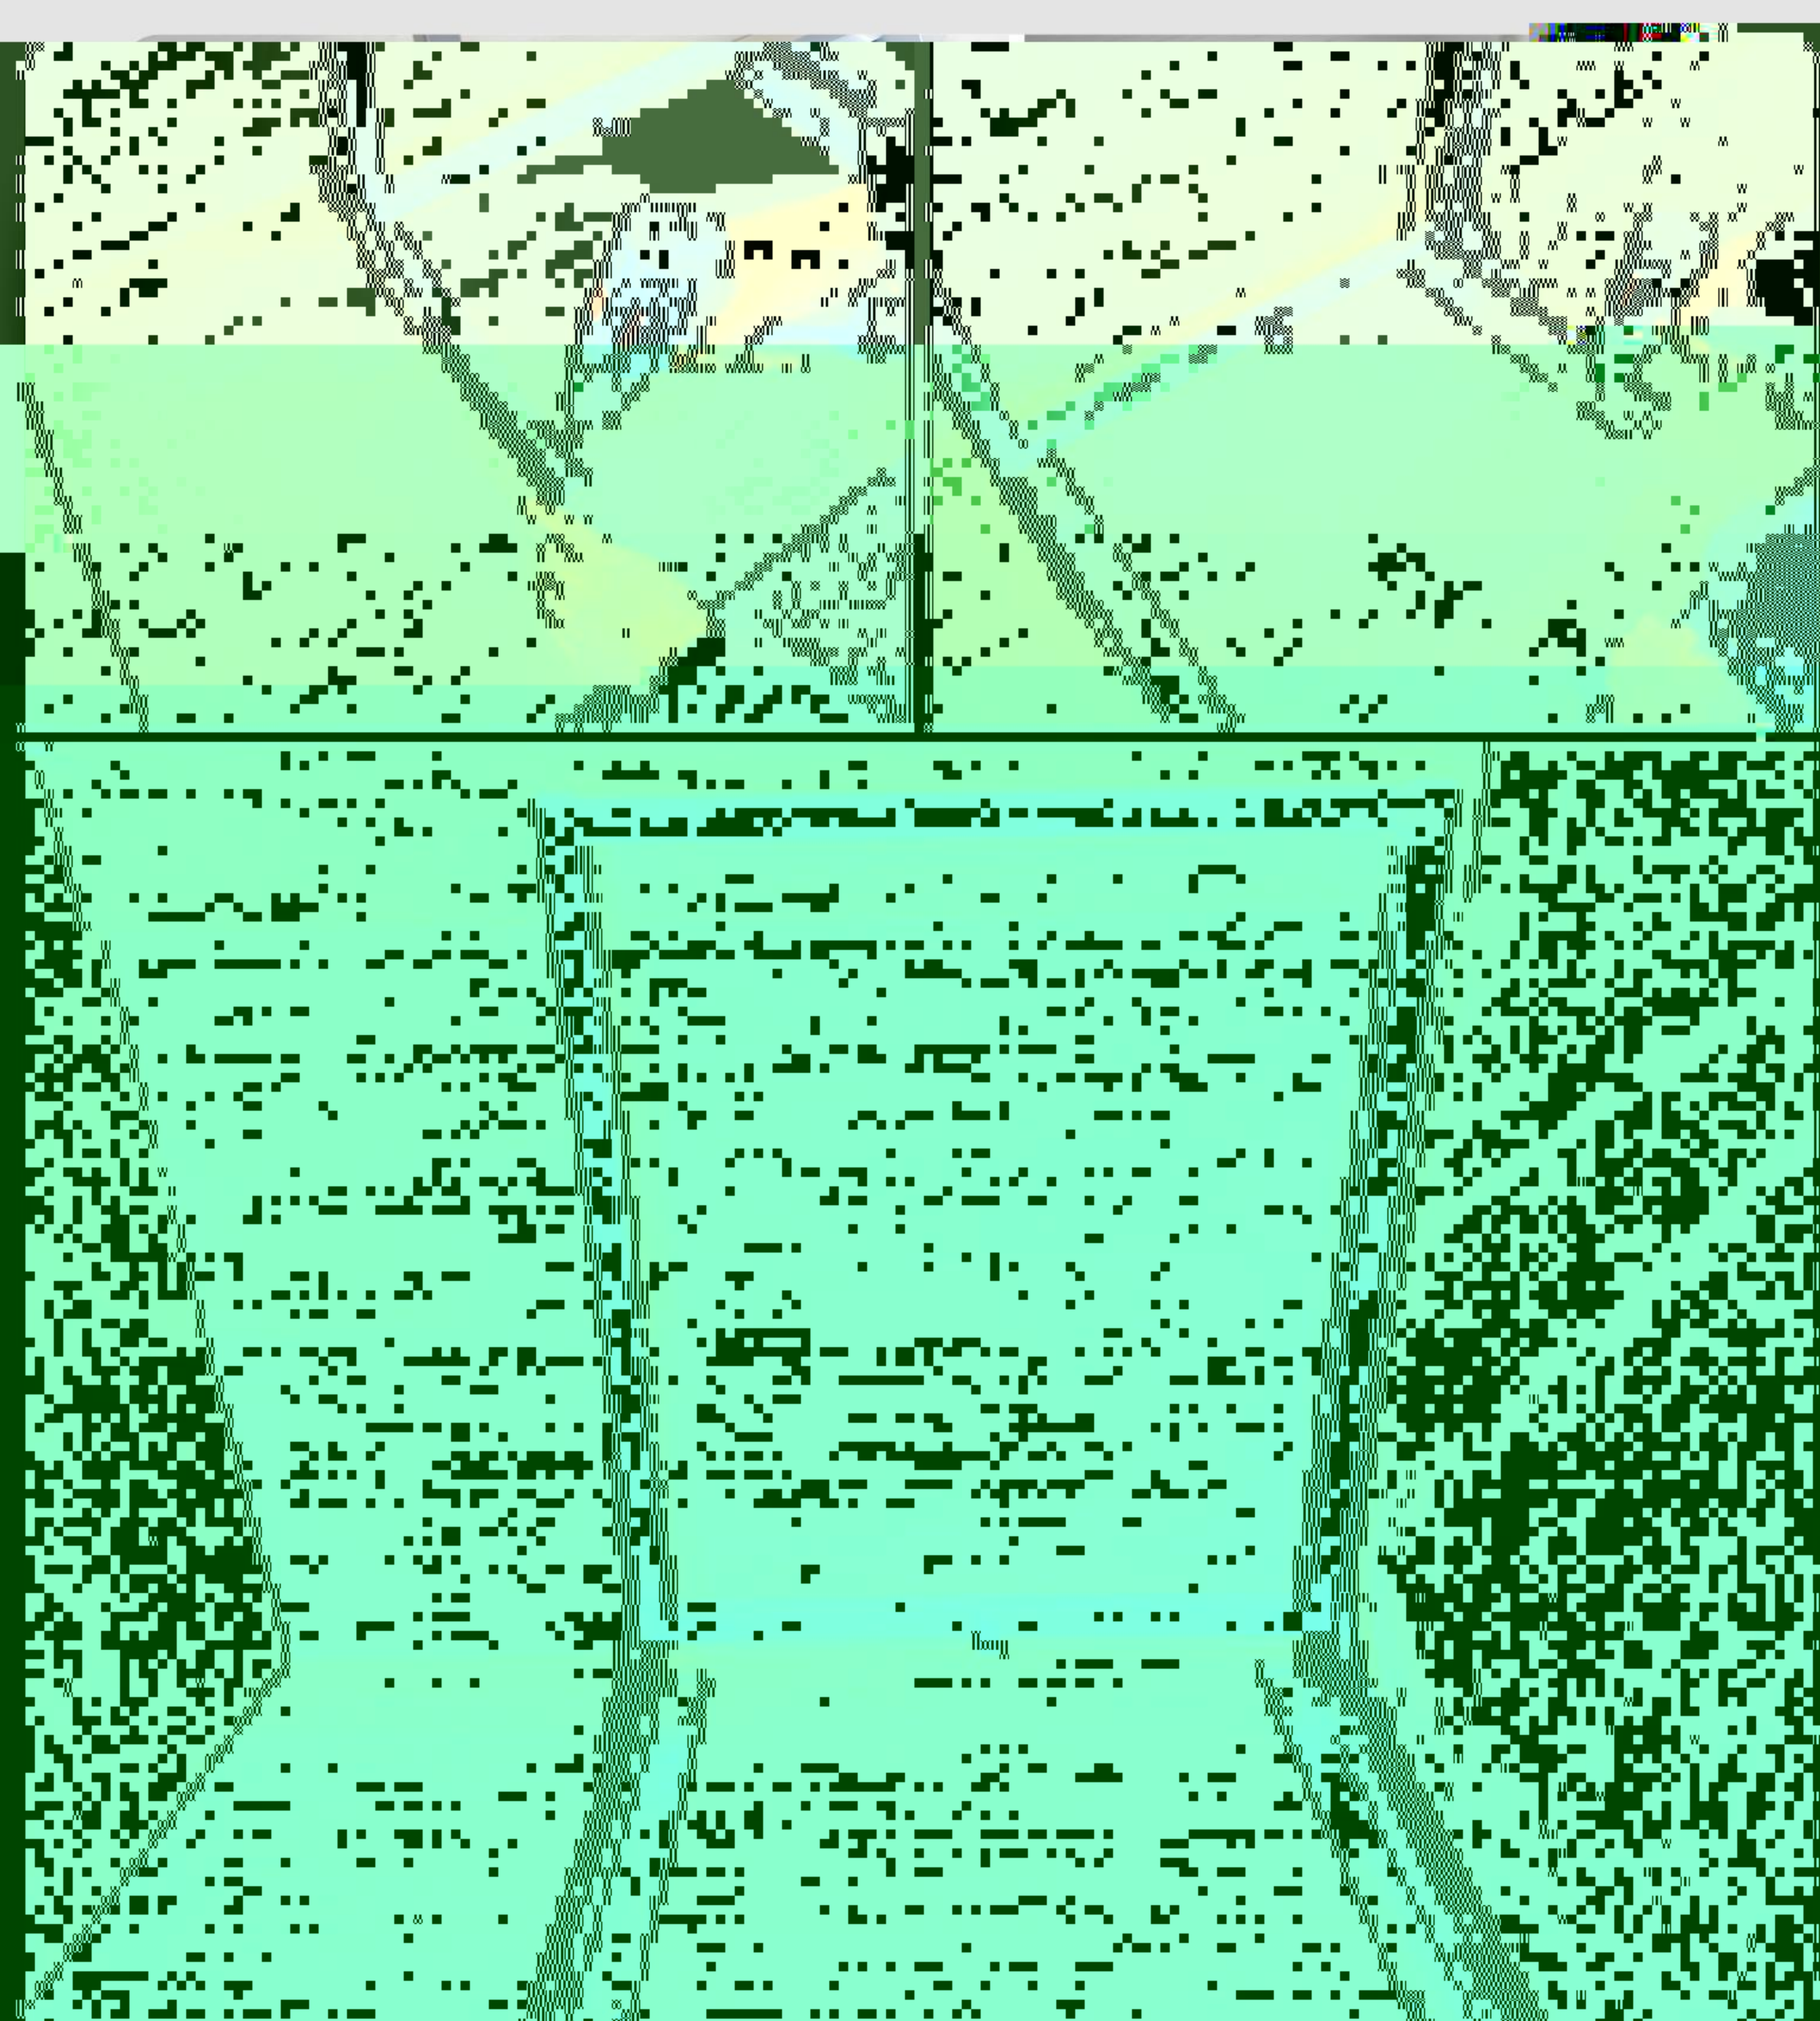

将水平梁安装到位，使用ST40*16的螺母和垫圈（垫圈）。

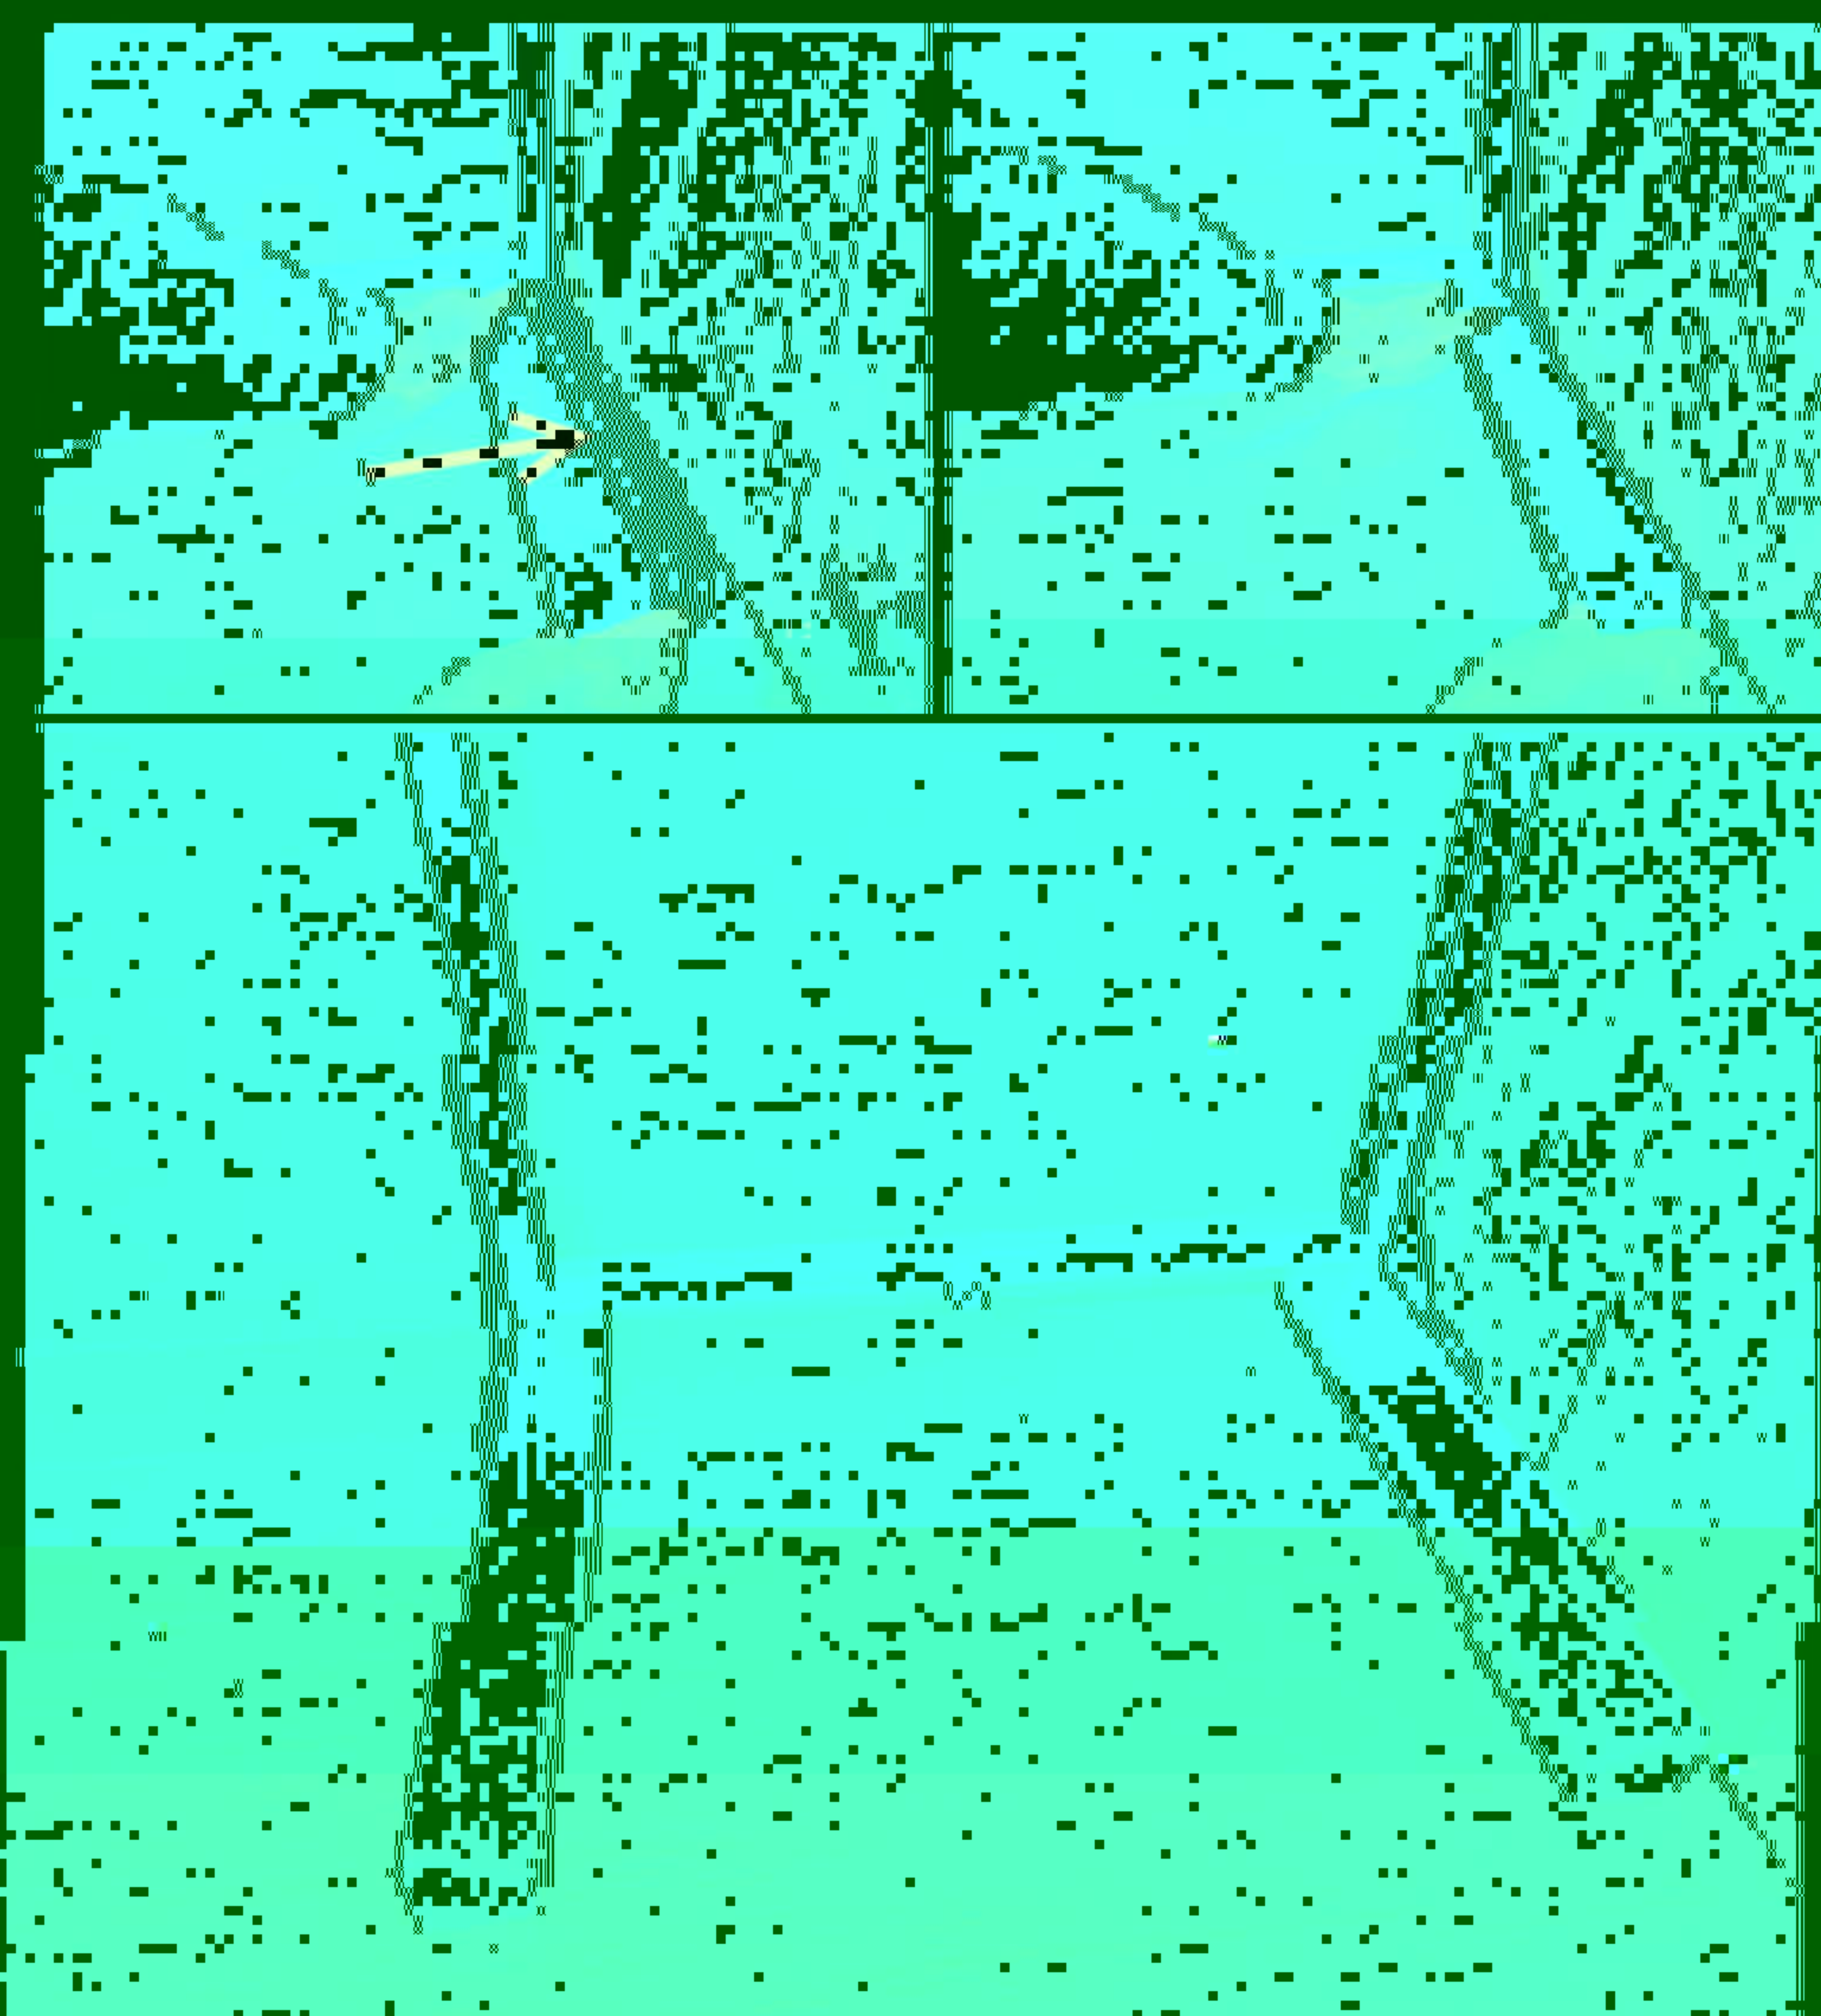

将水平梁安装到位，使用ST40*16的螺母和垫圈（垫圈），并确保螺母和垫圈安装到位。

STEP
03

门板框架转动底座安装-1



以柜门底面为基准，距离柜底面145mm处画第一条基准线。




在第一条基准线上，距离柜边21mm处确定基准点，使用 $\phi 4.0 \times 16$ 直攻螺钉对准基准点正下方安装转动底座。

STEP
03

门板柜加转动手柄安装



以柜门底面为基准，距离柜底面495mm处画第二条基准线。

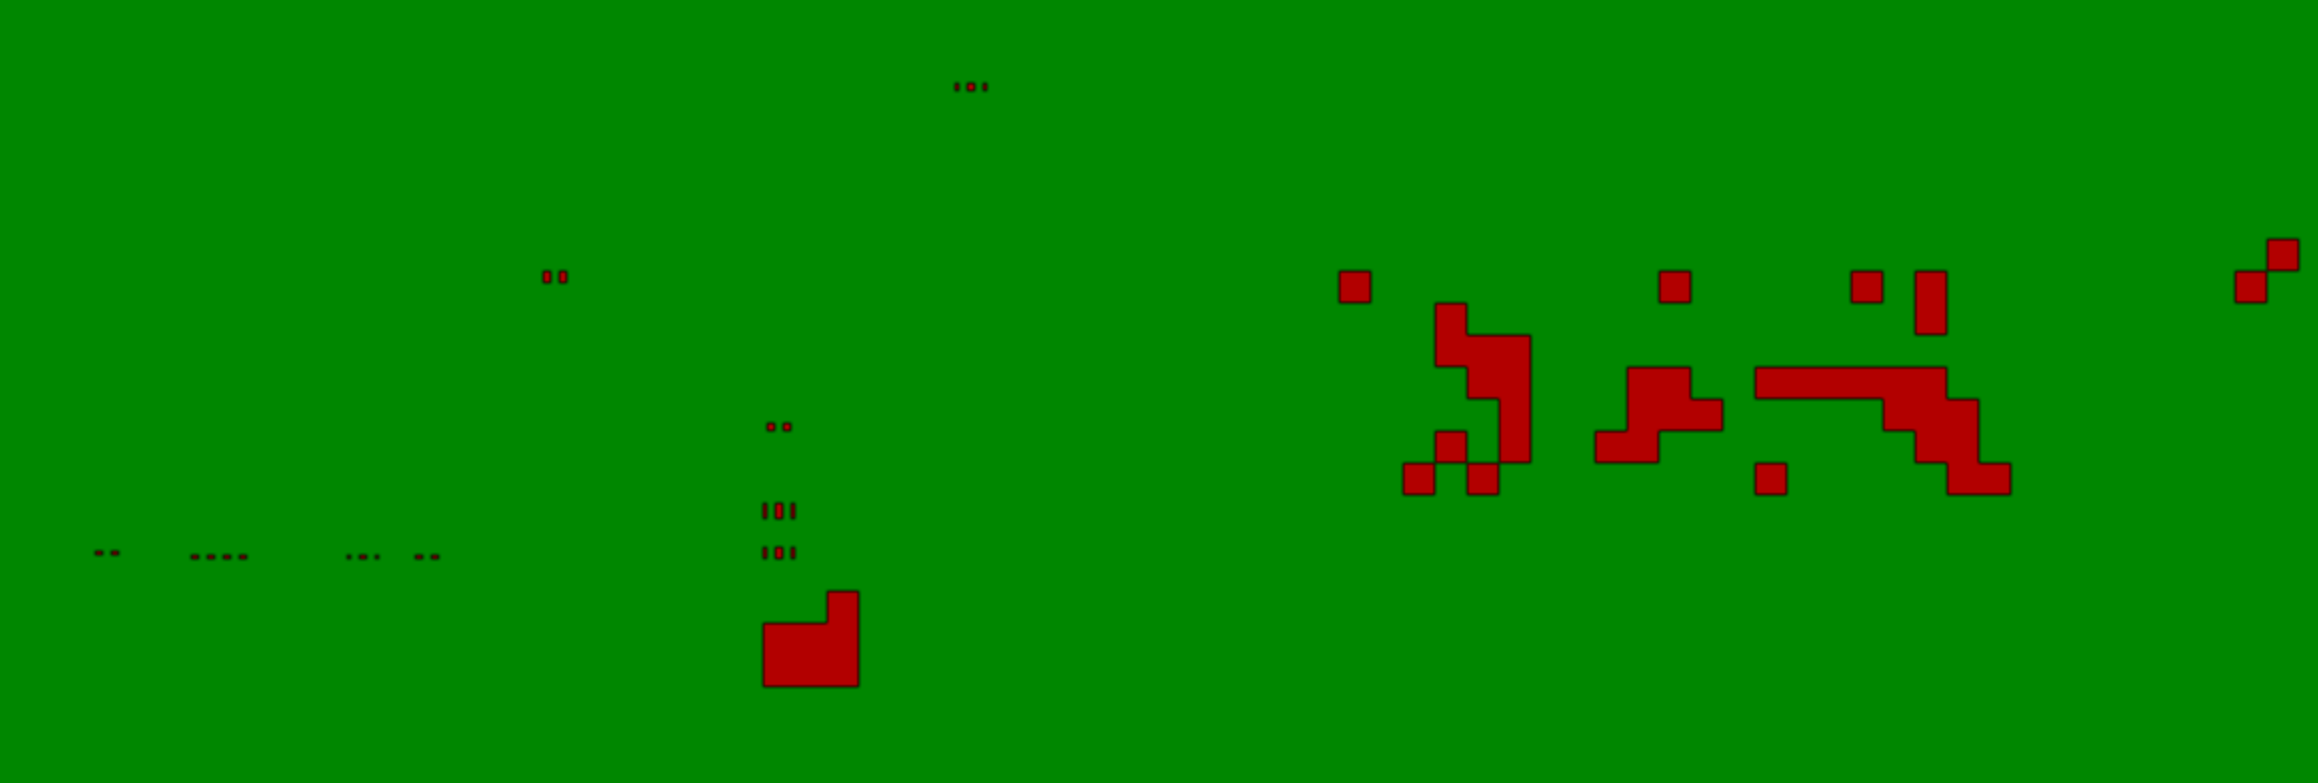

将门板柜加转动手柄安装在第二条基准线上，拧紧螺丝，完成安装。

STEP
04

门板框架导向支架安装-1




在柜门上画一条与柜底面平行的线。



距柜底面平行线35mm处画柜门第一条基准线。



在第一条基准线上，距离柜门边43mm处确定基准点，门板导向支架固定件下部孔位对准基准点，锁紧ST4.0*16自攻螺钉，依次锁紧支架。

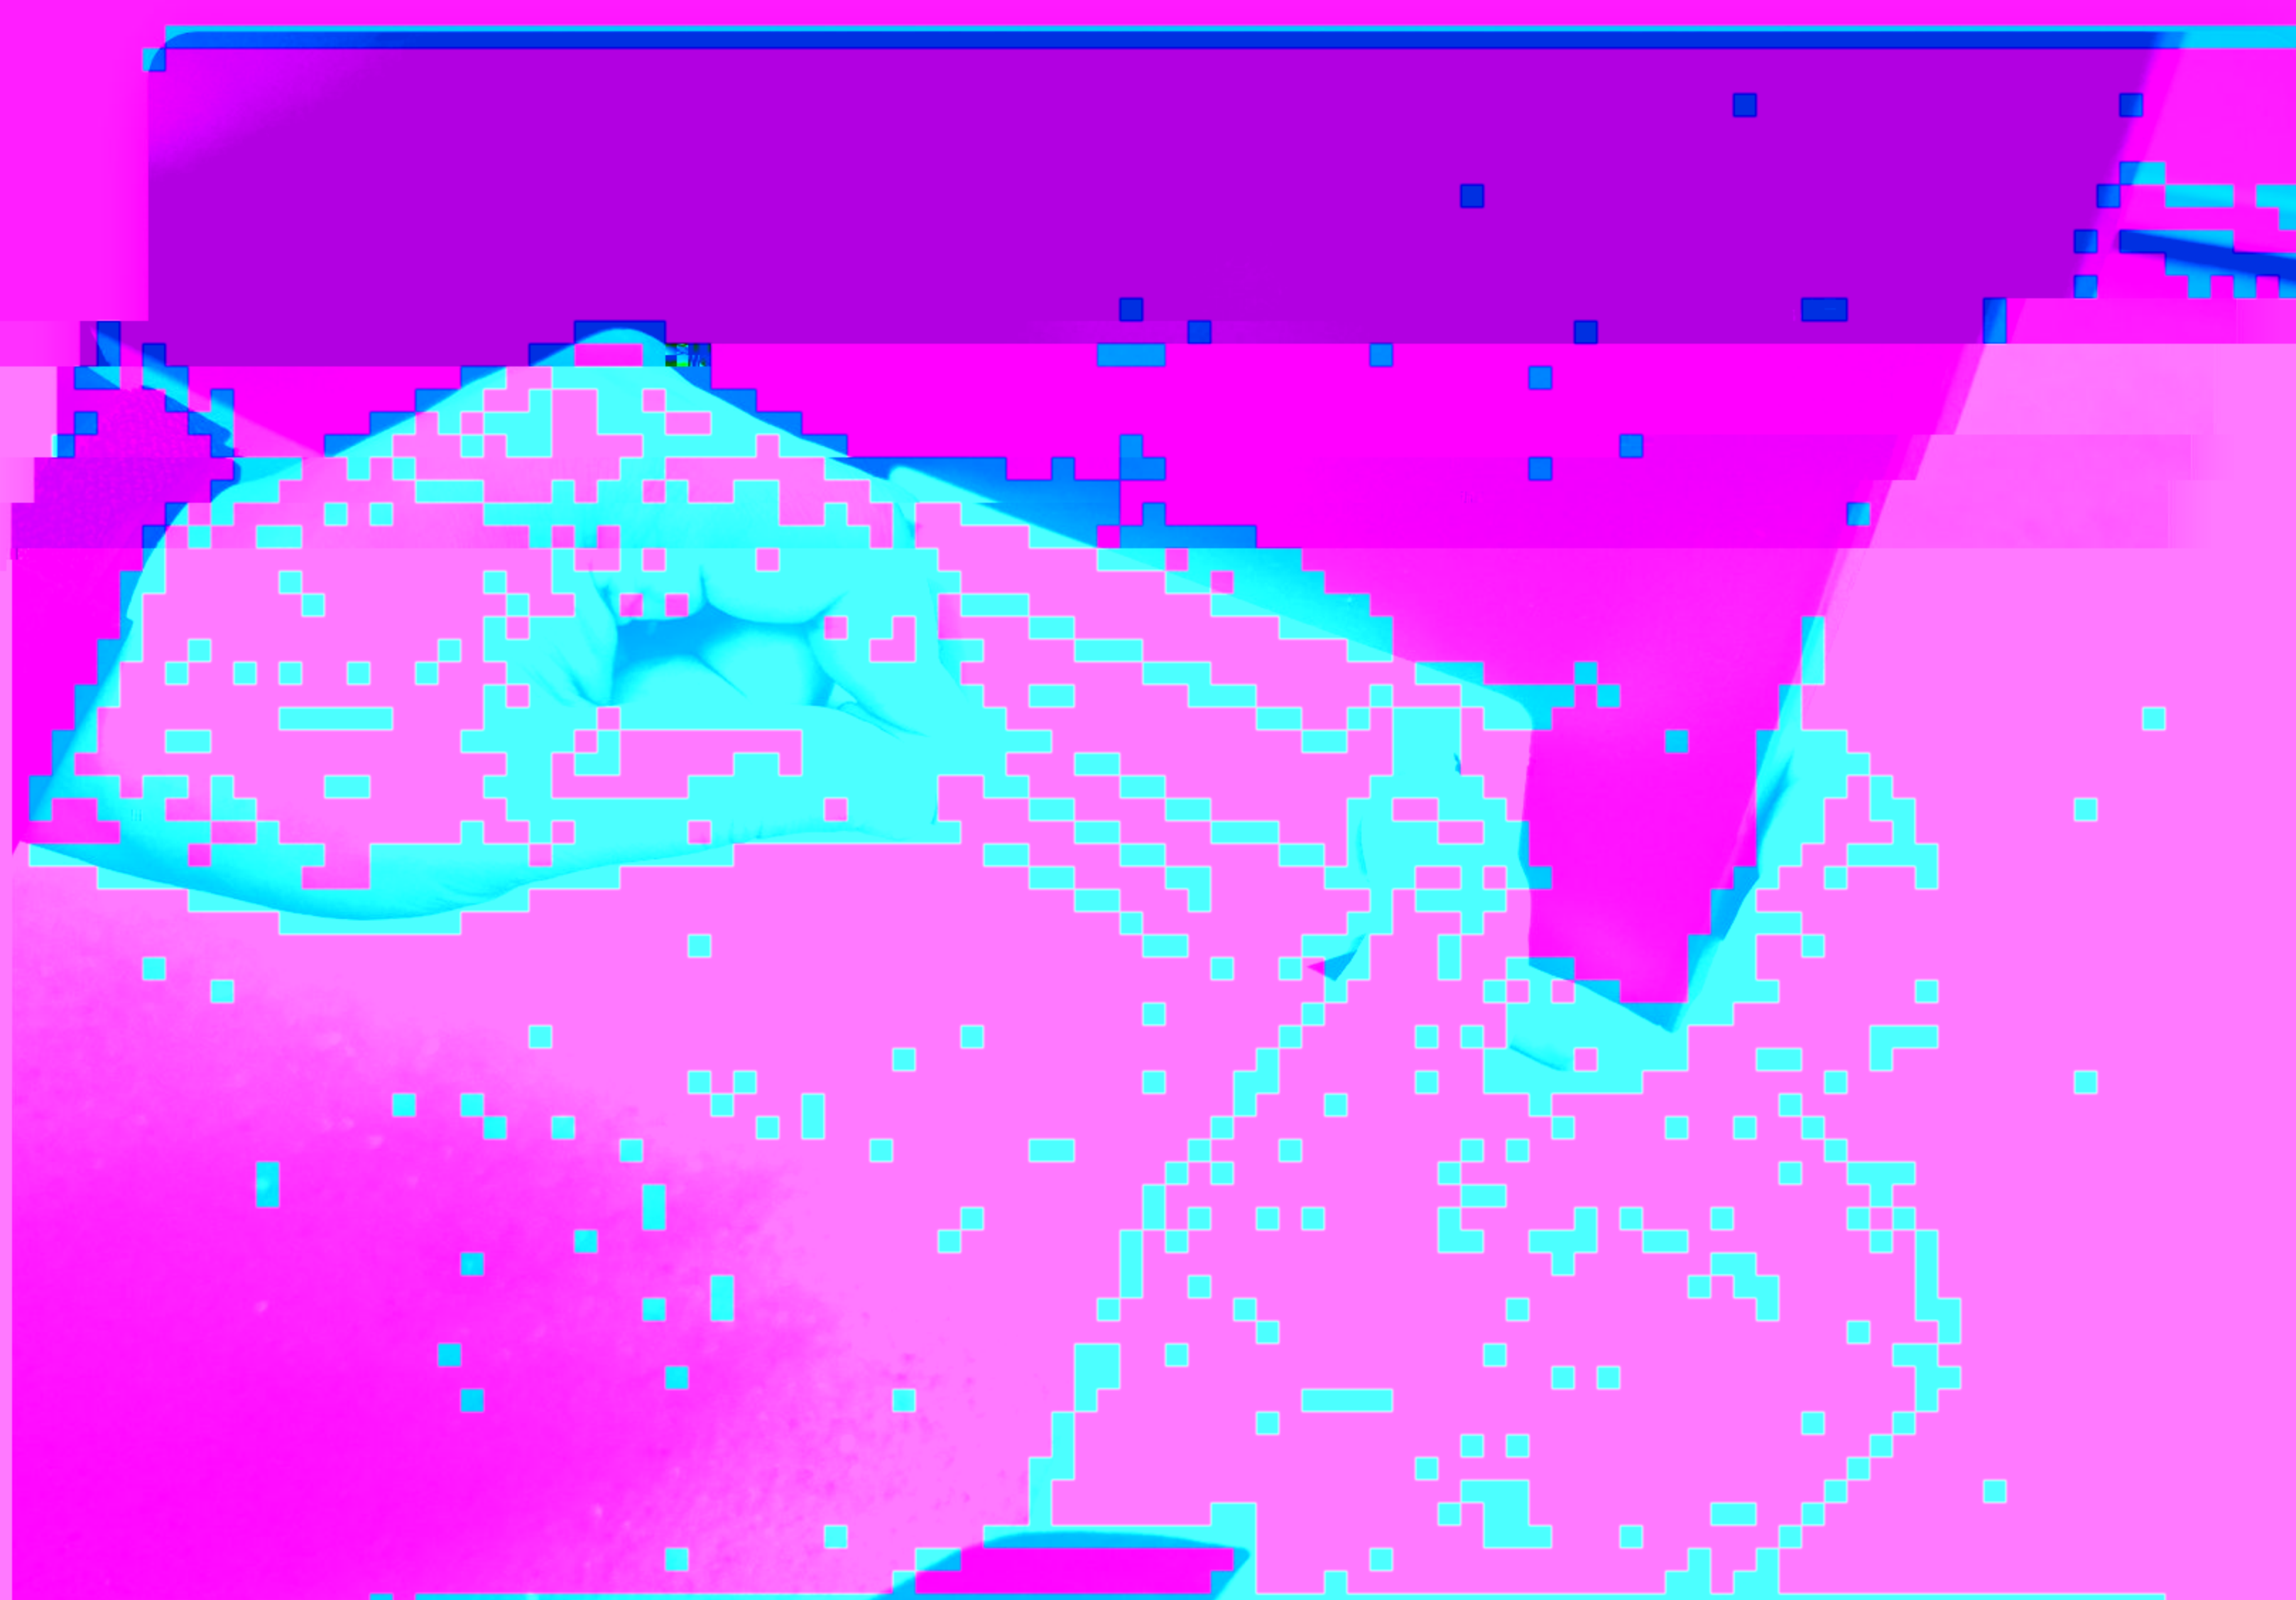

在第一条基准线上，距离柜门边43mm处确定基准点，门板导向支架固定件下部孔位对准基准点，锁紧ST4.0*16自攻螺钉，依次锁紧支架。

STEP
04

门板框架导向支架安装-2

距离柜底面
平行线618mm...


距离柜底面平行线618mm处画标记
第二条平行线。

在第一组上横线上，用卷尺量出618mm
的位置点，用铅笔点上导向支架。

按图中位置将支架安装，整体导向支架完成。

STEP
05

门板框架安装

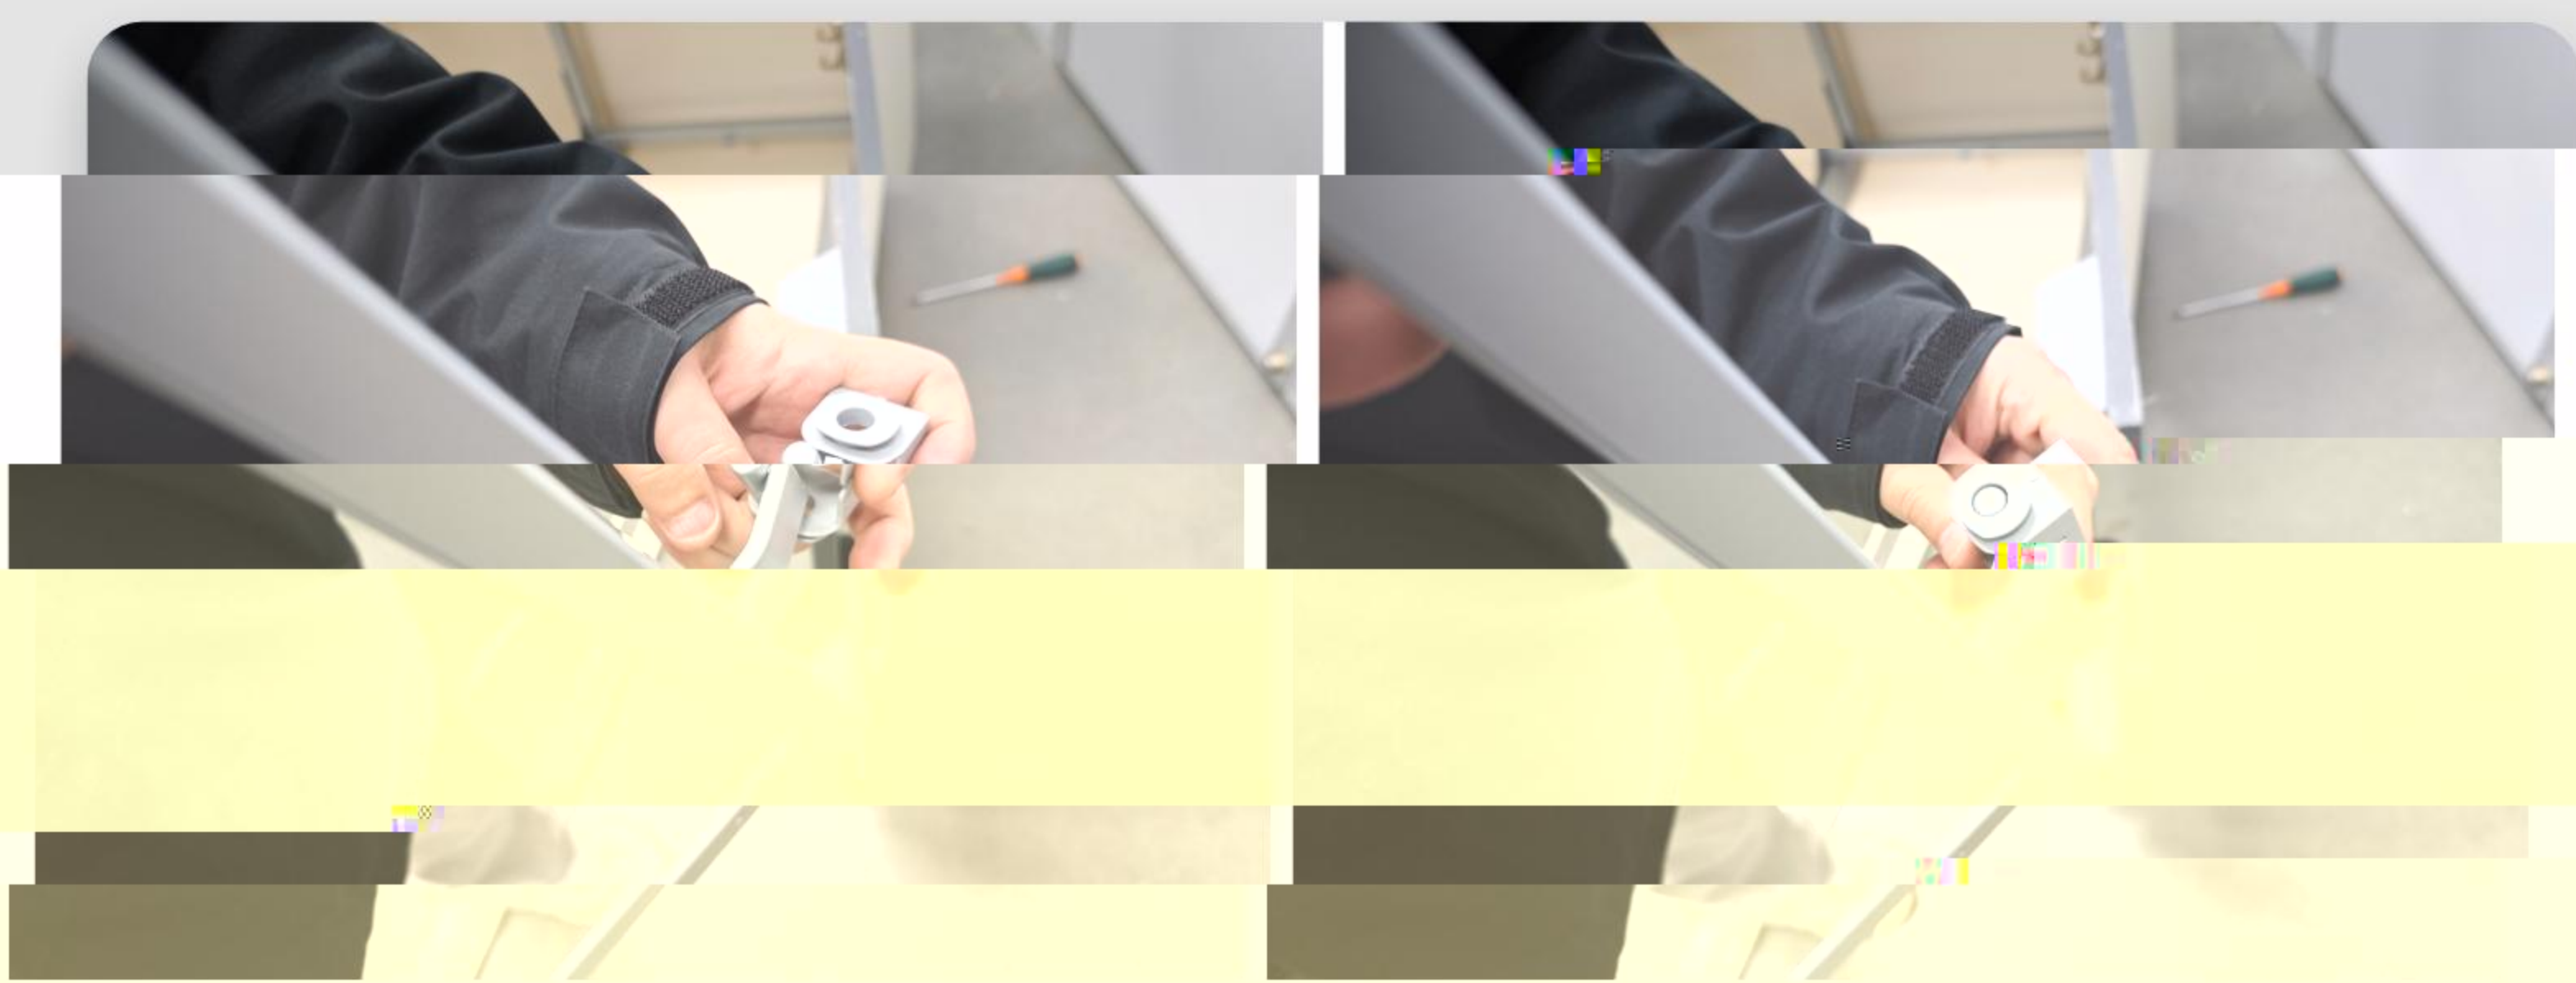

塑料转动件扣入门板框架转动轴（上/下）。





门板框架对准上下导向支架推入，门板框转动轴对准转动底座卡入，按压门板塑料转动件，翻转固定（上/下）。



对准位置按压转动底座装饰盖（上/下），门板框架安装完成。

STEP
06

安装联动部件

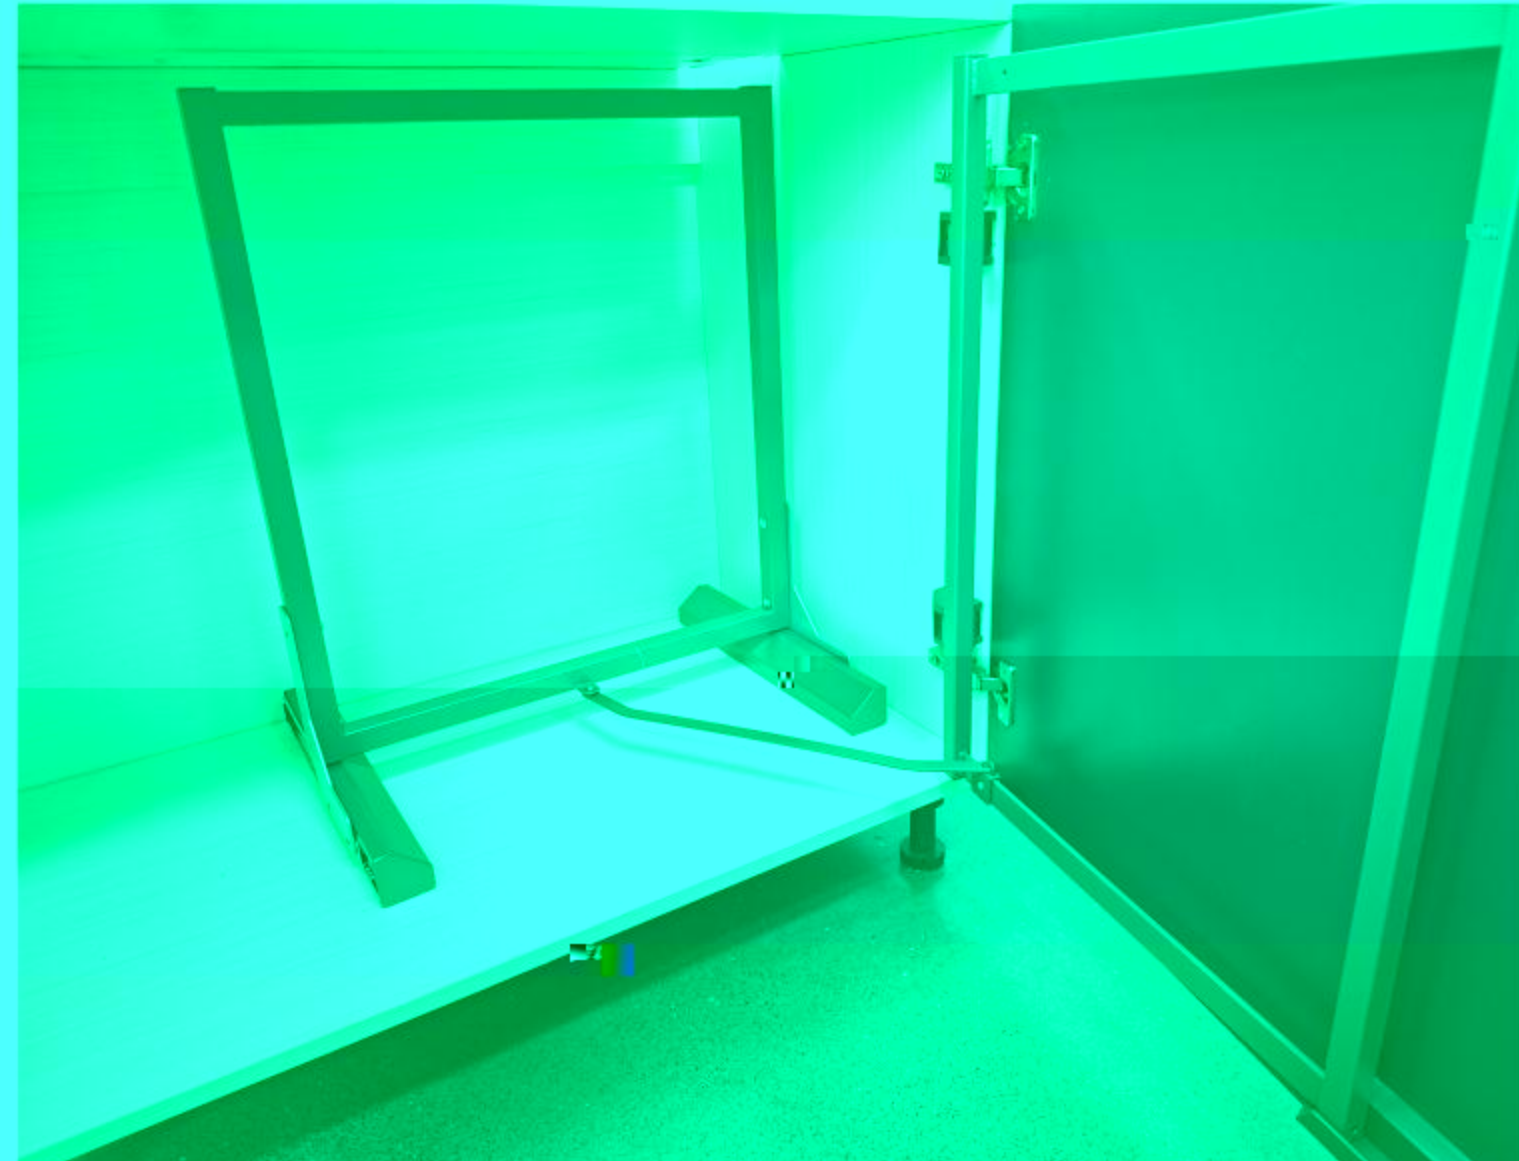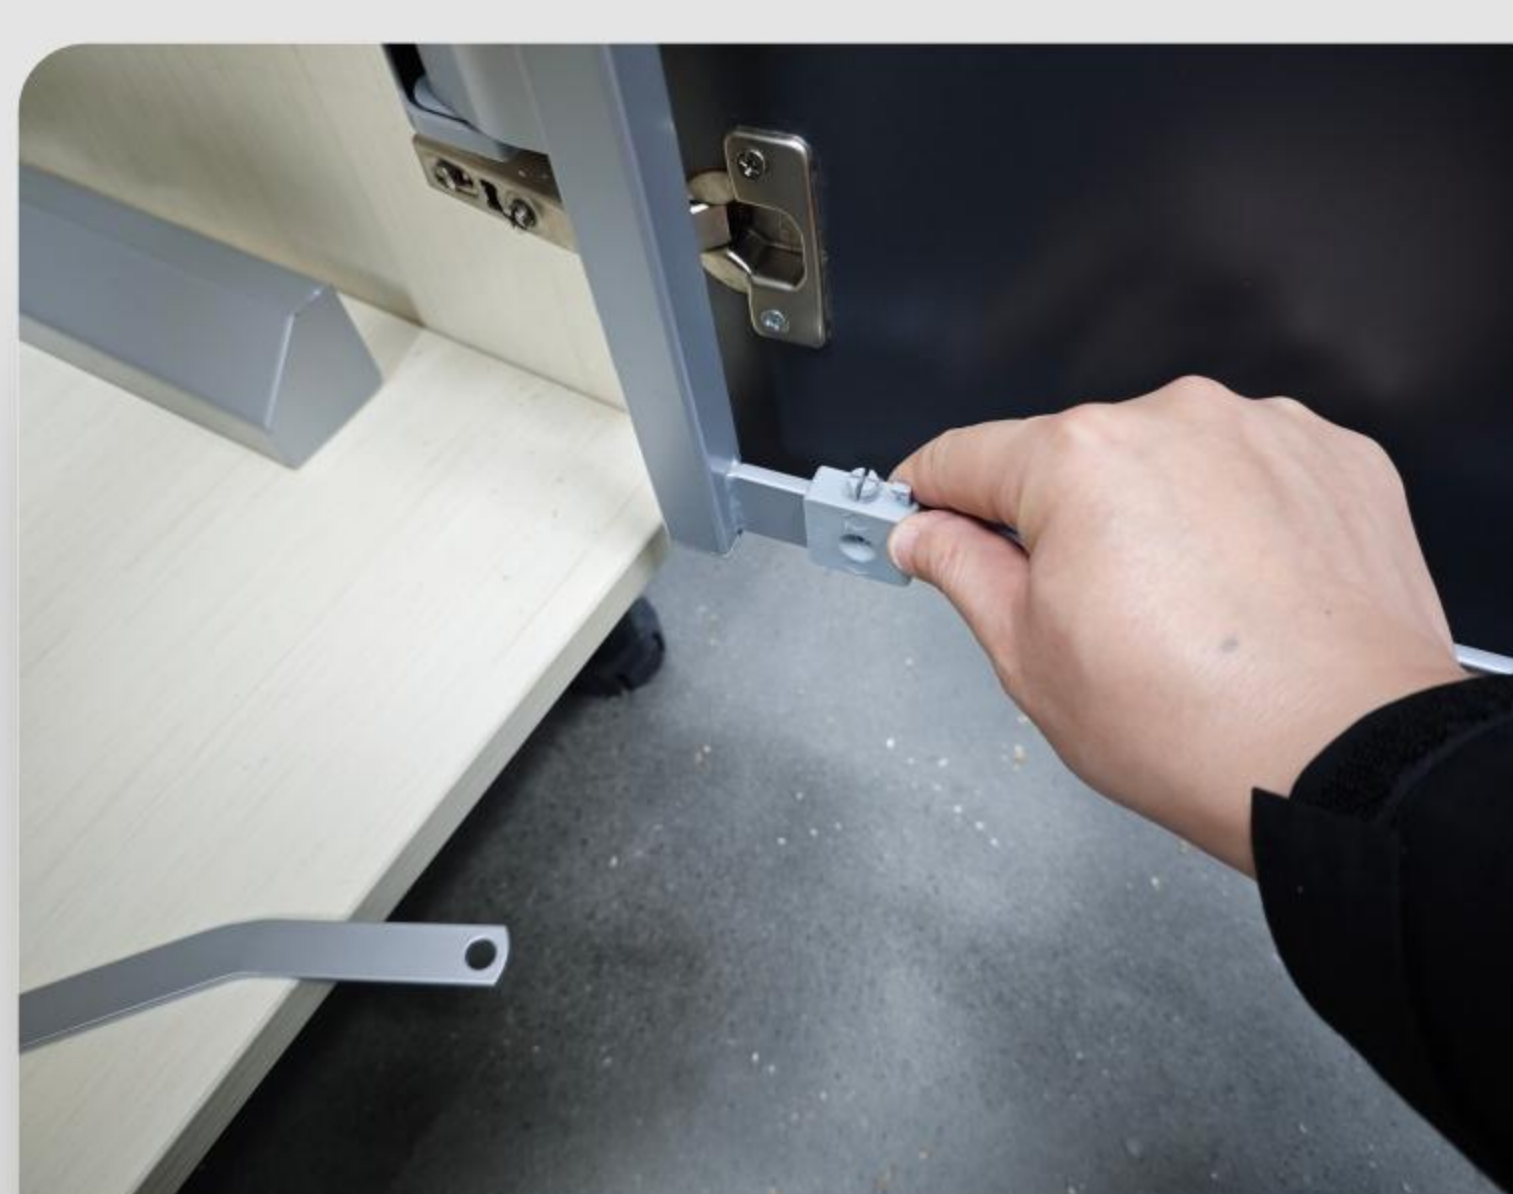


连动杆套入塑料热圈，使用M5*12螺钉和螺母与连接主框架端固定，连动杆安装完成。

STEP
07

安装篮体



按实际使用高度安装主框架和门板框架
篮体，篮体挂钩扣进框架孔内，下滑扣入，
篮体安装完成。

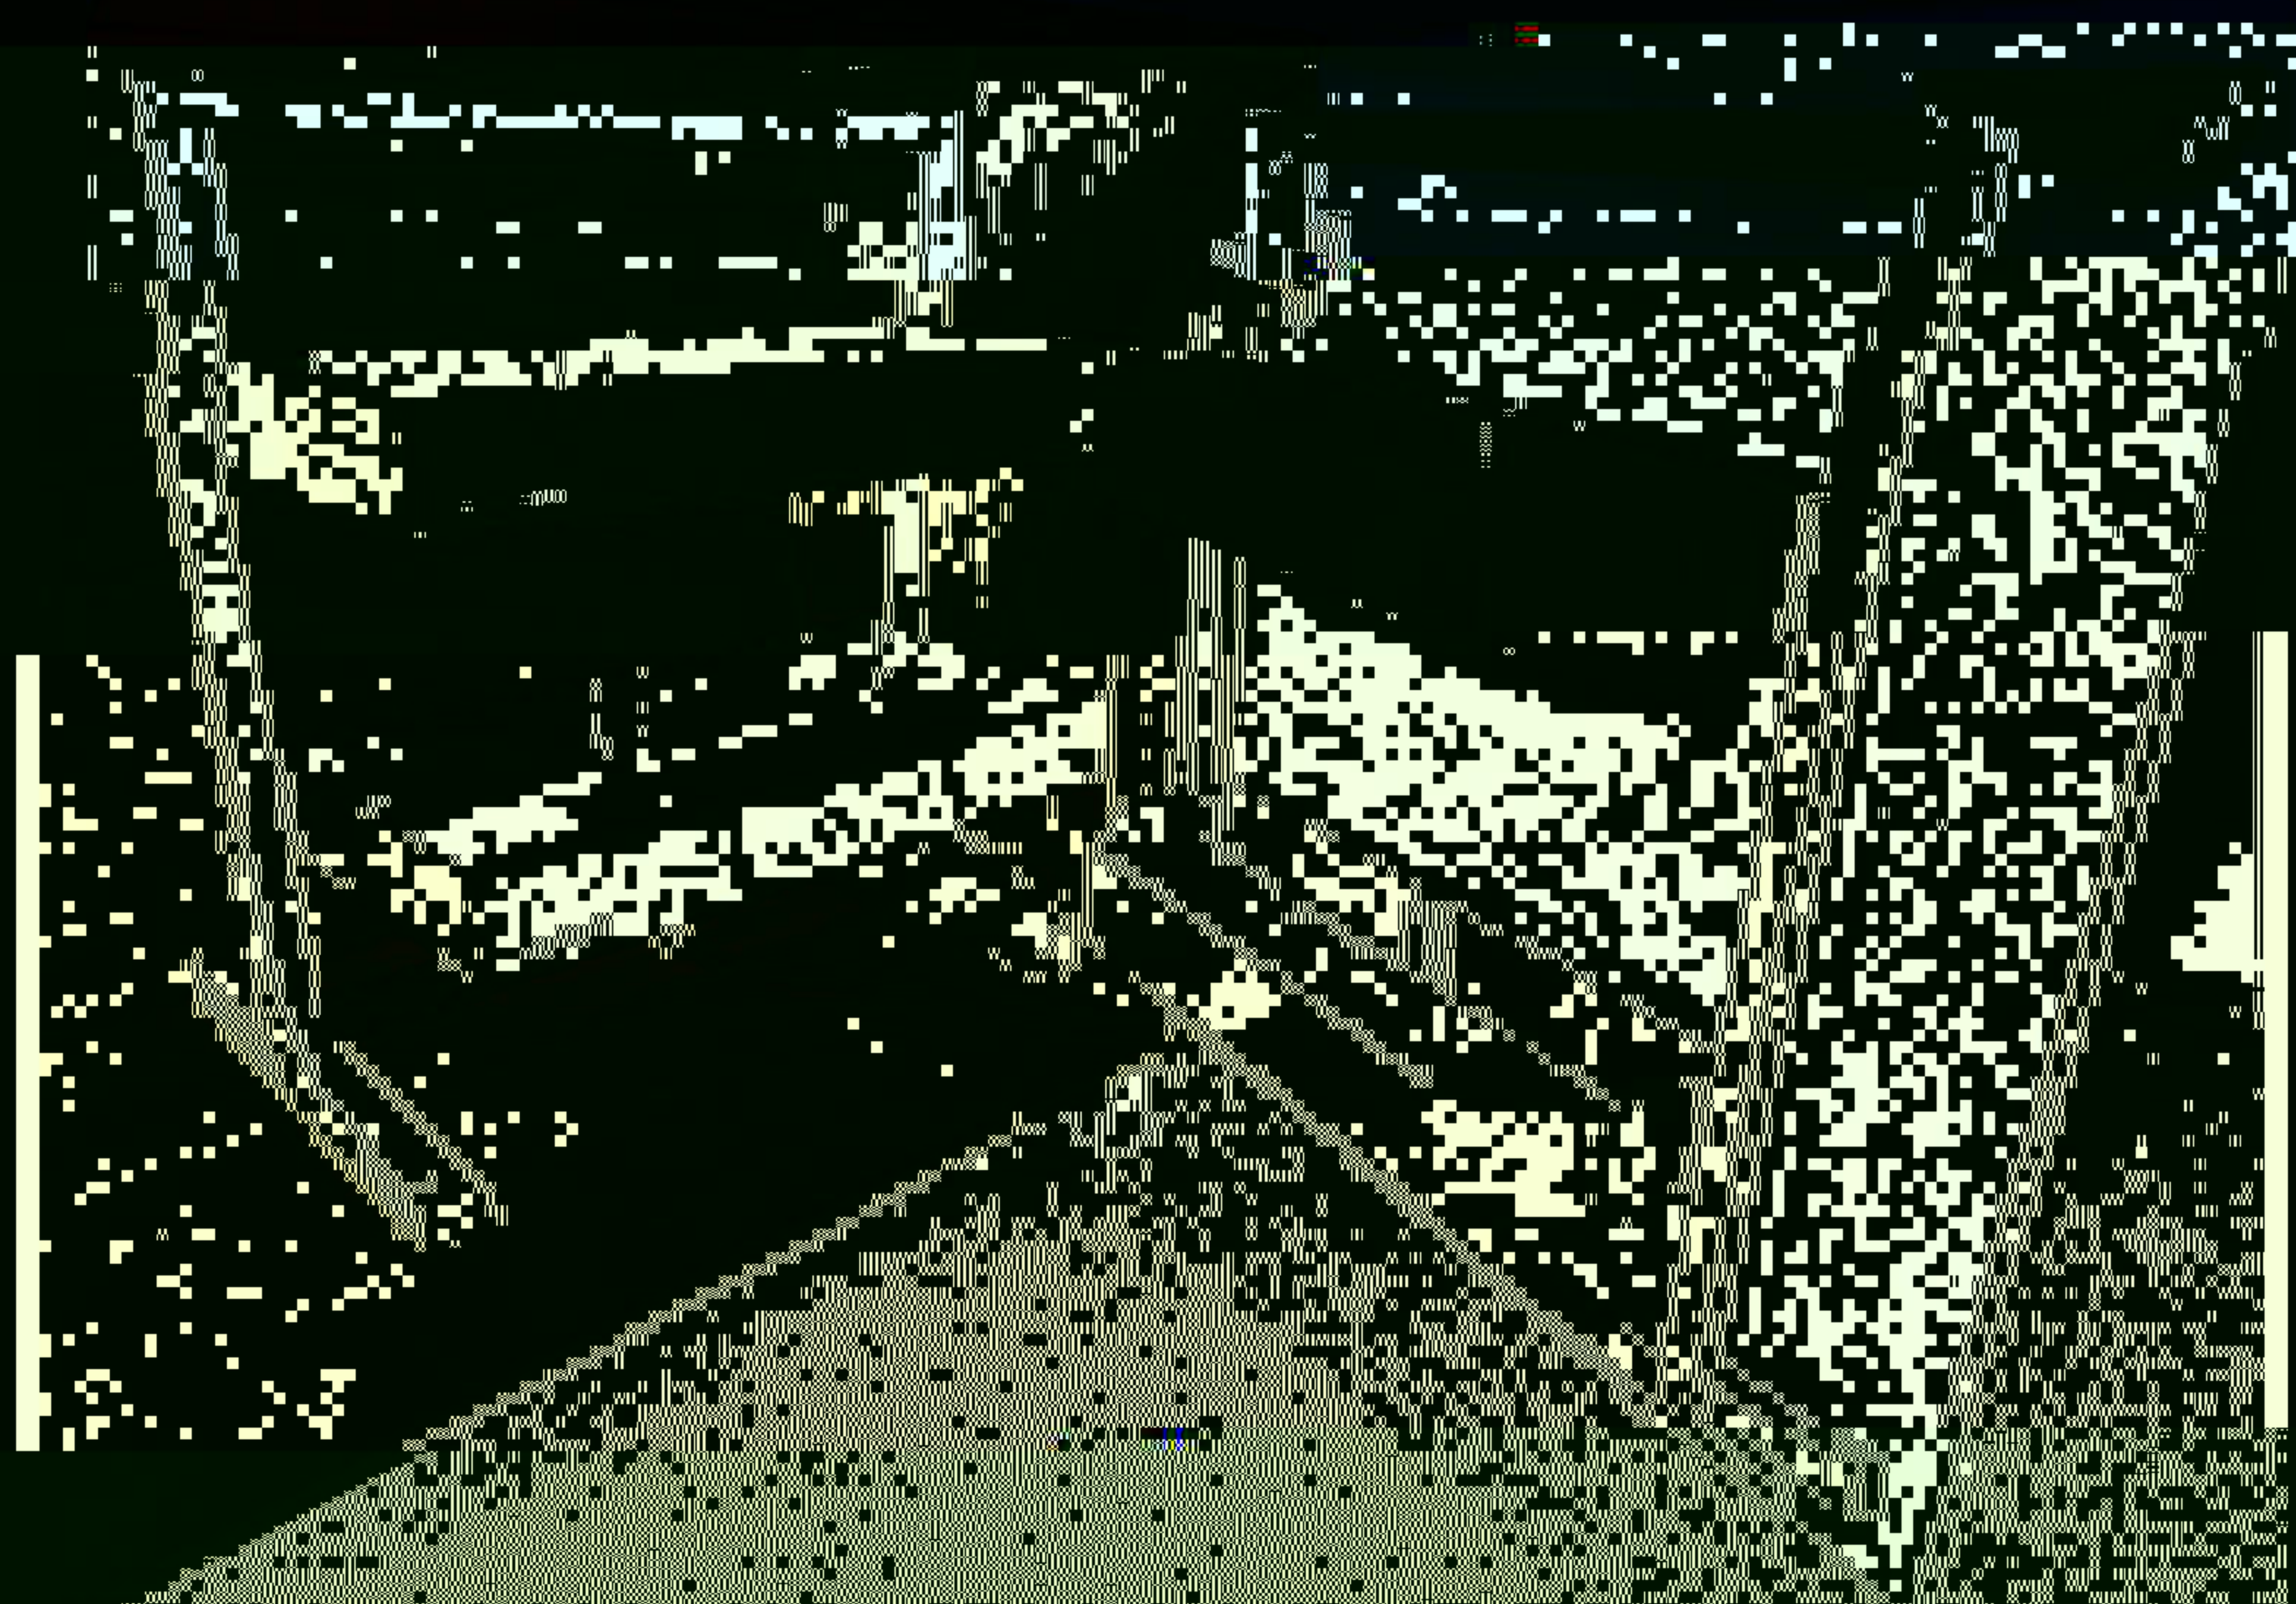

希勒2.0系列地柜连动拉篮安装完成。