

Original Design & Quality

STEP
01

配件清单

注意装配尺寸，本品按400柜安装



调味品篮*1，高瓶置物盒*1
分隔件*2，滑轮*1.SET


安装模版*1，M4.0*10mm螺钉*6
ST4.0*12mm自攻螺钉*4
ST4.0*16mm自攻螺钉*24

STEP
02


滑轨安装



使用安装模板进行预钻孔（左/右）

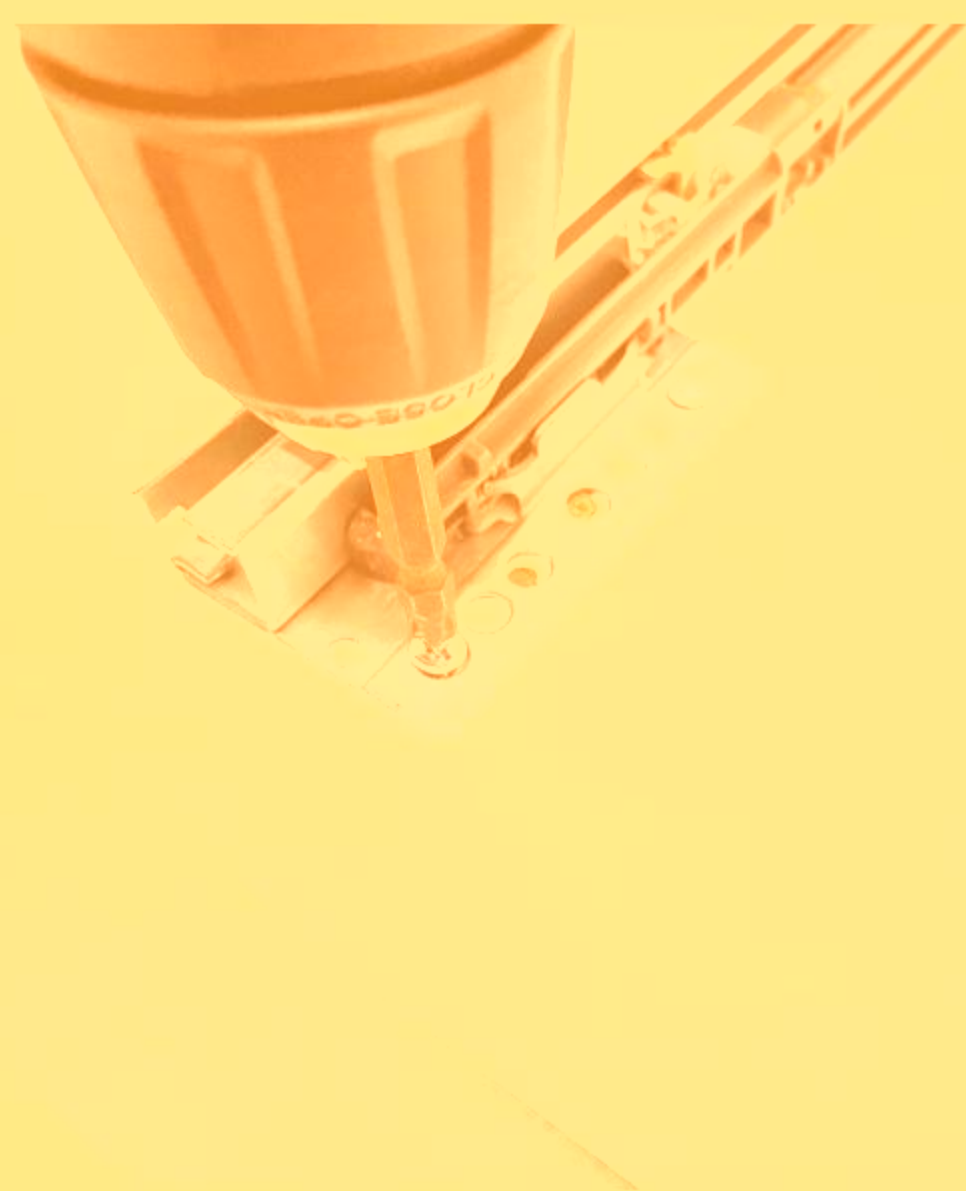


用ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧滑轨（左/右）

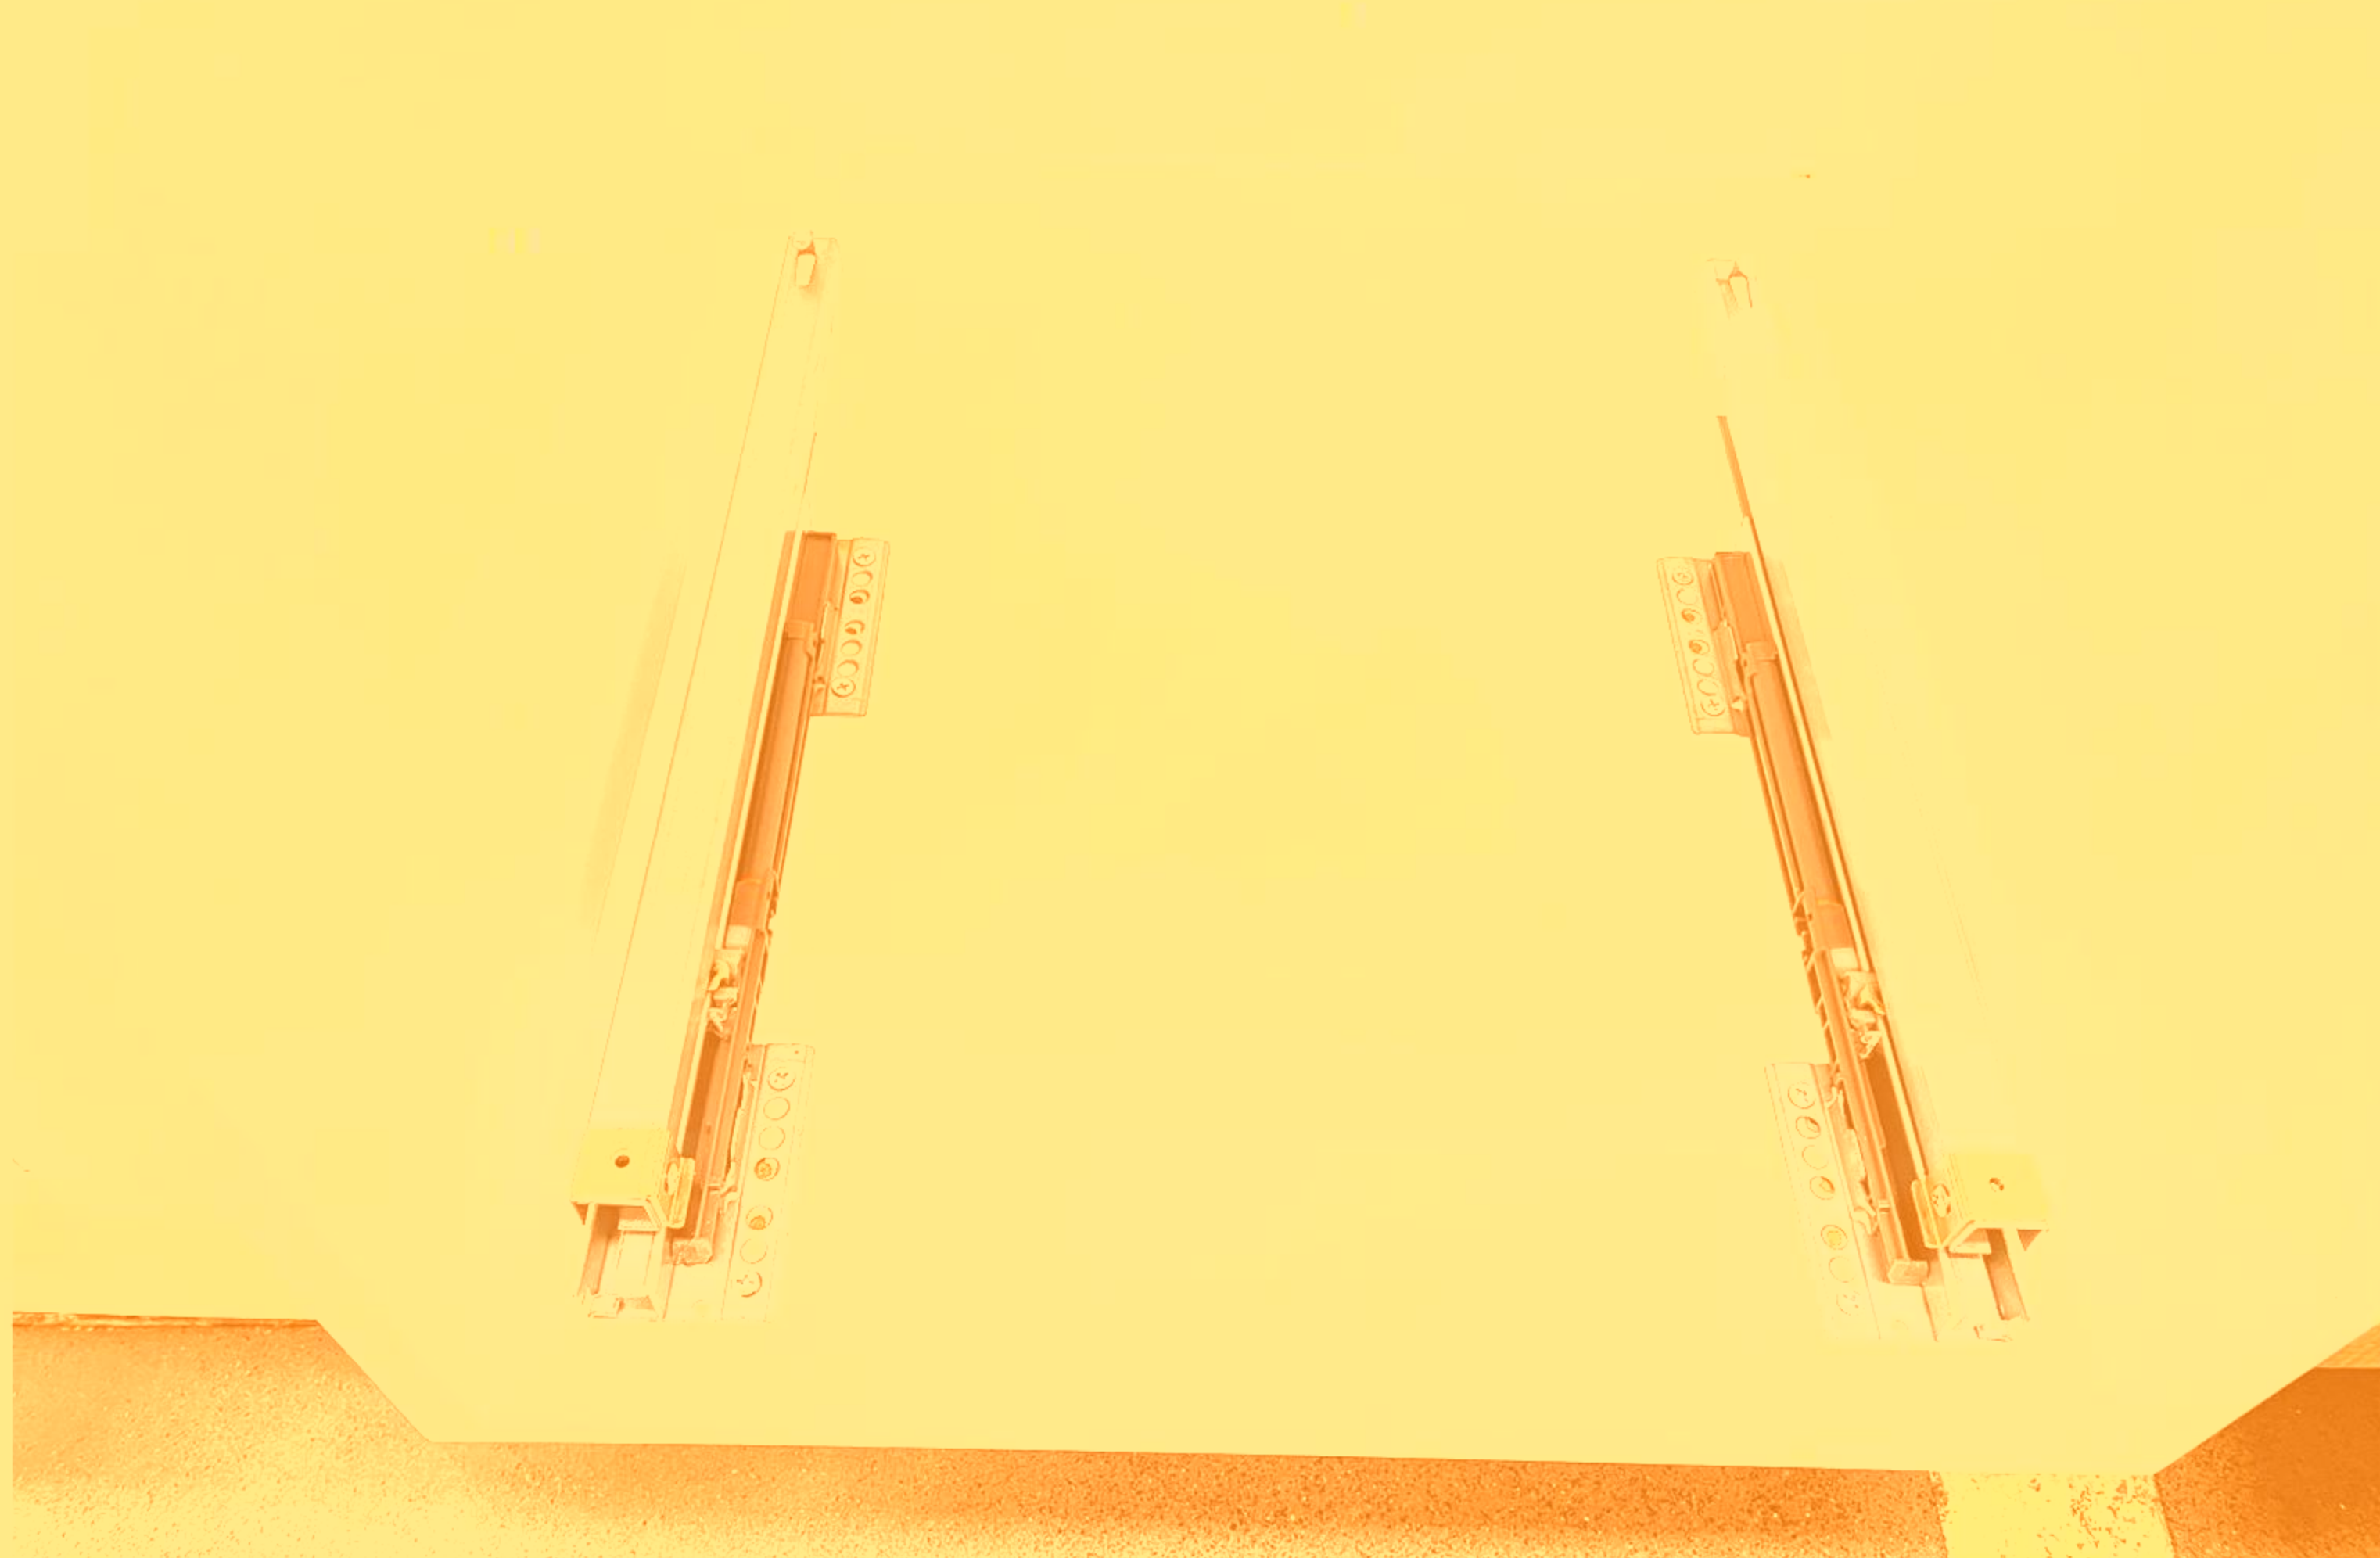

滑轨安装完成

STEP
03


调味品篮安装

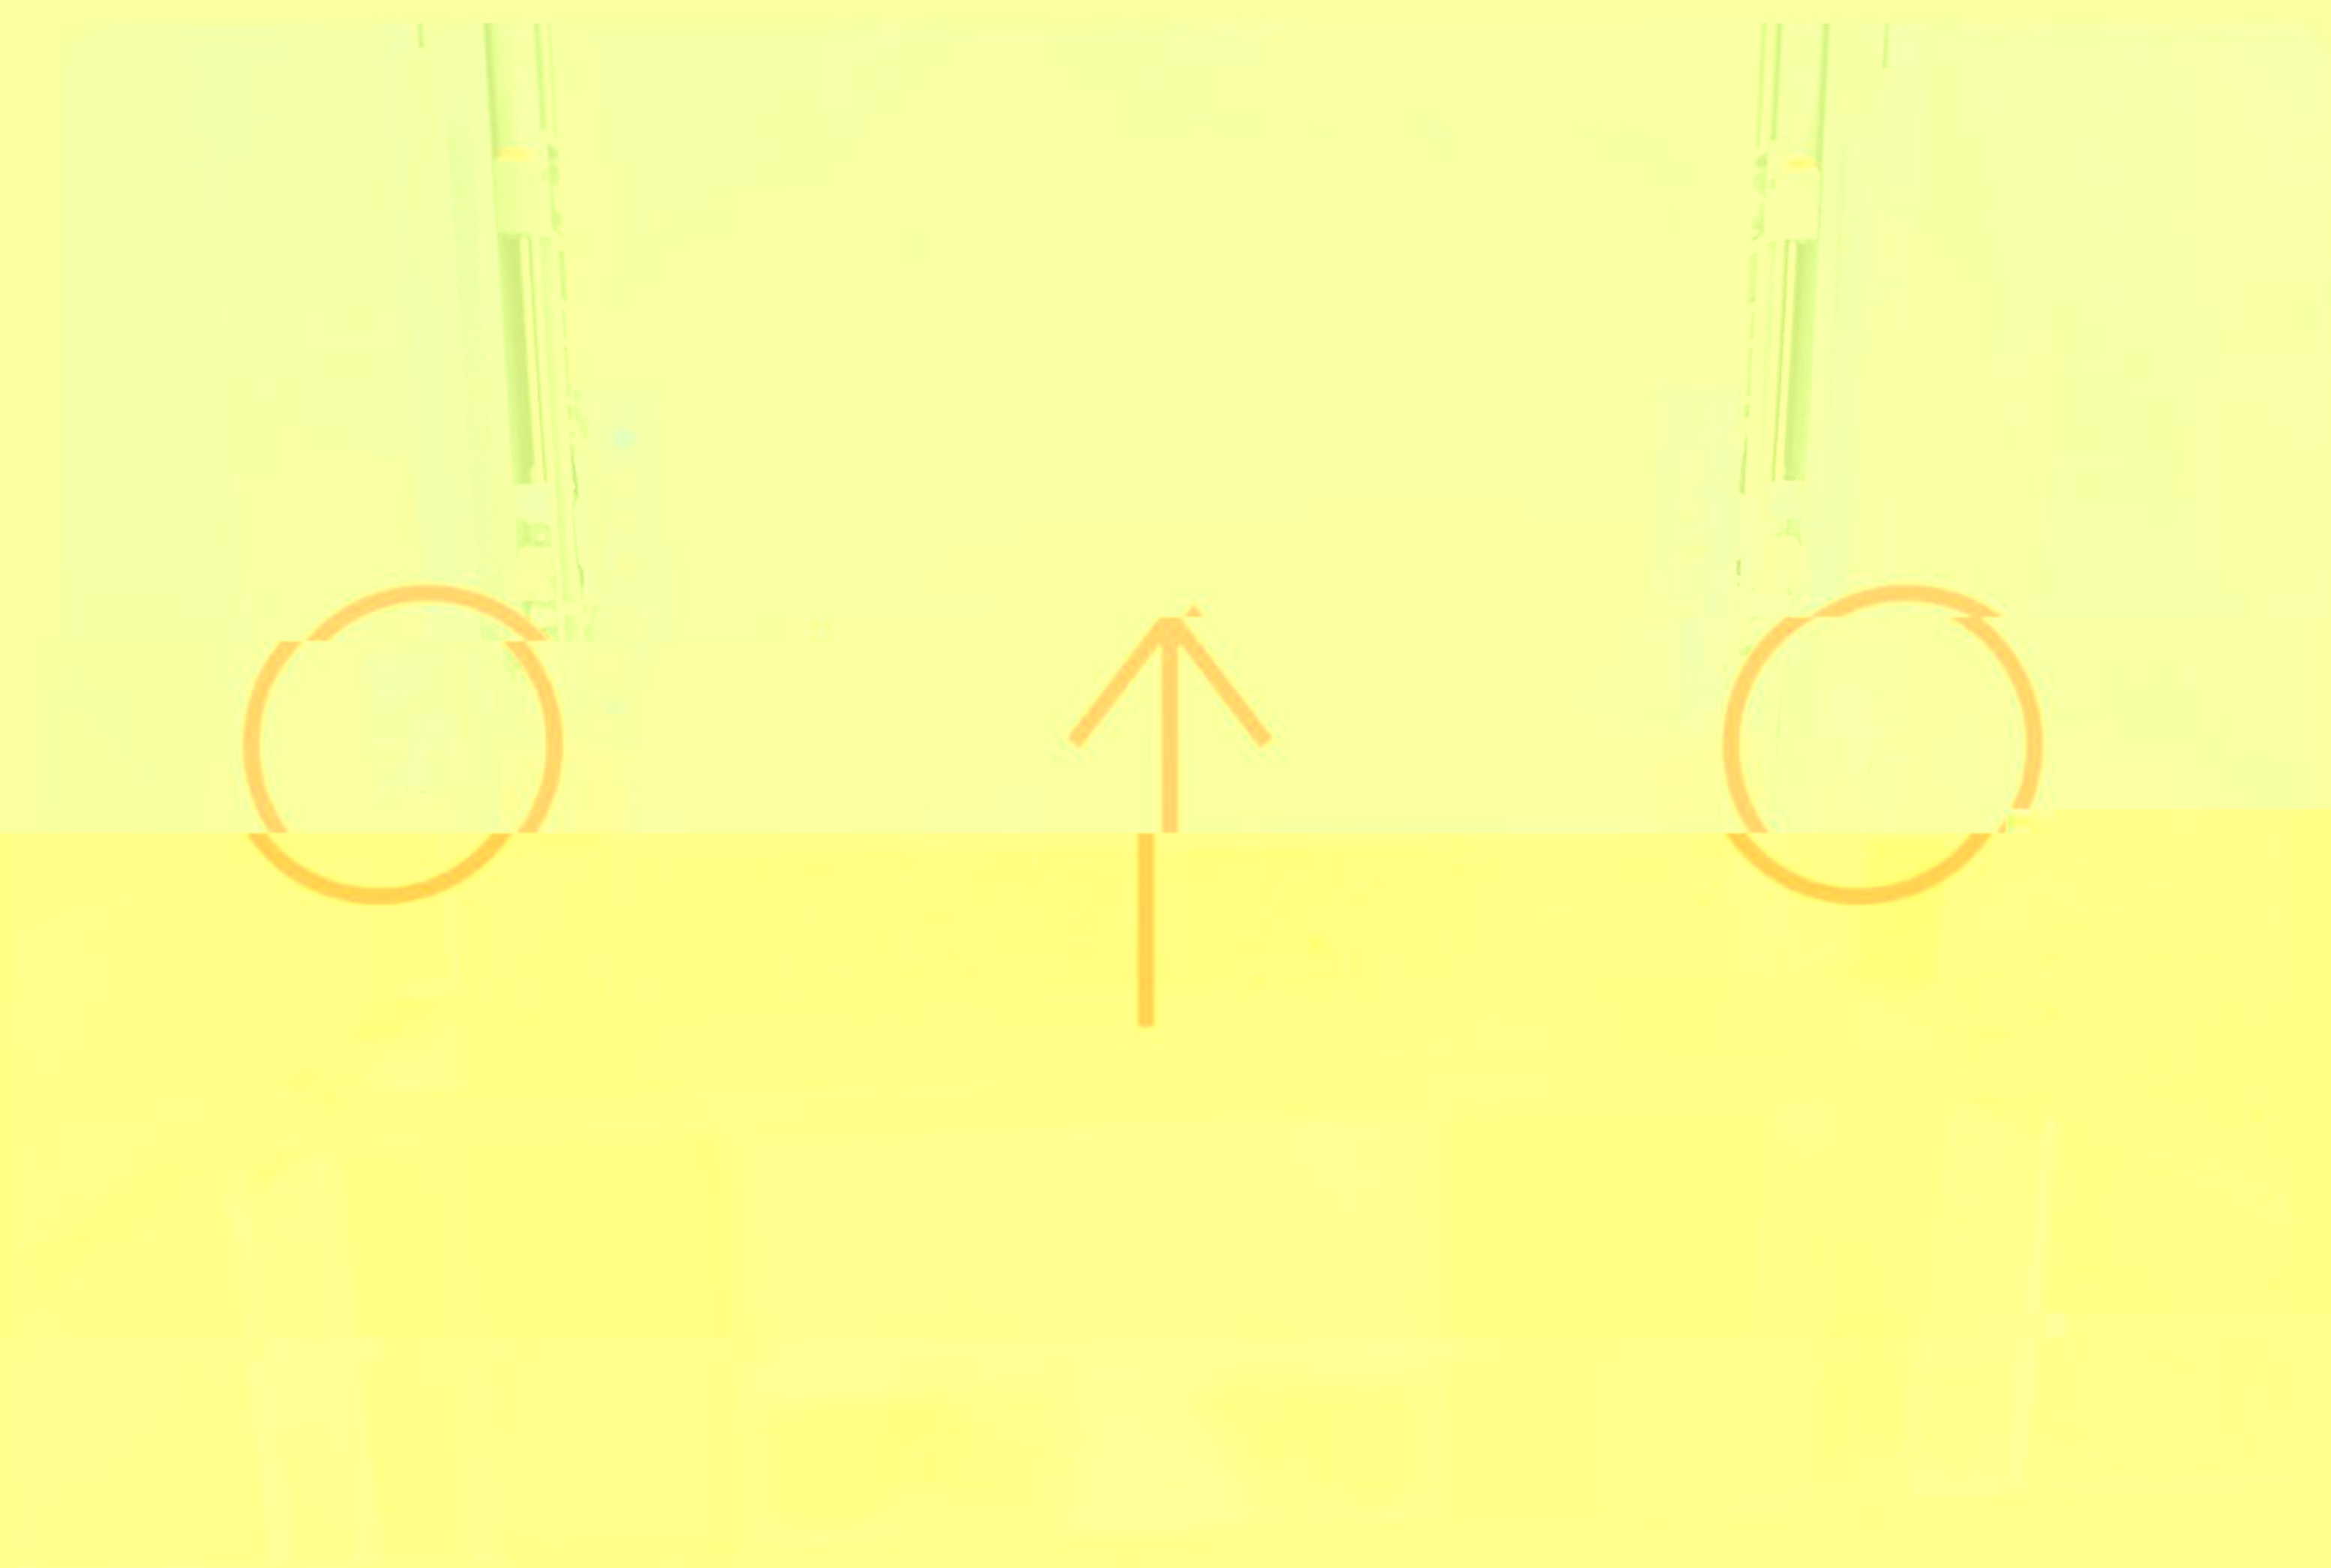

将滑轨尾钩卡入调味品篮后端凹槽（左/右）



调味品篮前端使用两颗M4.0*10mm螺钉
锁紧固定在滑轨上

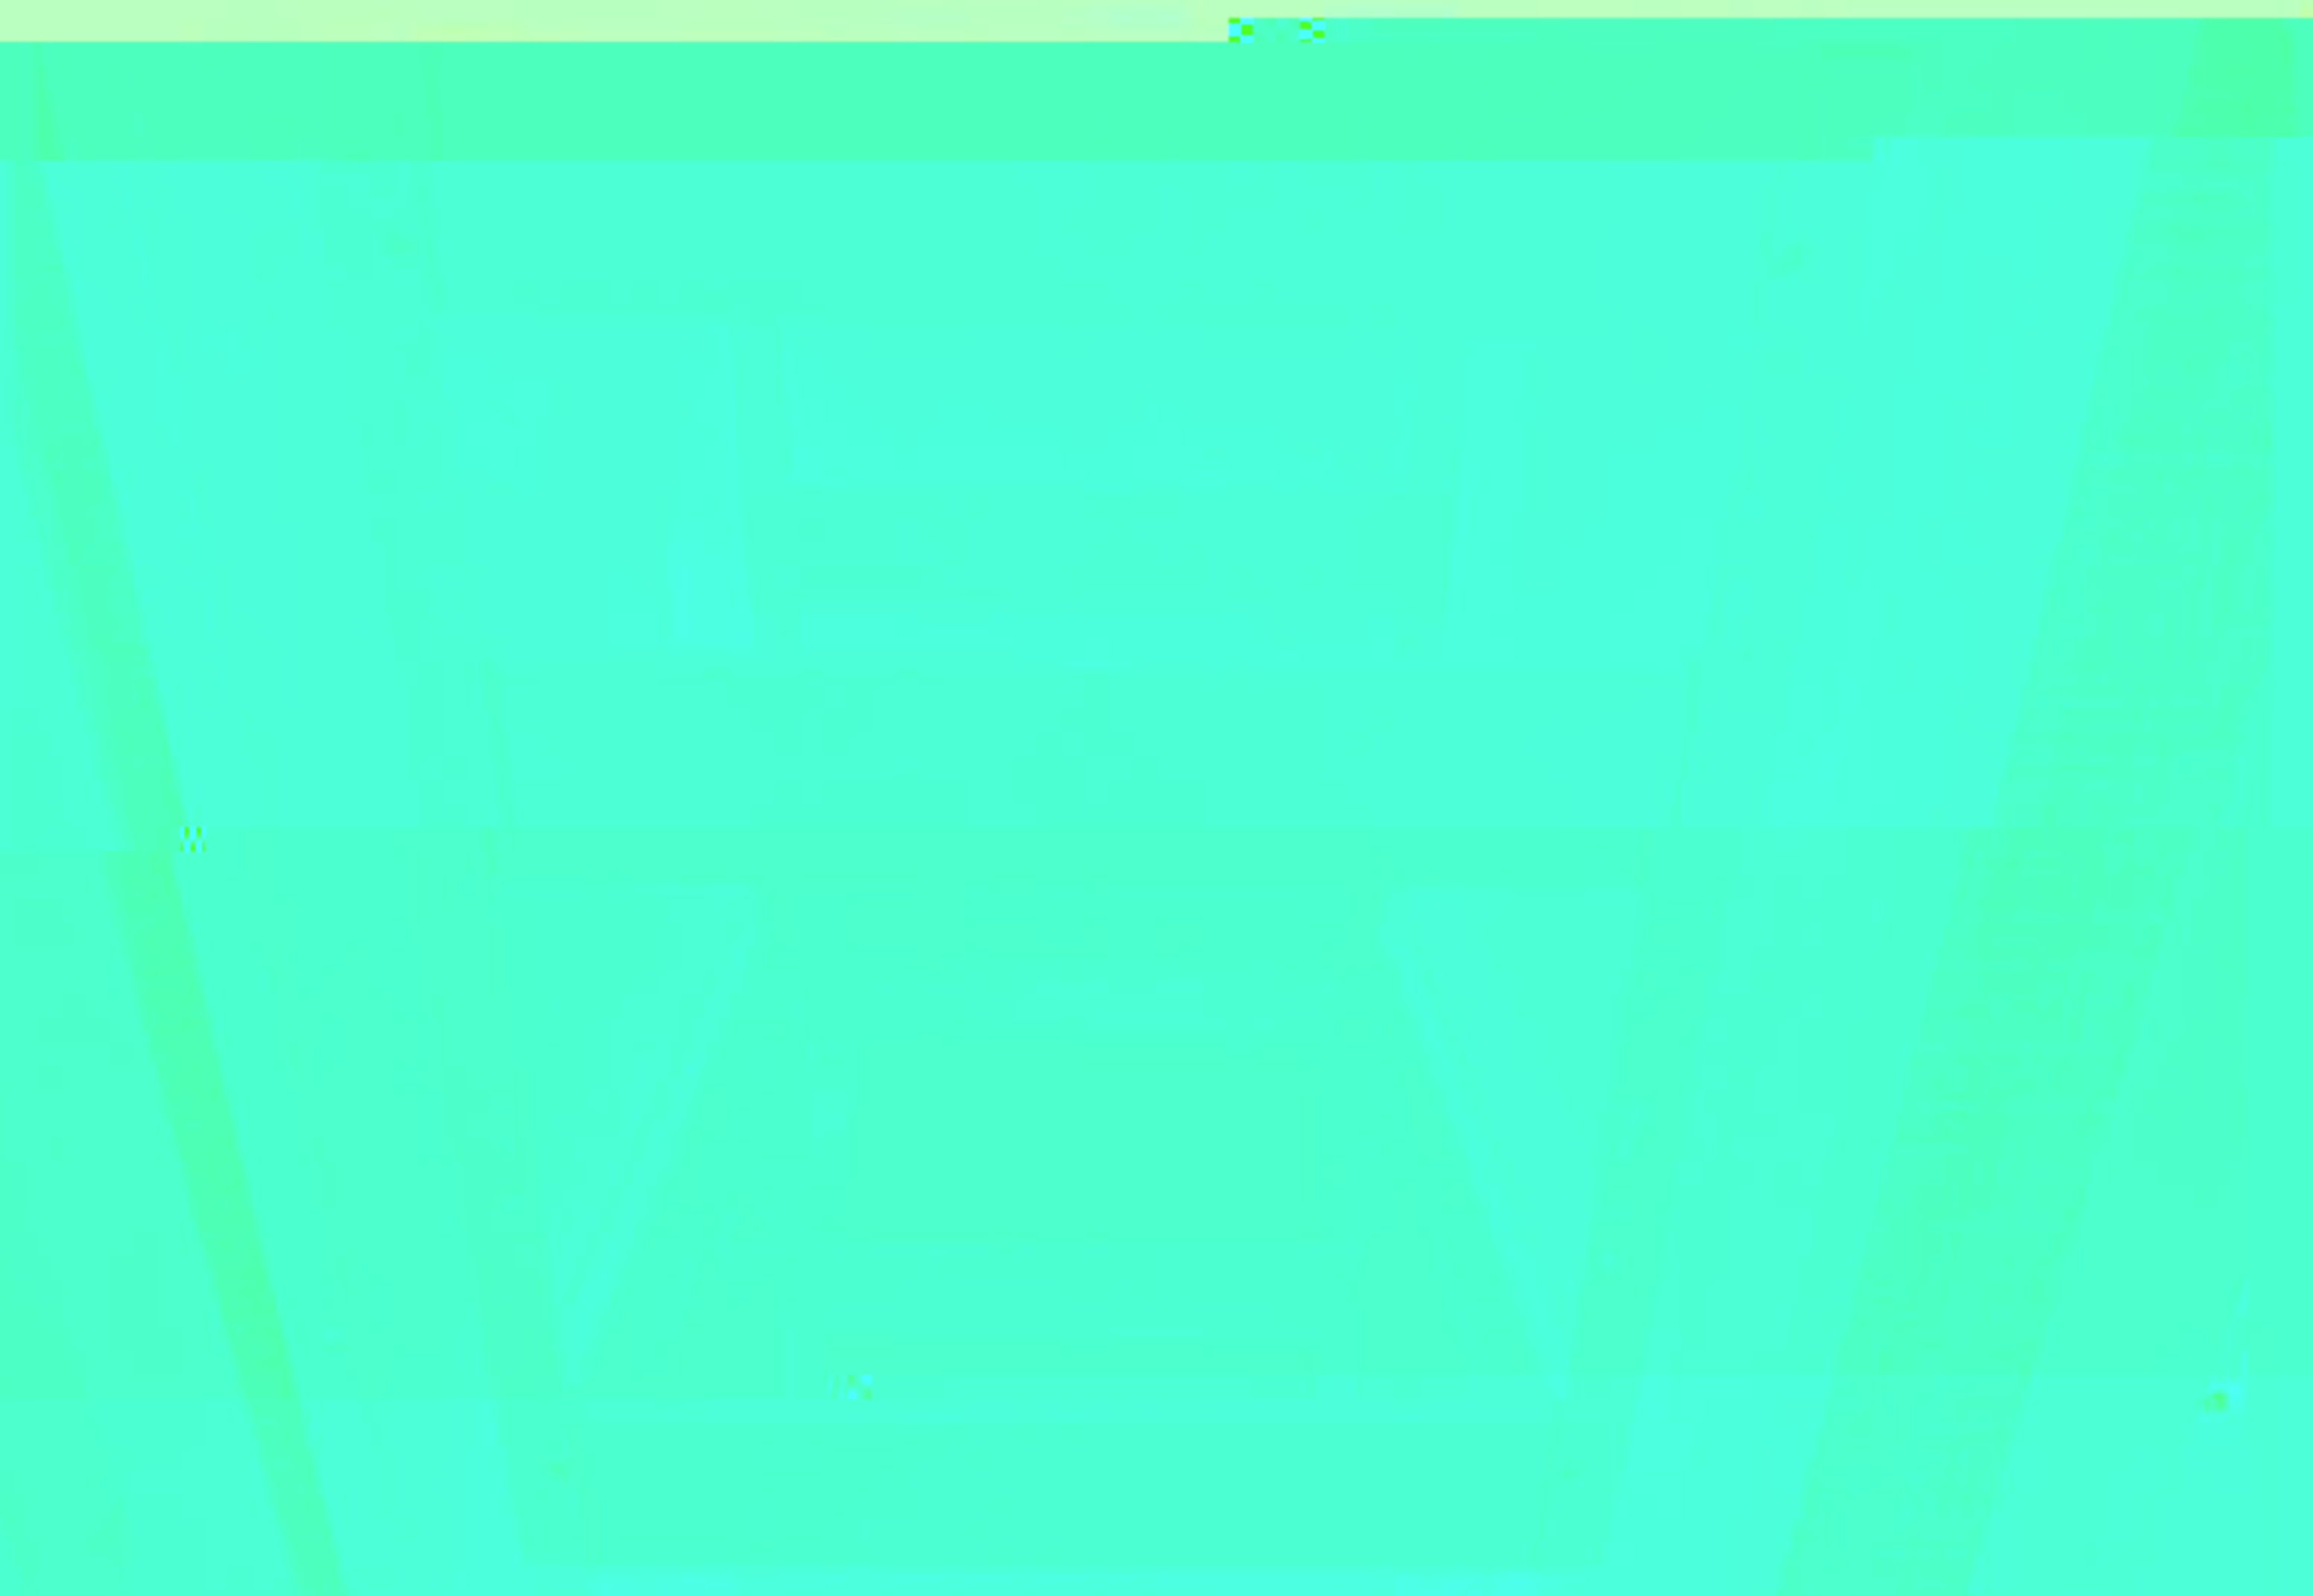


调味品篮体装配完成


STEP
04

门板安装-1

将门板放入门框，使门板上的铰链与门框上的铰链对齐。

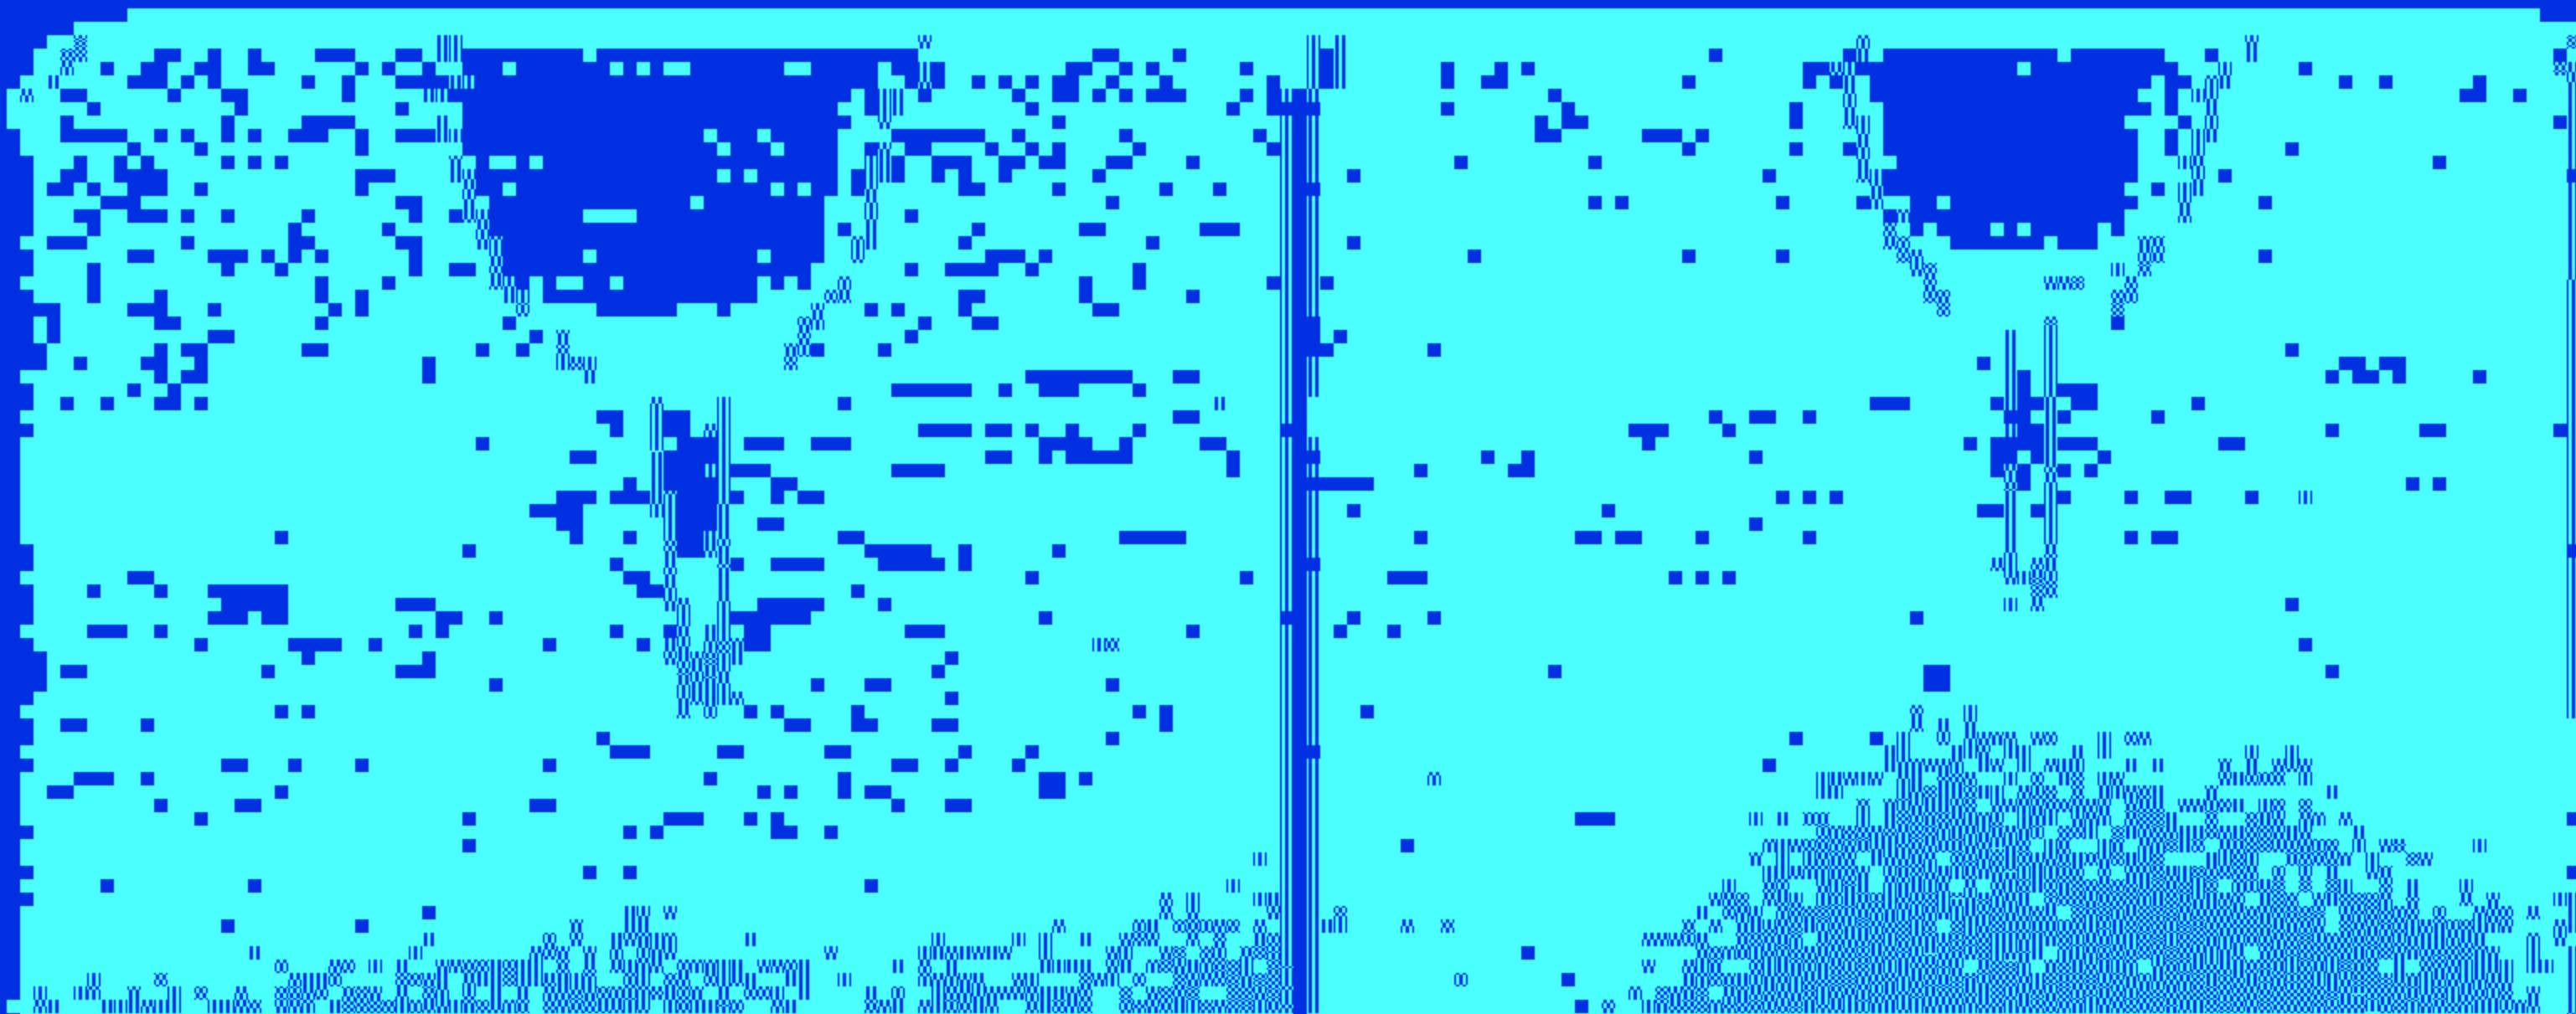

将门板上的铰链与门框上的铰链对齐，
(不要用力，保持平稳)

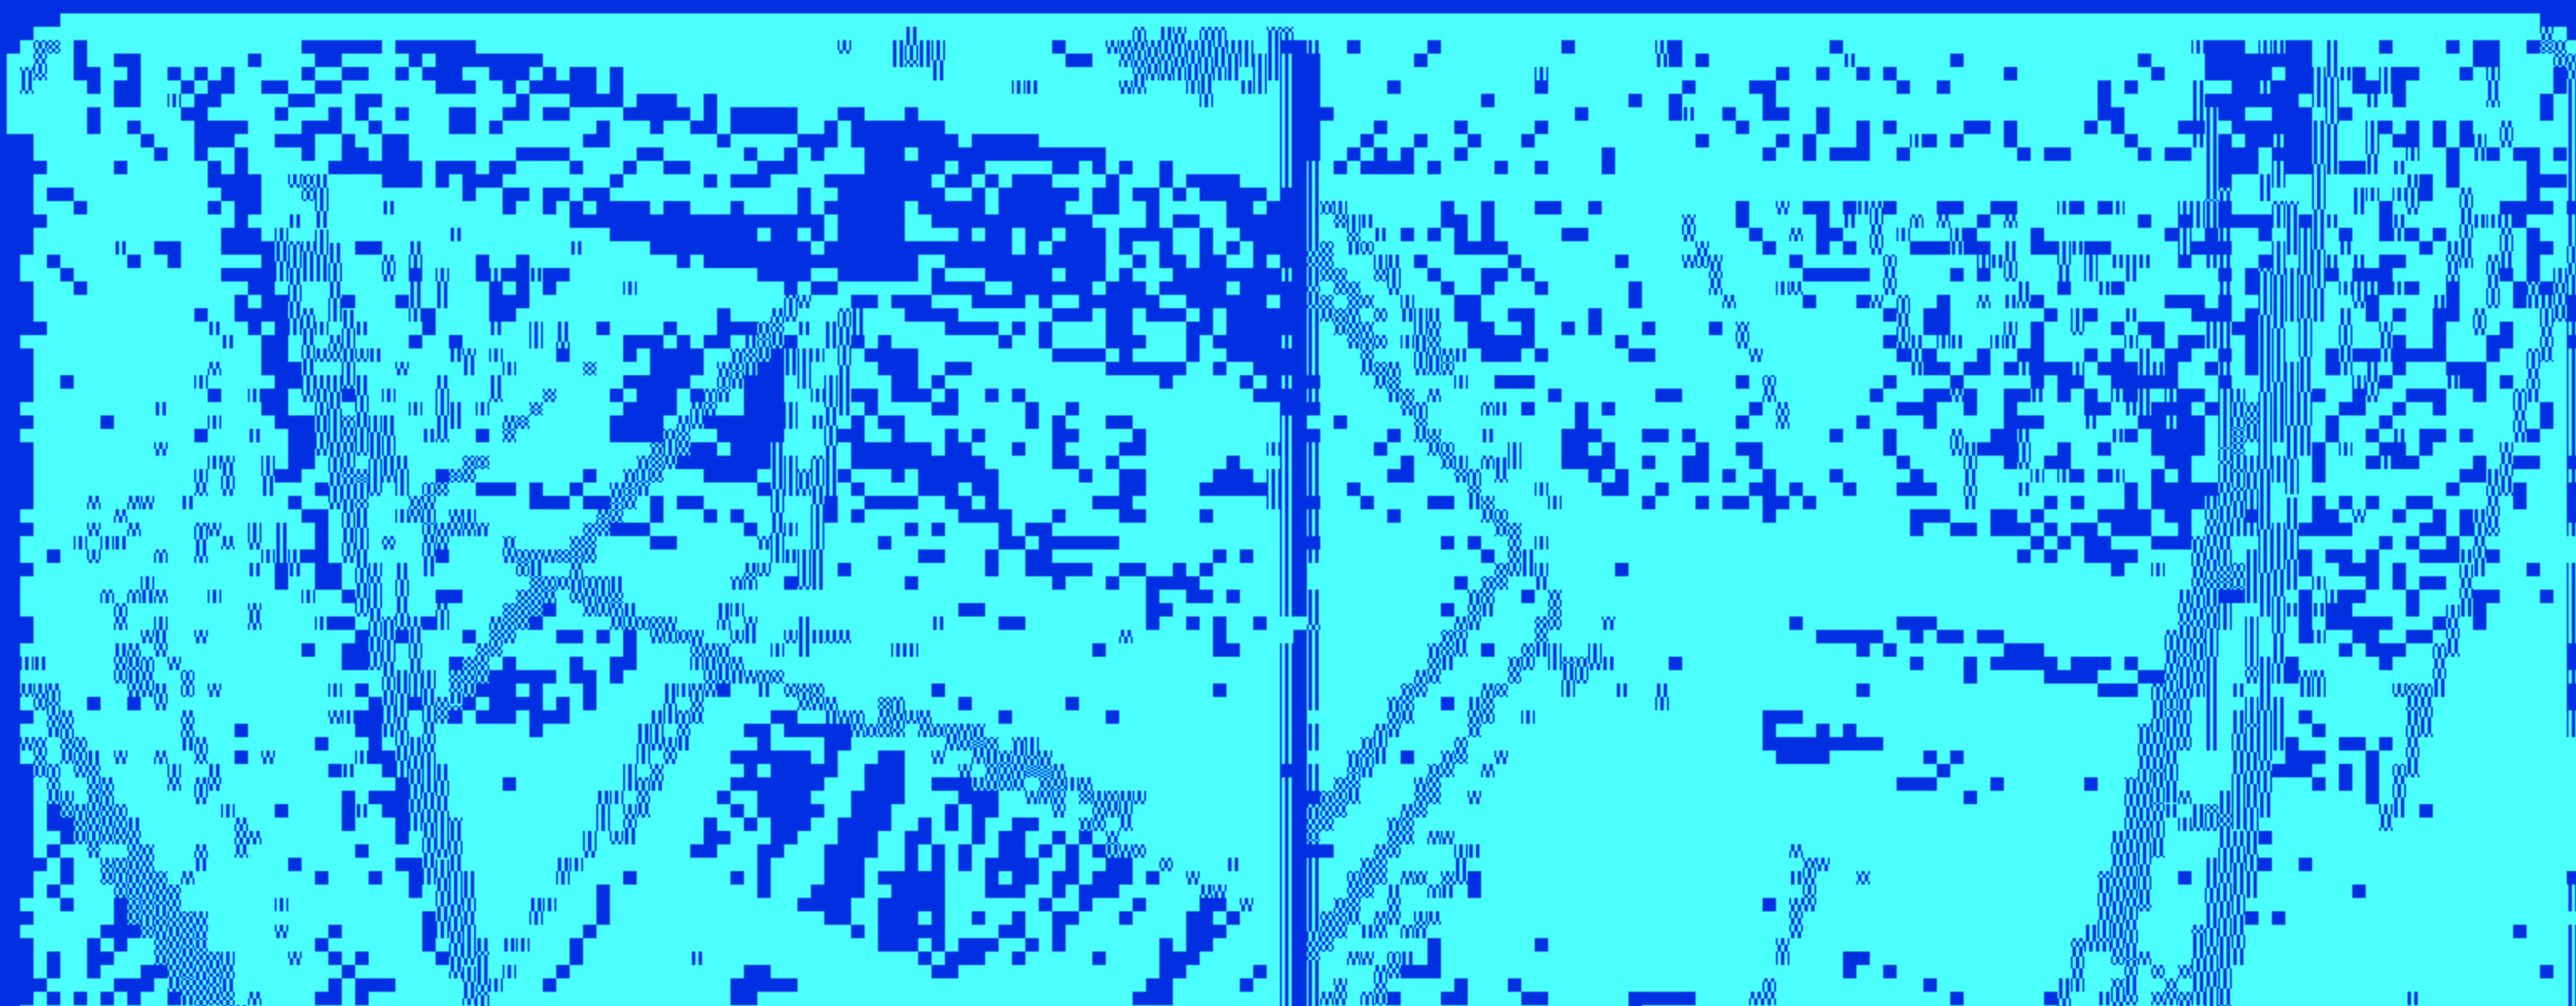


将门板上的铰链与门框上的铰链对齐，
(不要用力，保持平稳)

STEP
04

门板安装-2

将门板四颗M4.0*10mm自攻钉，穿过门板前板安装角座

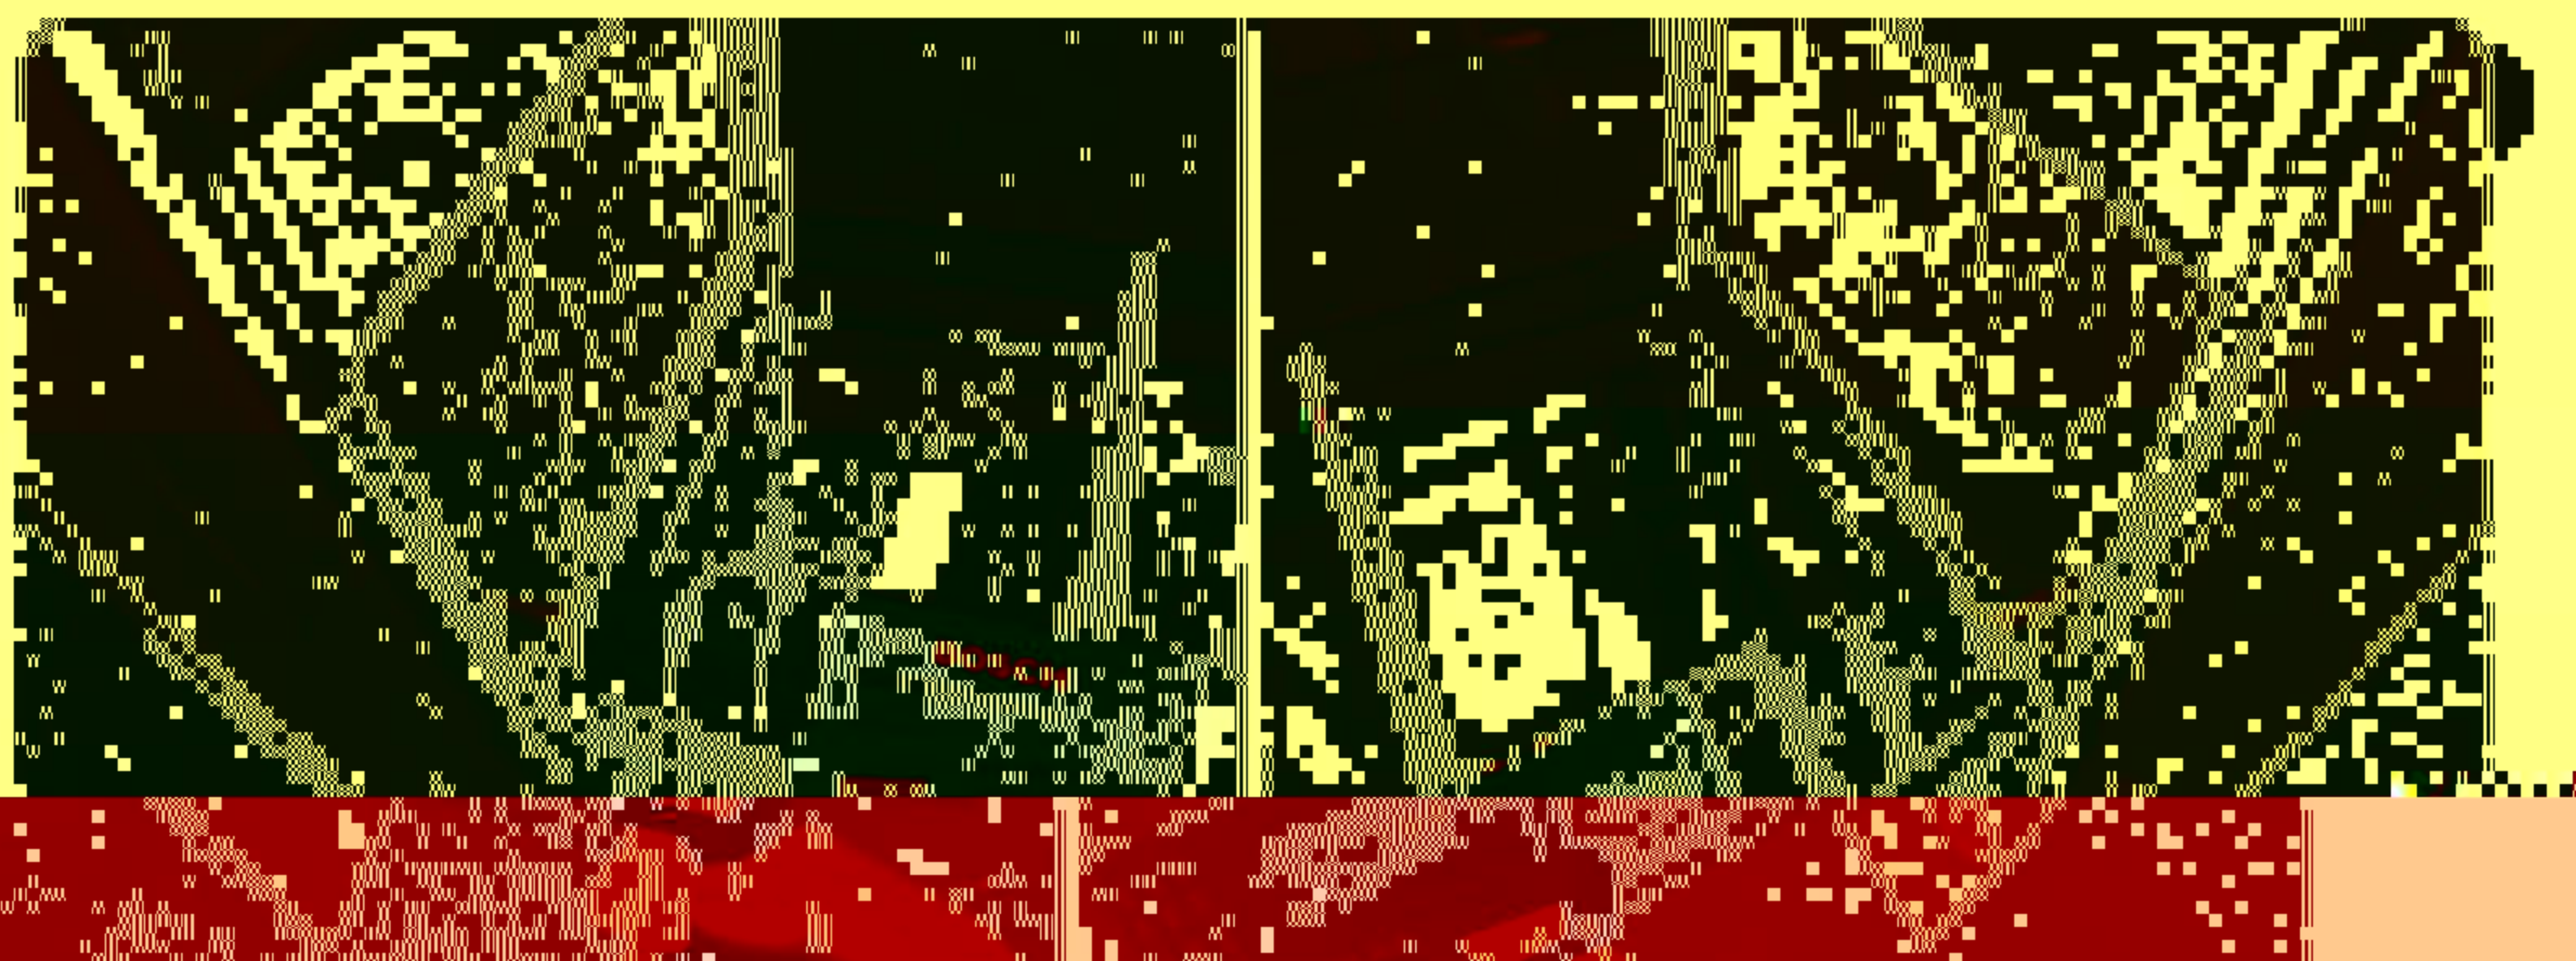


门板亮边、角座四周亮成圈，使用4颗
\$T4.0*16mm自攻螺钉安装门板

STEP
05


配件安装



从底部穿入，挂上高瓶置物盒

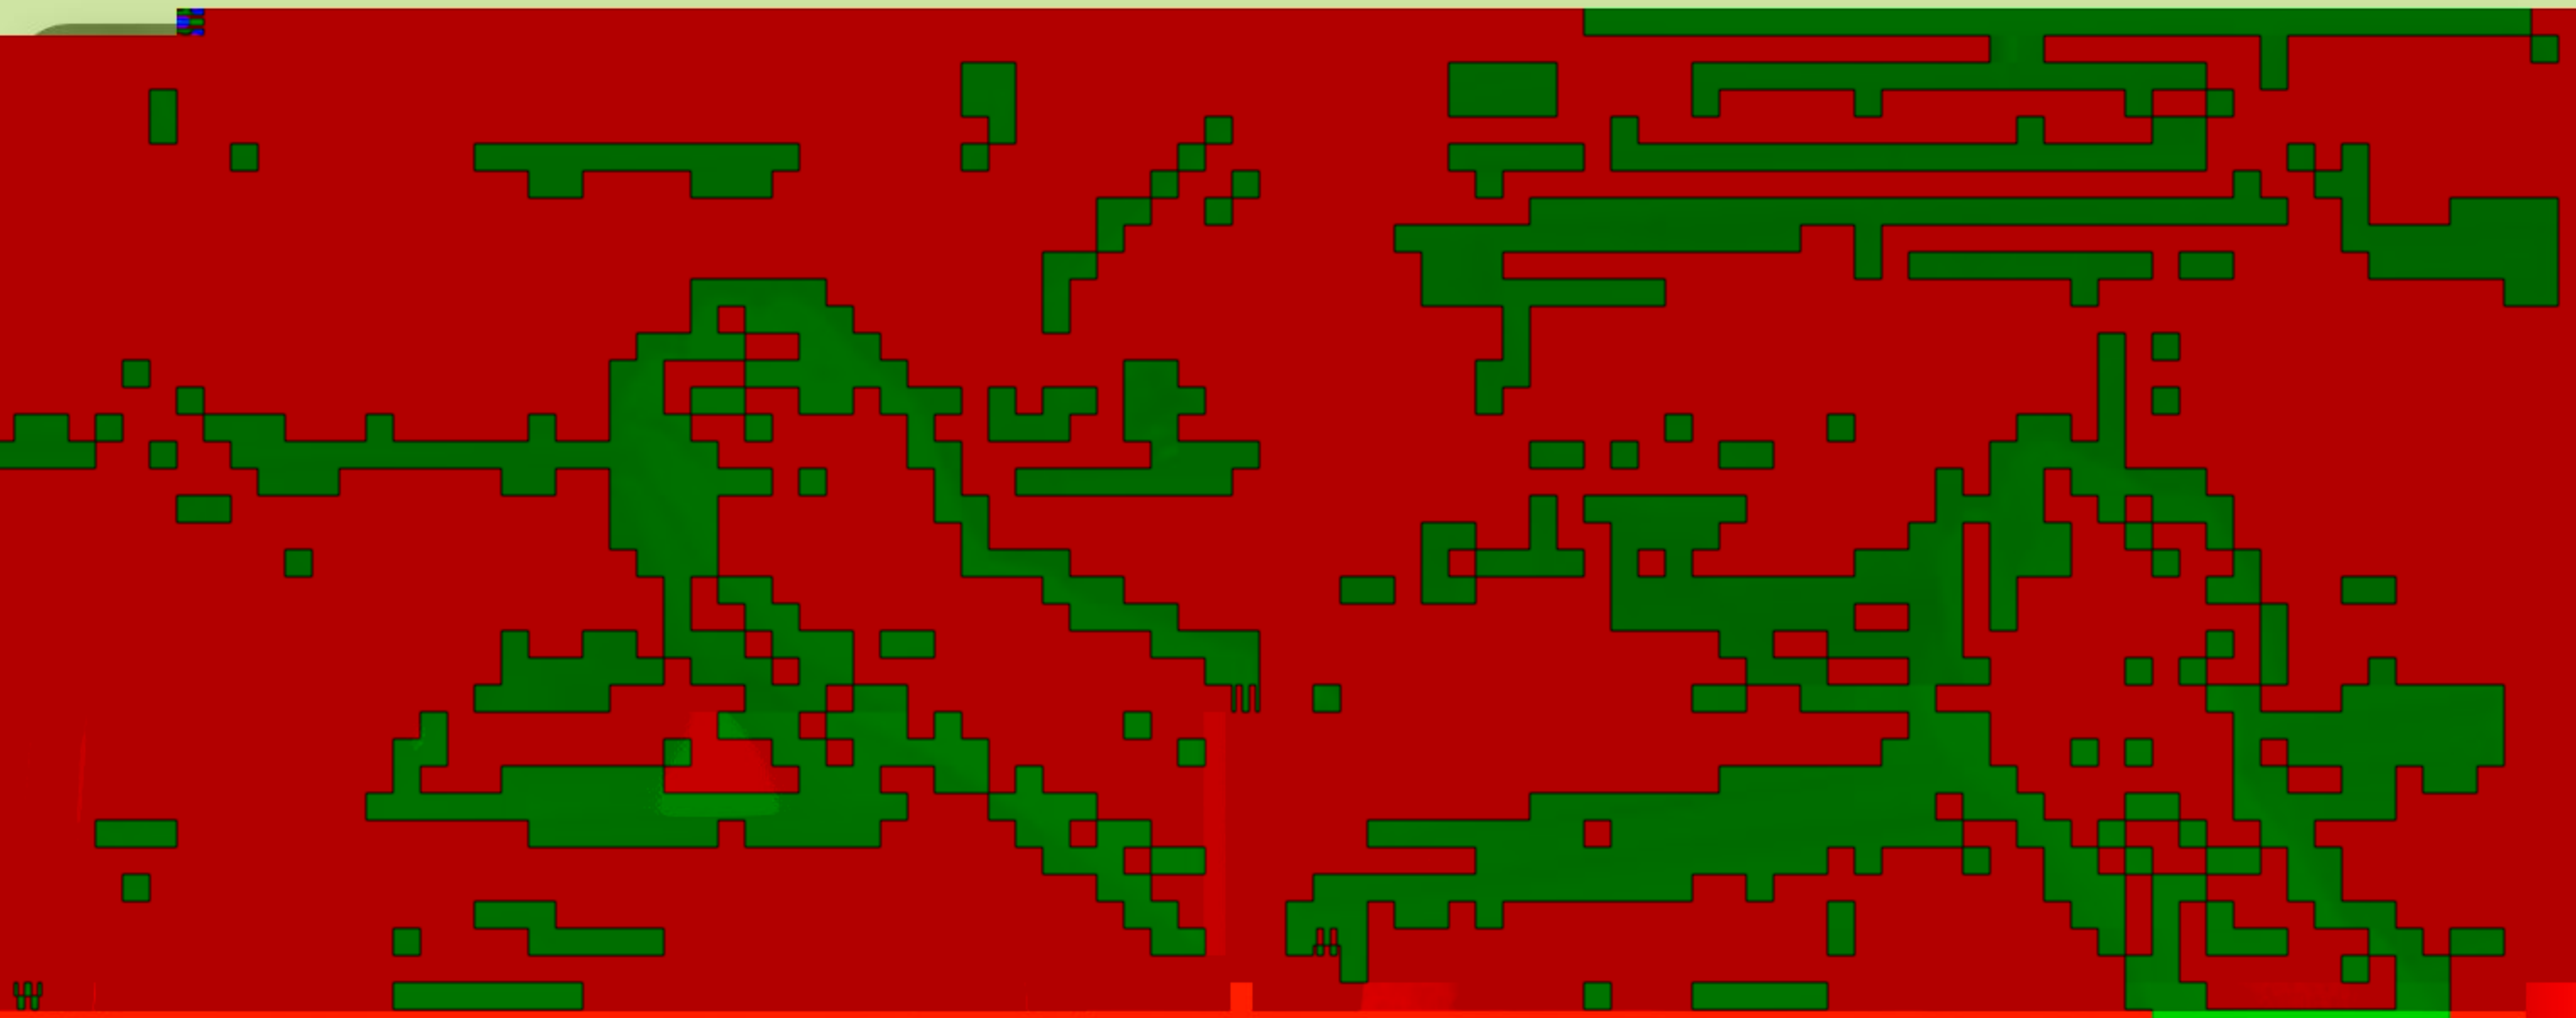

按使用需要在篮体内放上分隔件

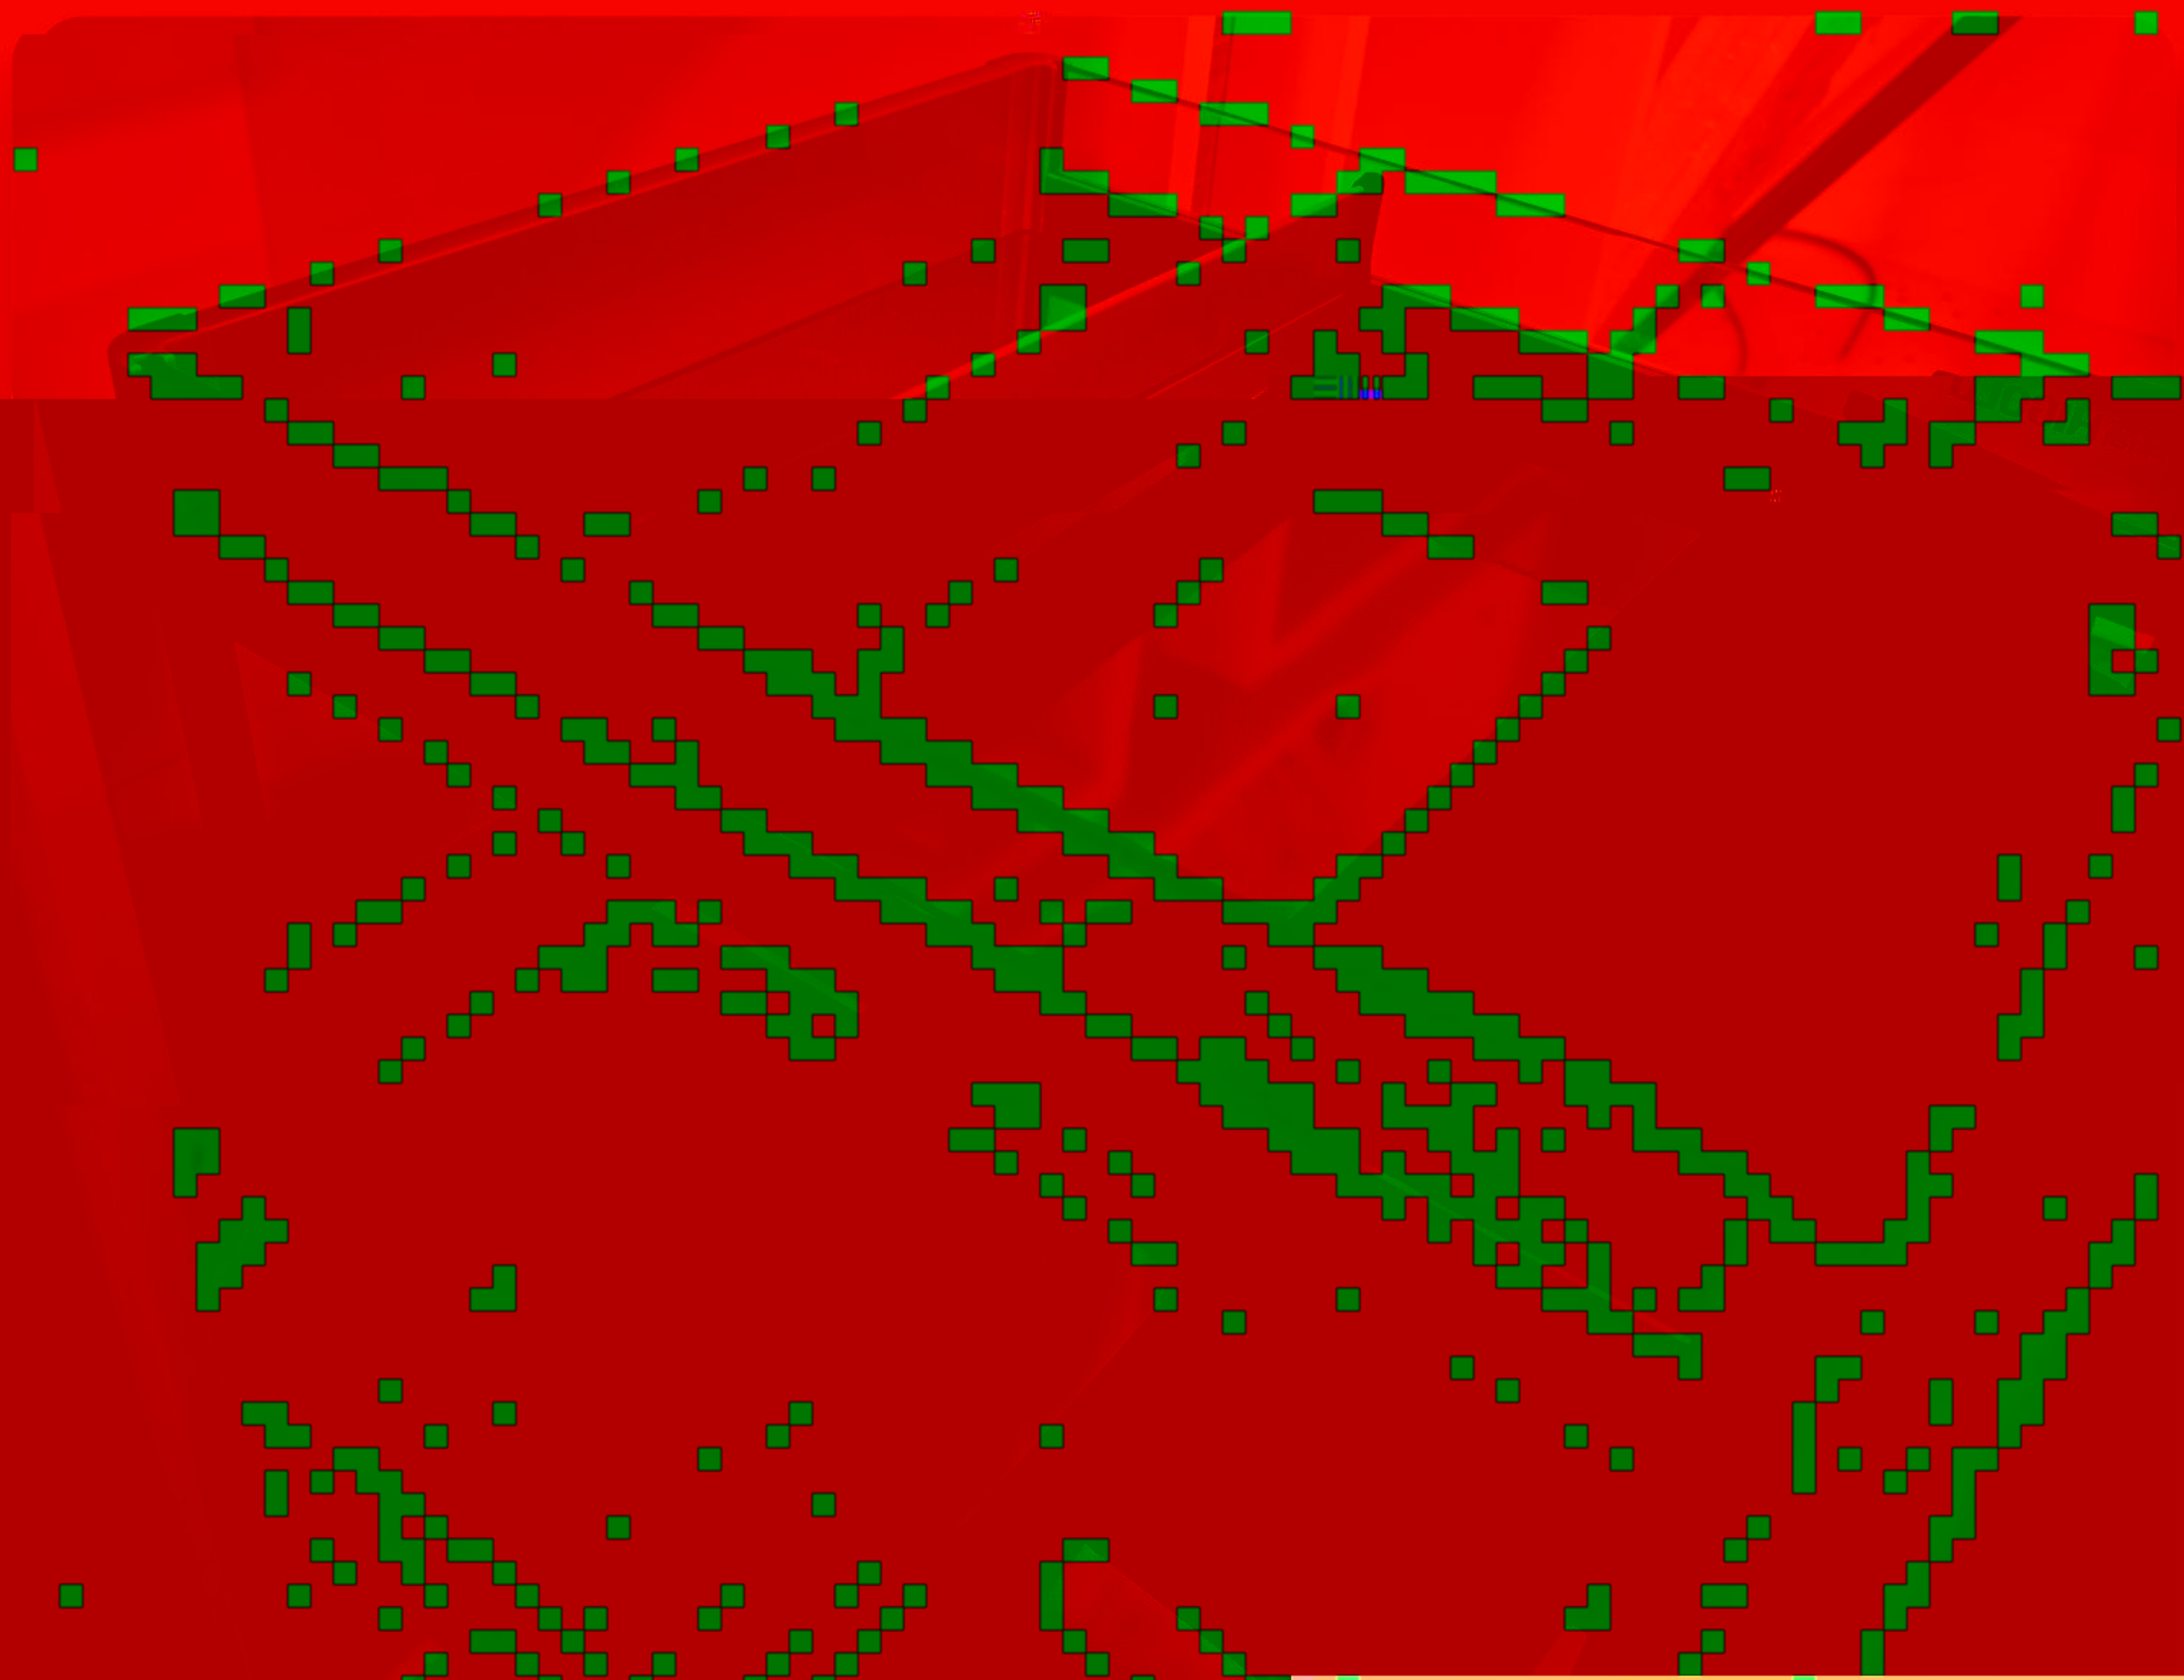

只需3.0min即可安装完成