

悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul!

快速安装指南

BV系列 · O形转角衣物架

(莫兰绿)



HIGOLD® 悍高收纳五金



Creative Living, Soul!

Bv系列

O形转角衣物架(莫兰绿)

Leading design Perfect experience.

The beauty of industrial design!

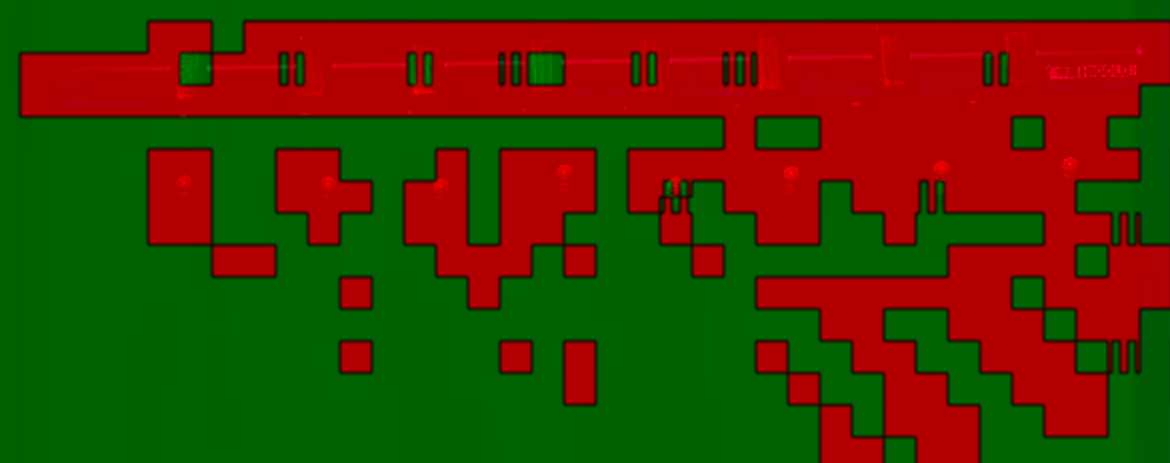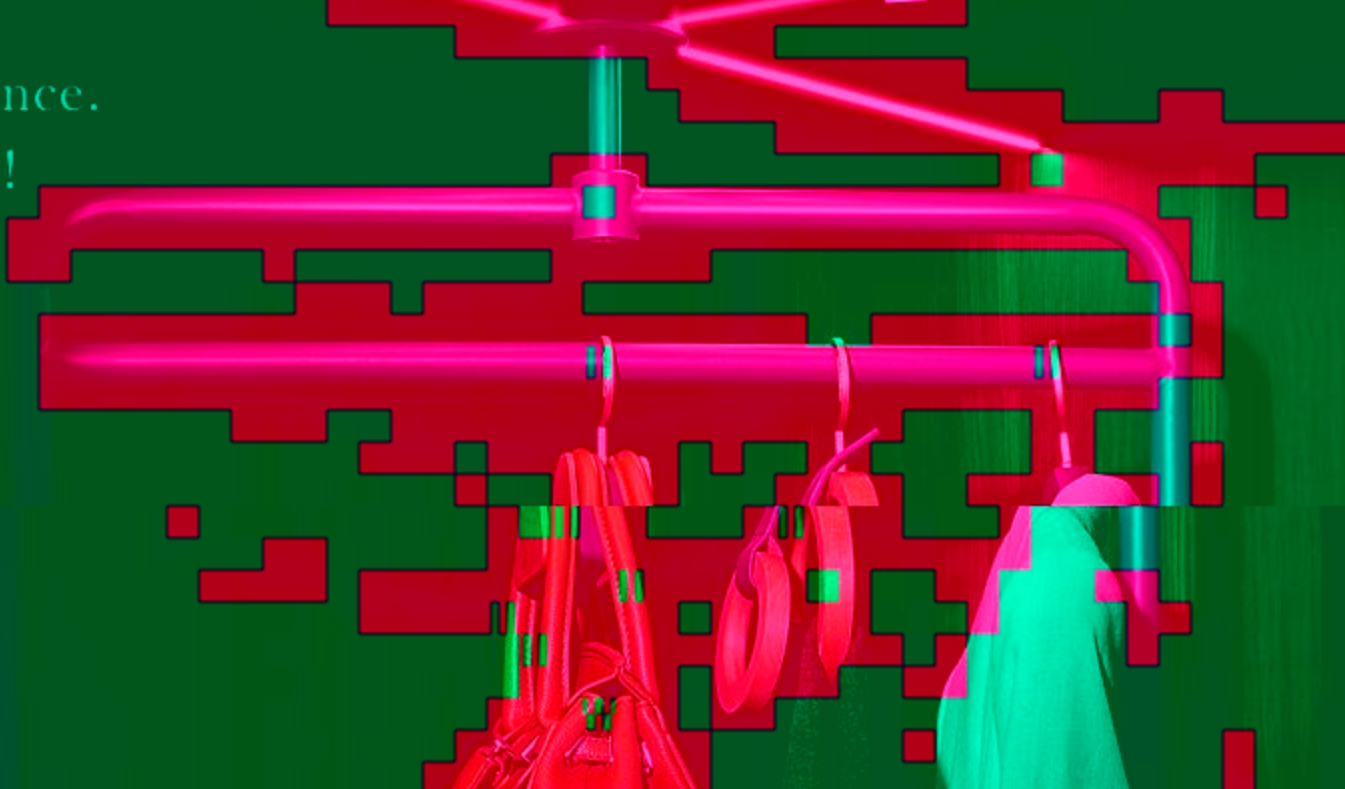


STEP
01





底座、顶座预钻孔-1

柜体长宽≥800mm，高度1850-2000mm

柜体长宽 $\geq 800\text{mm}$ ，高度1850-2000mm

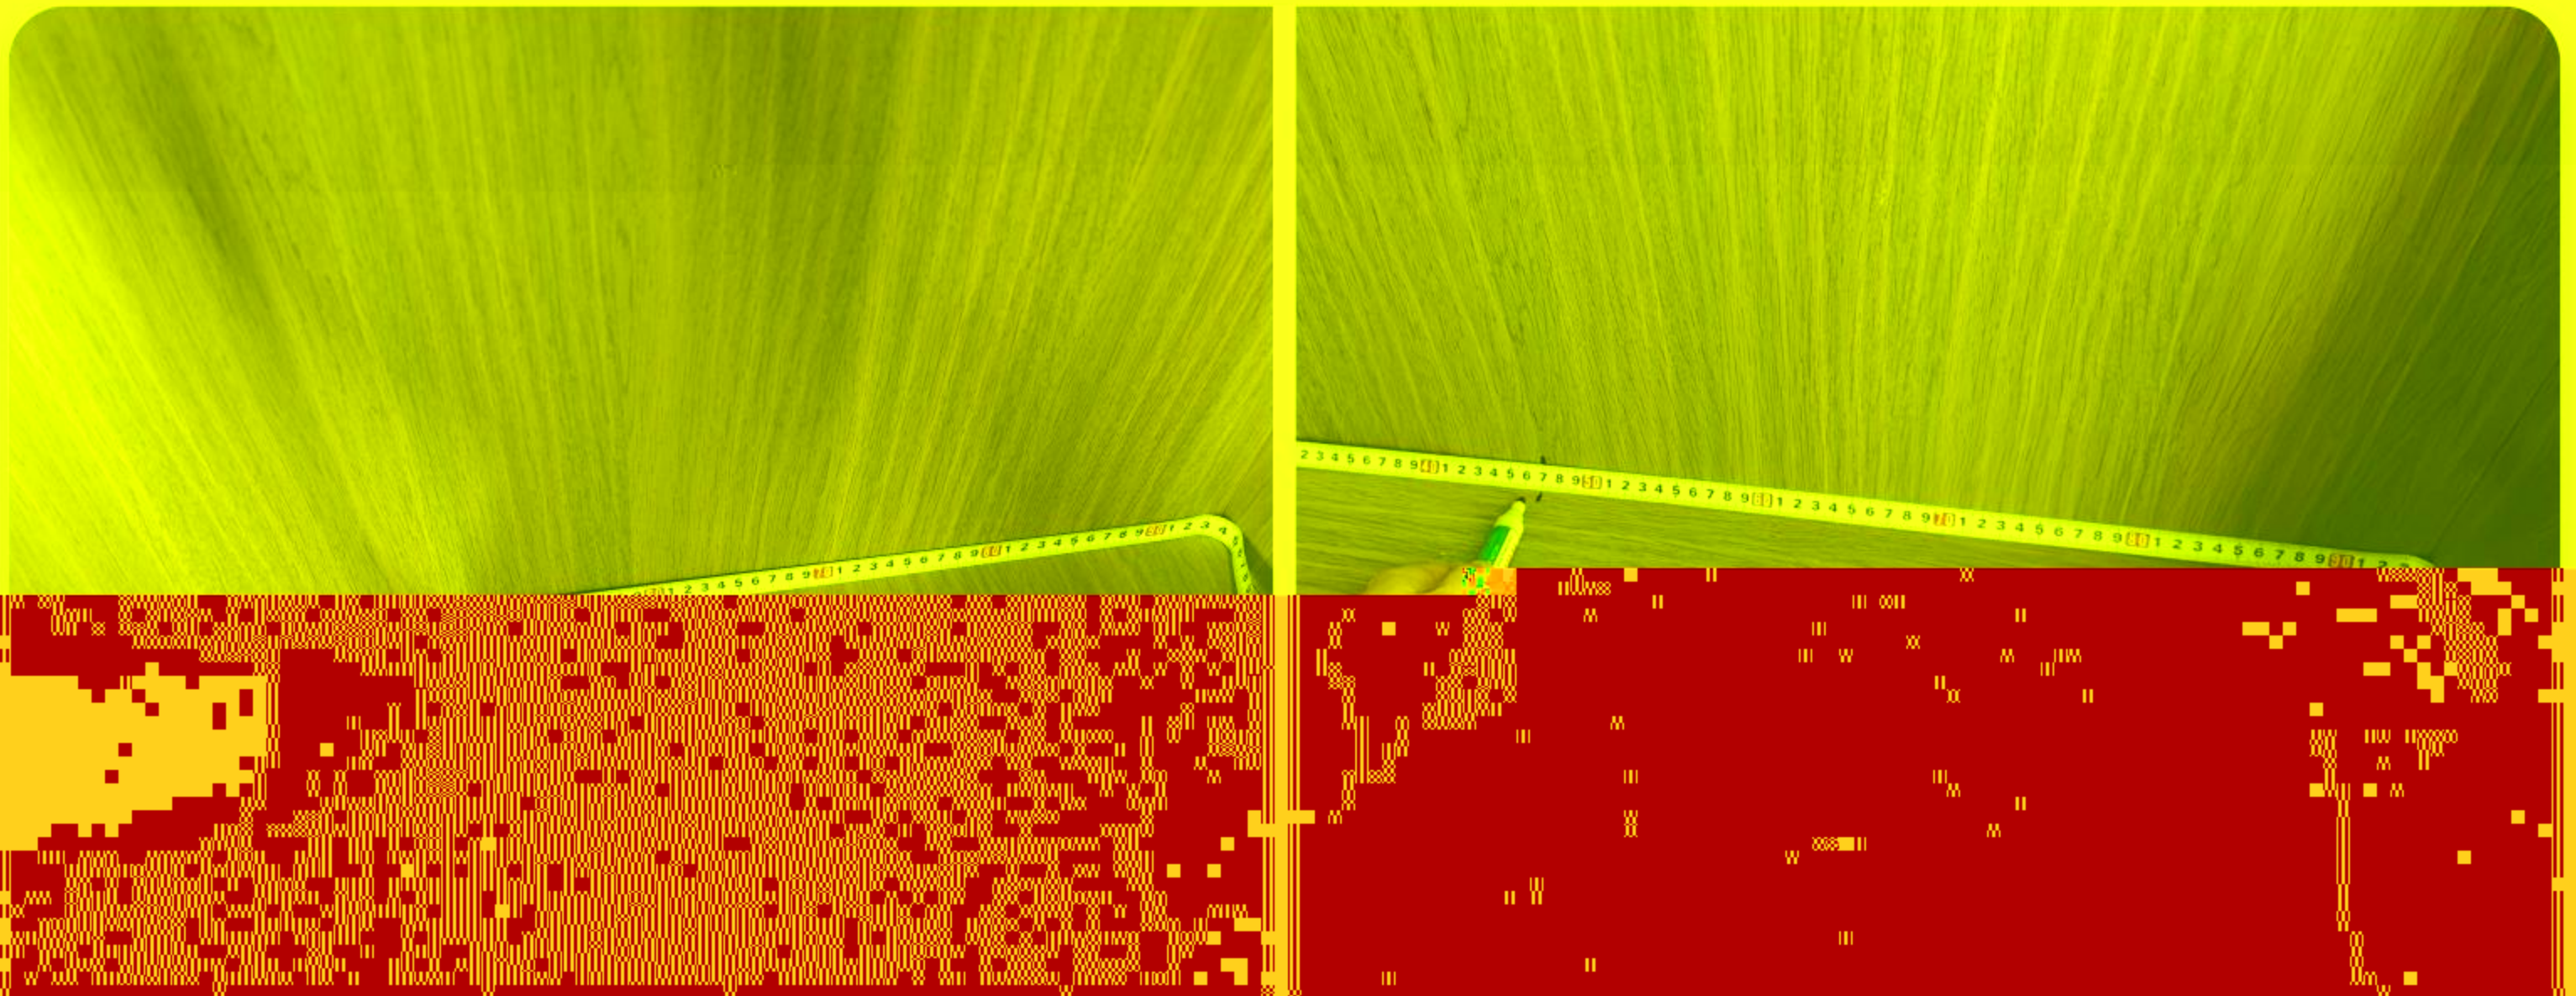


顶座预钻孔中心点

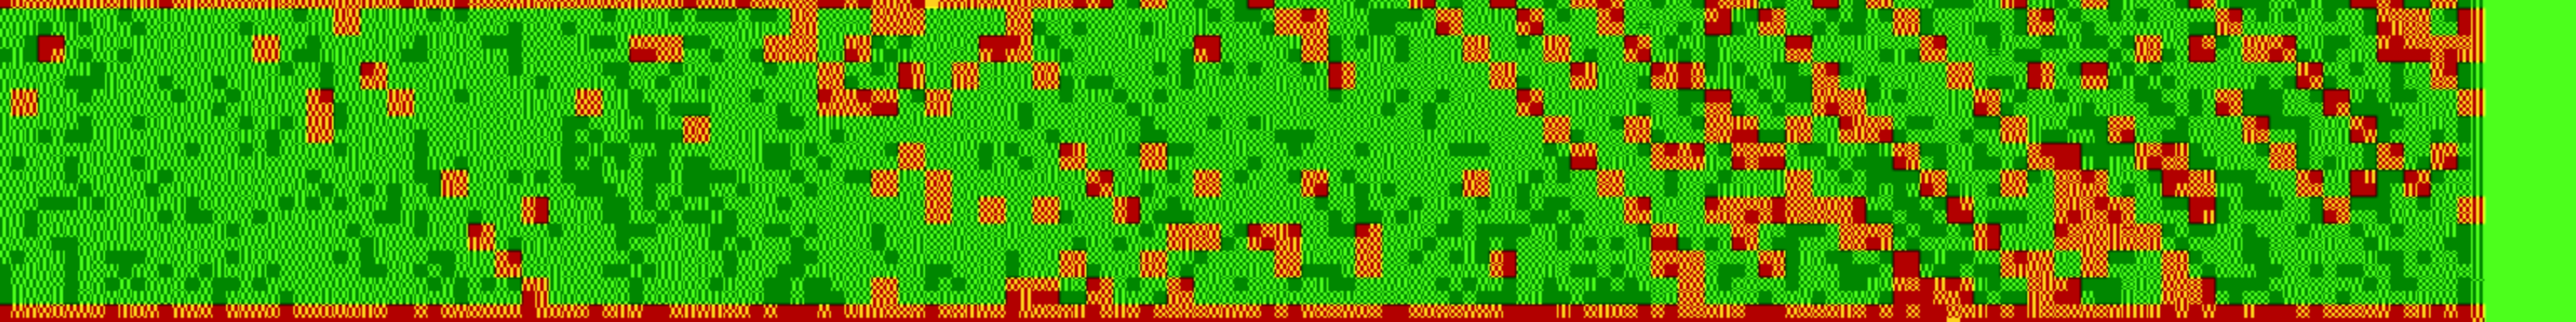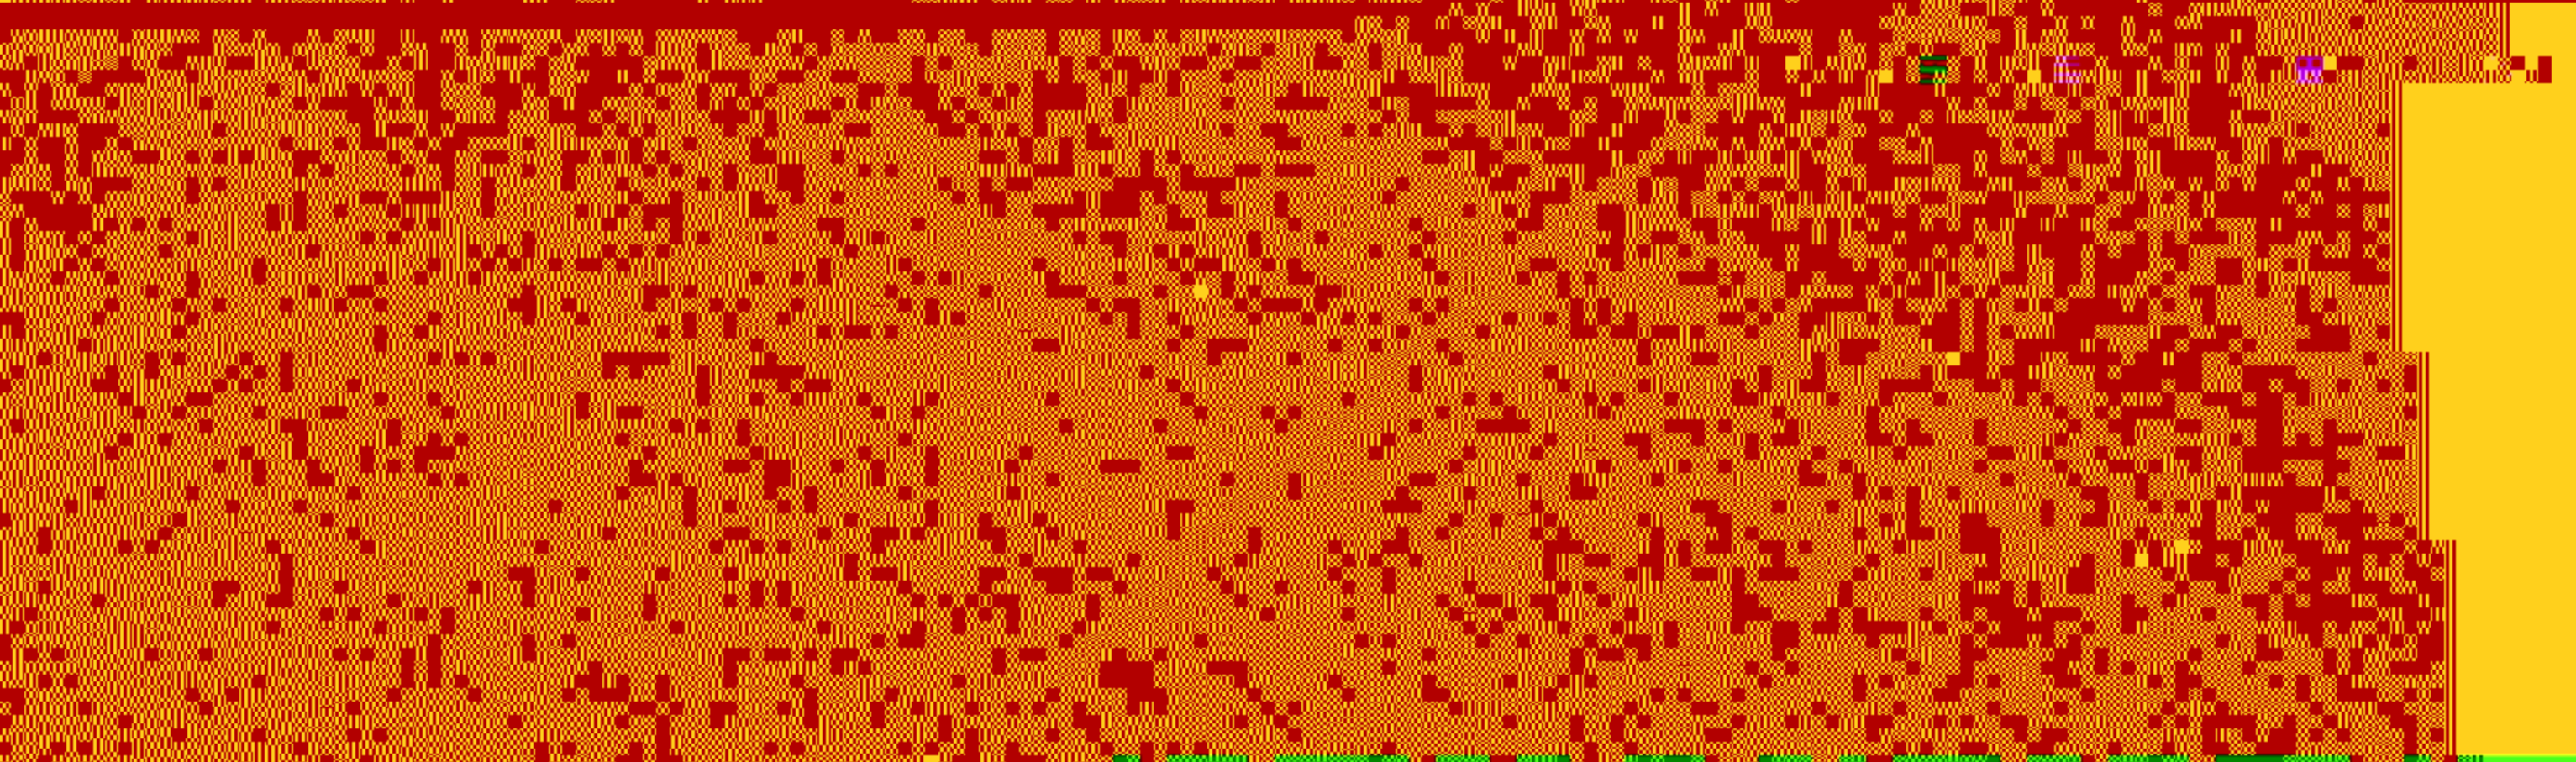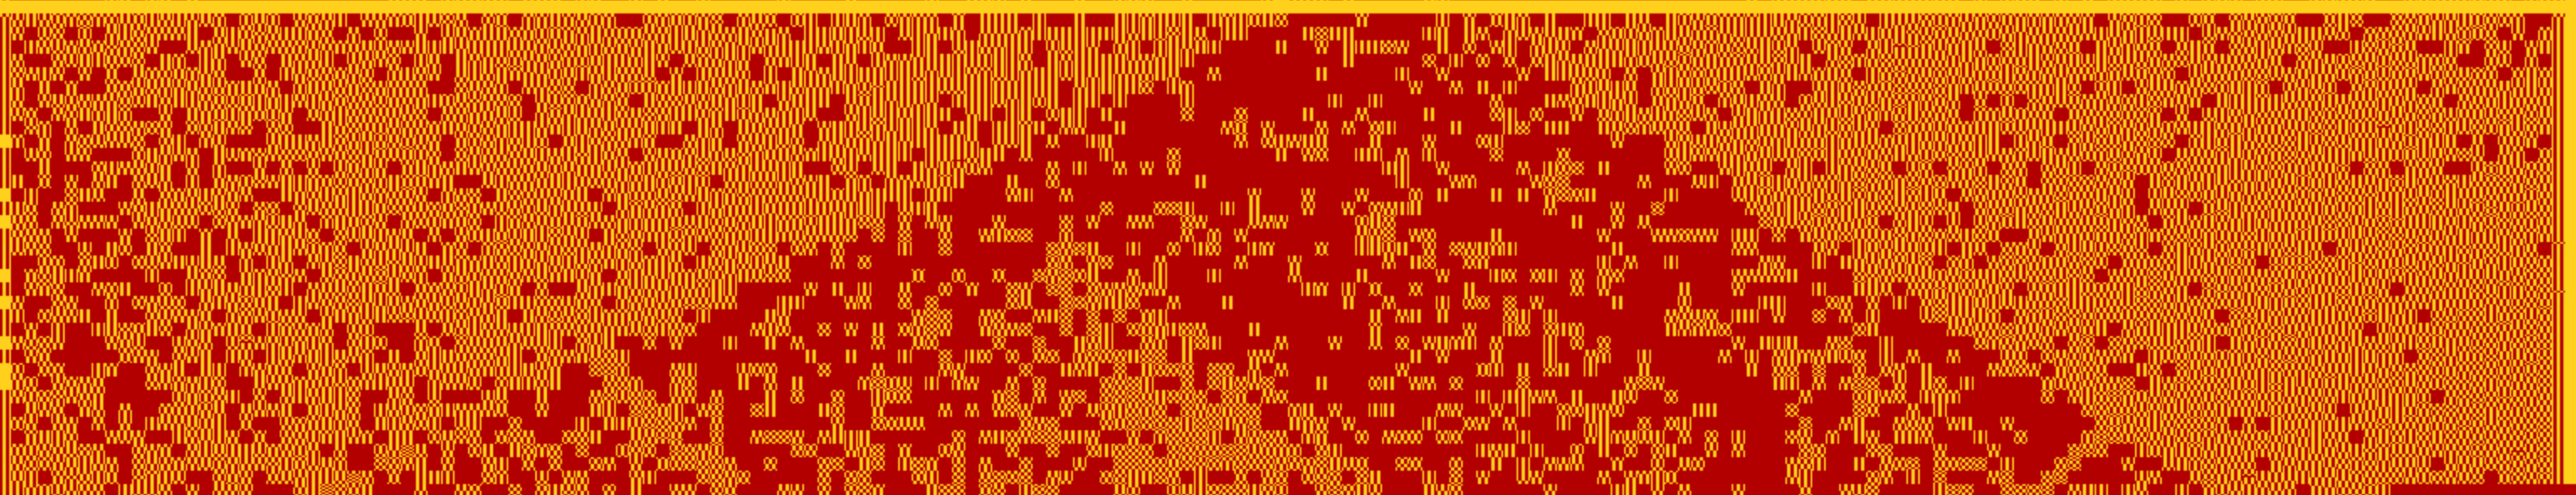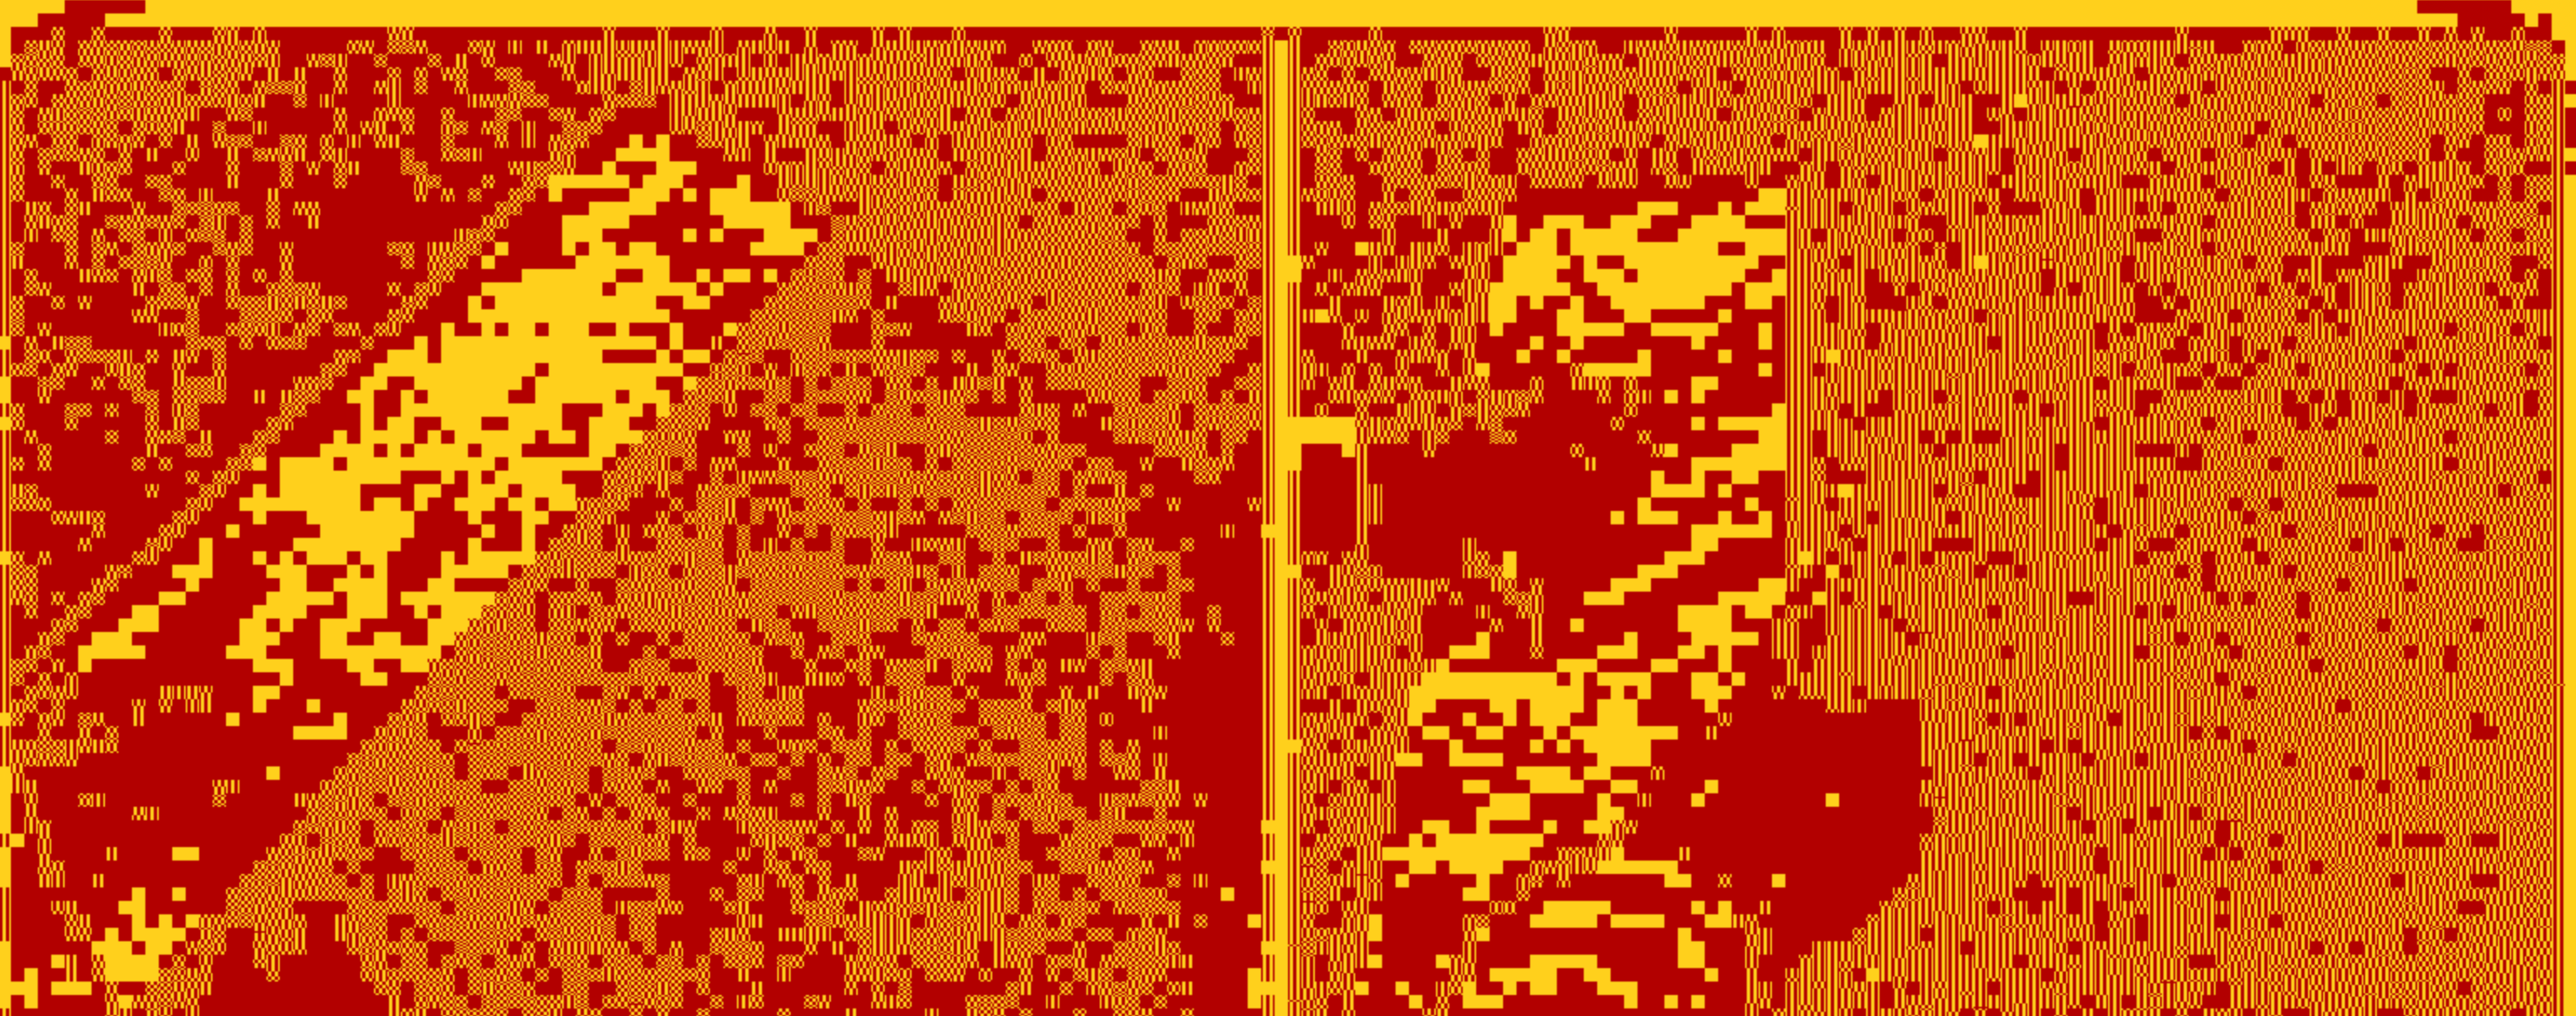

顶座预钻孔中心点

STEP
01

底座、顶座预钻孔-2

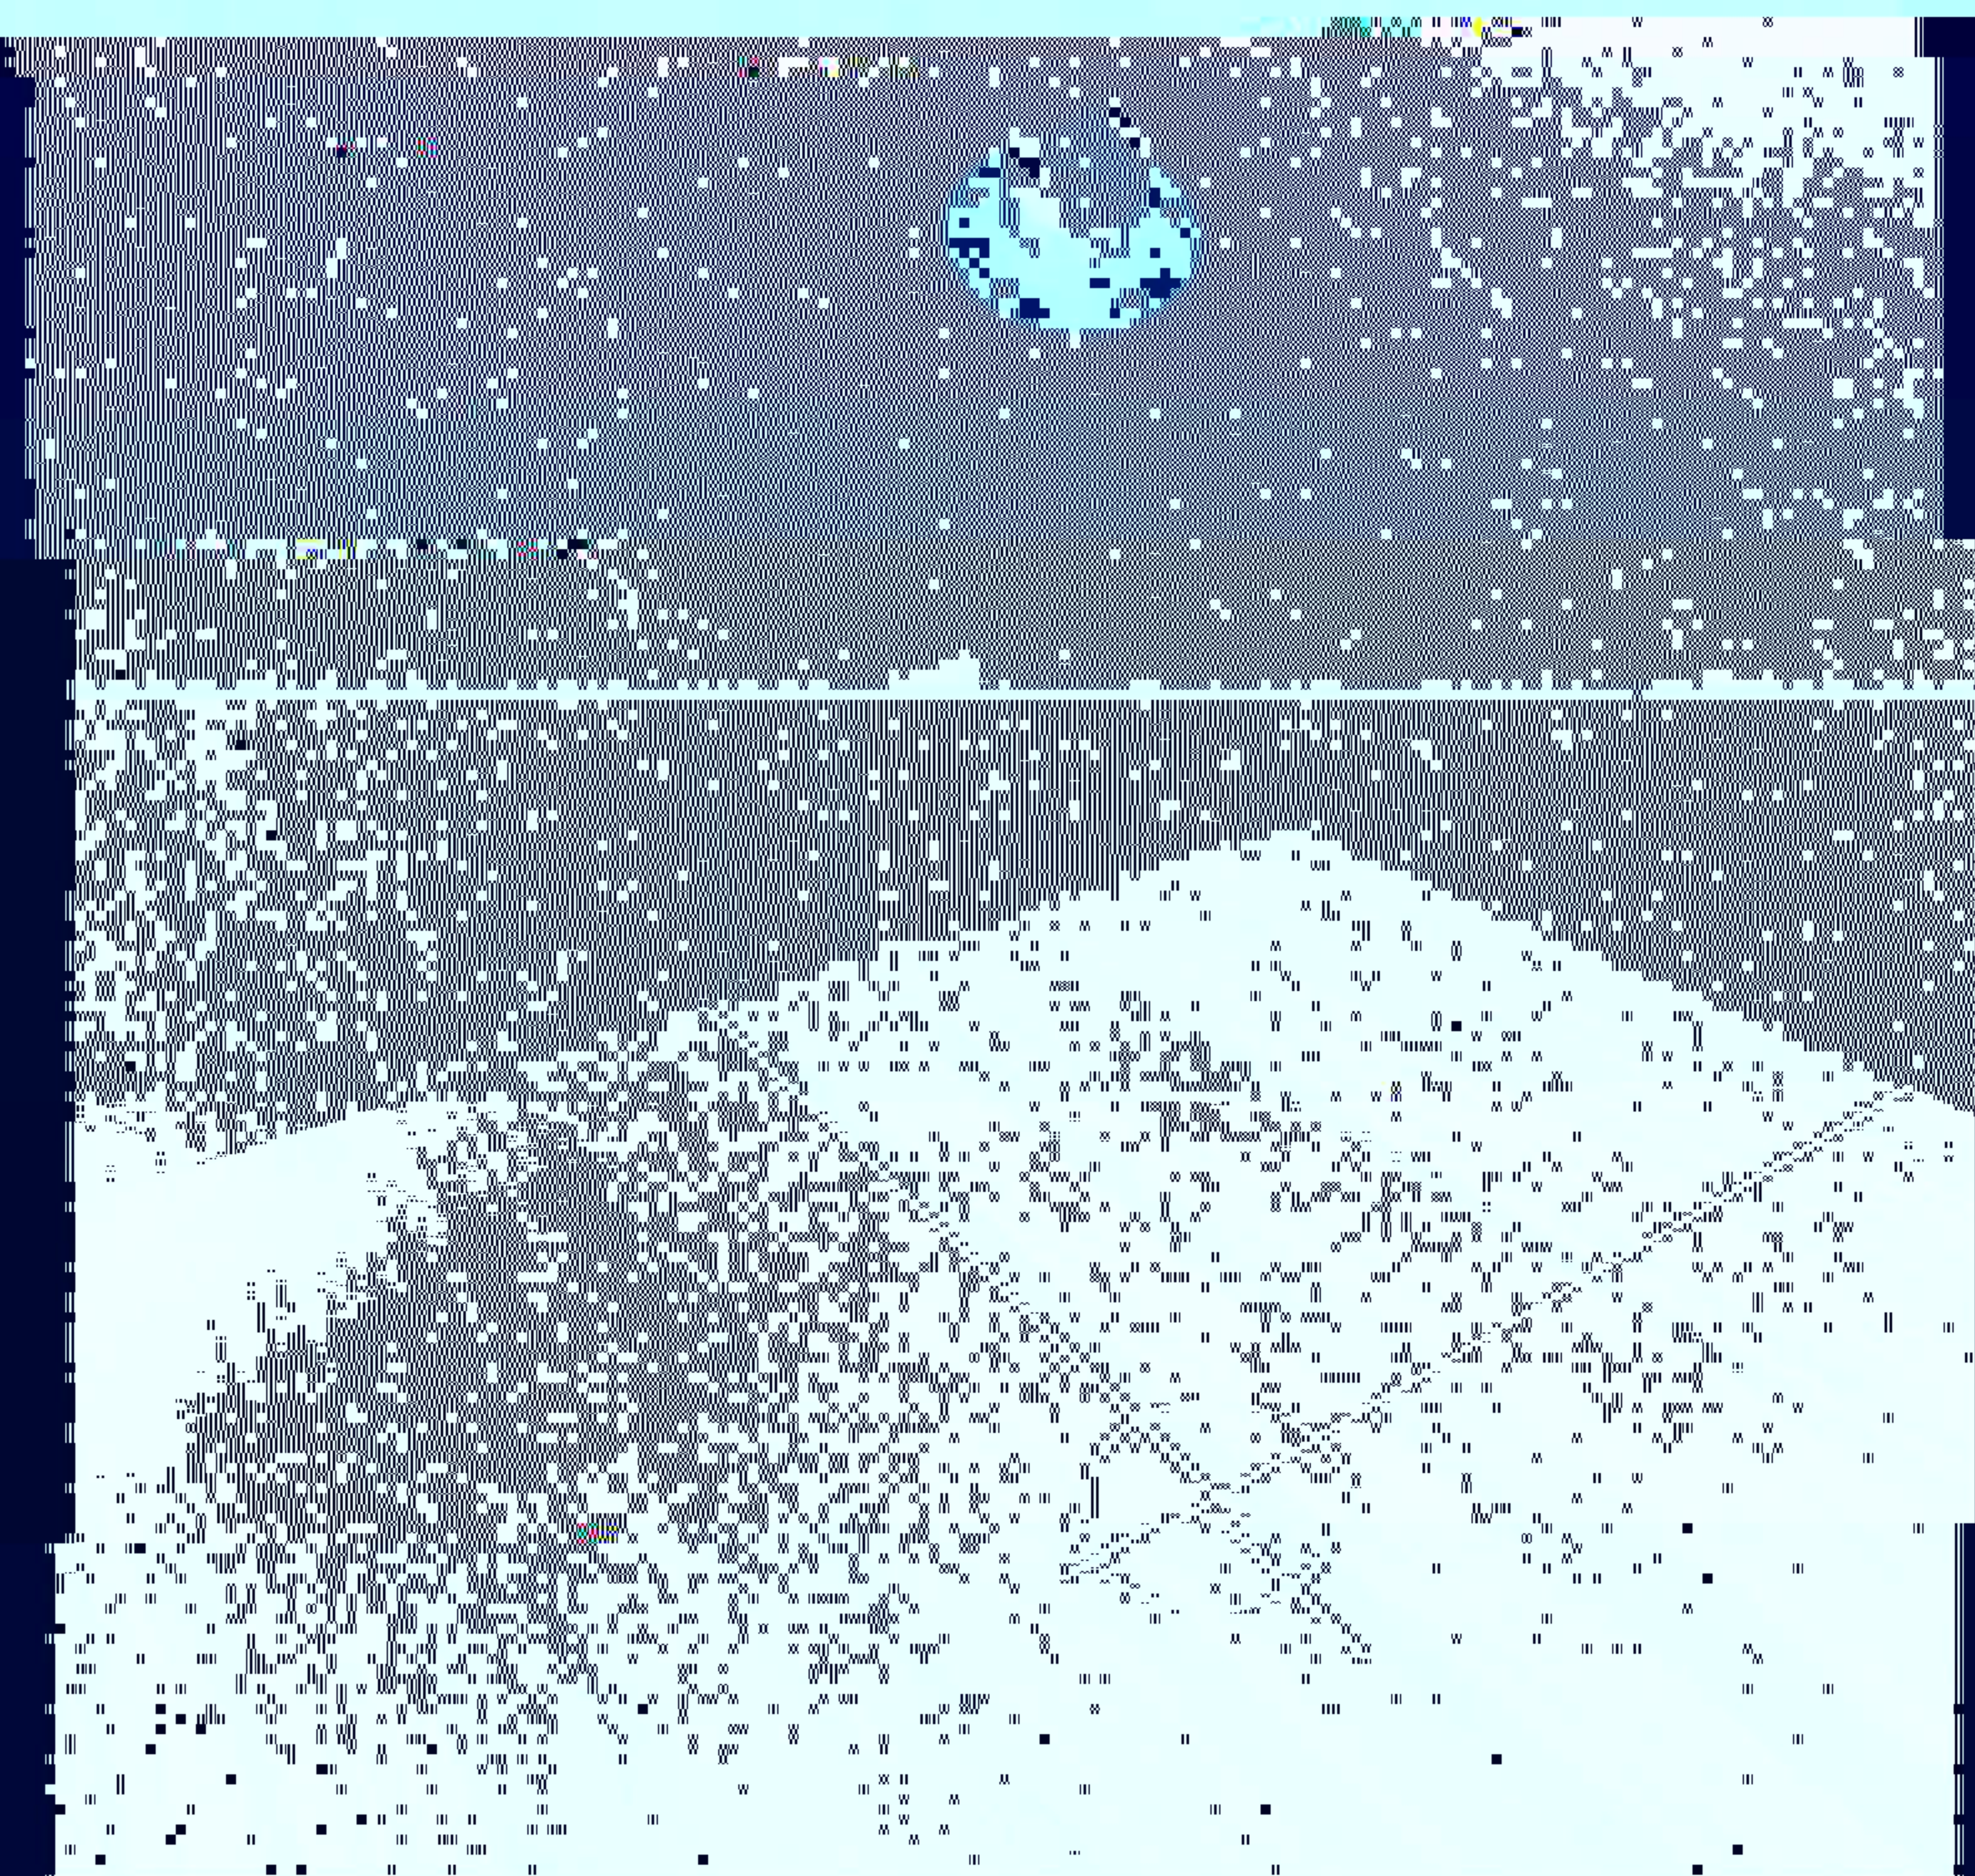


测量直径为90mm，以圆心为圆心画圆，

以底座半径取三个点，画出底座的位置。

STEP

01 底座、顶座预钻孔-3

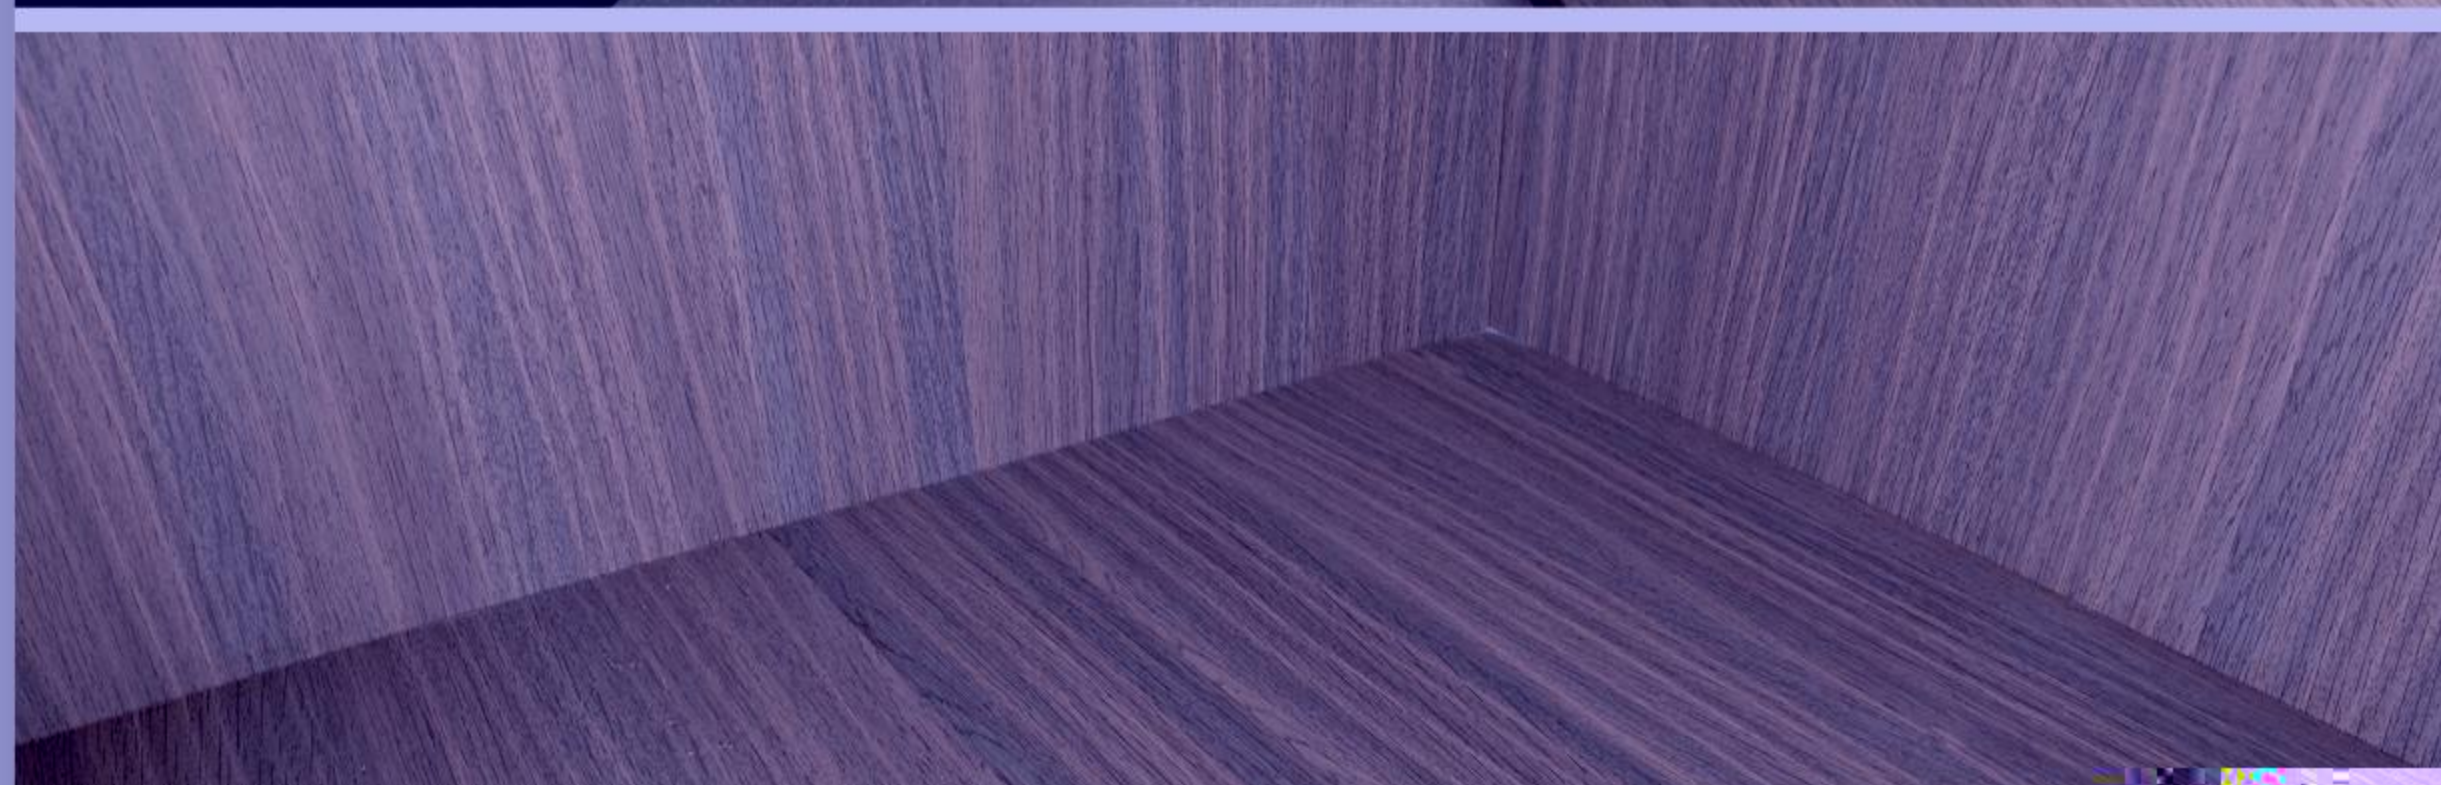

预钻孔。底座对准安装位后，在螺丝孔位进行预钻孔，预钻孔完成后擦除画线痕迹。

同理，对柜顶进行顶座预钻孔。

STEP

02

安装旋转框架-1



拆开底座预装螺钉。




底座装饰盖放入底座，对准预钻孔，
锁紧自攻螺钉。

STEP


02 衣表旋转框架-2



将衣表衣身及领片、肩带及袖片放入框架内。

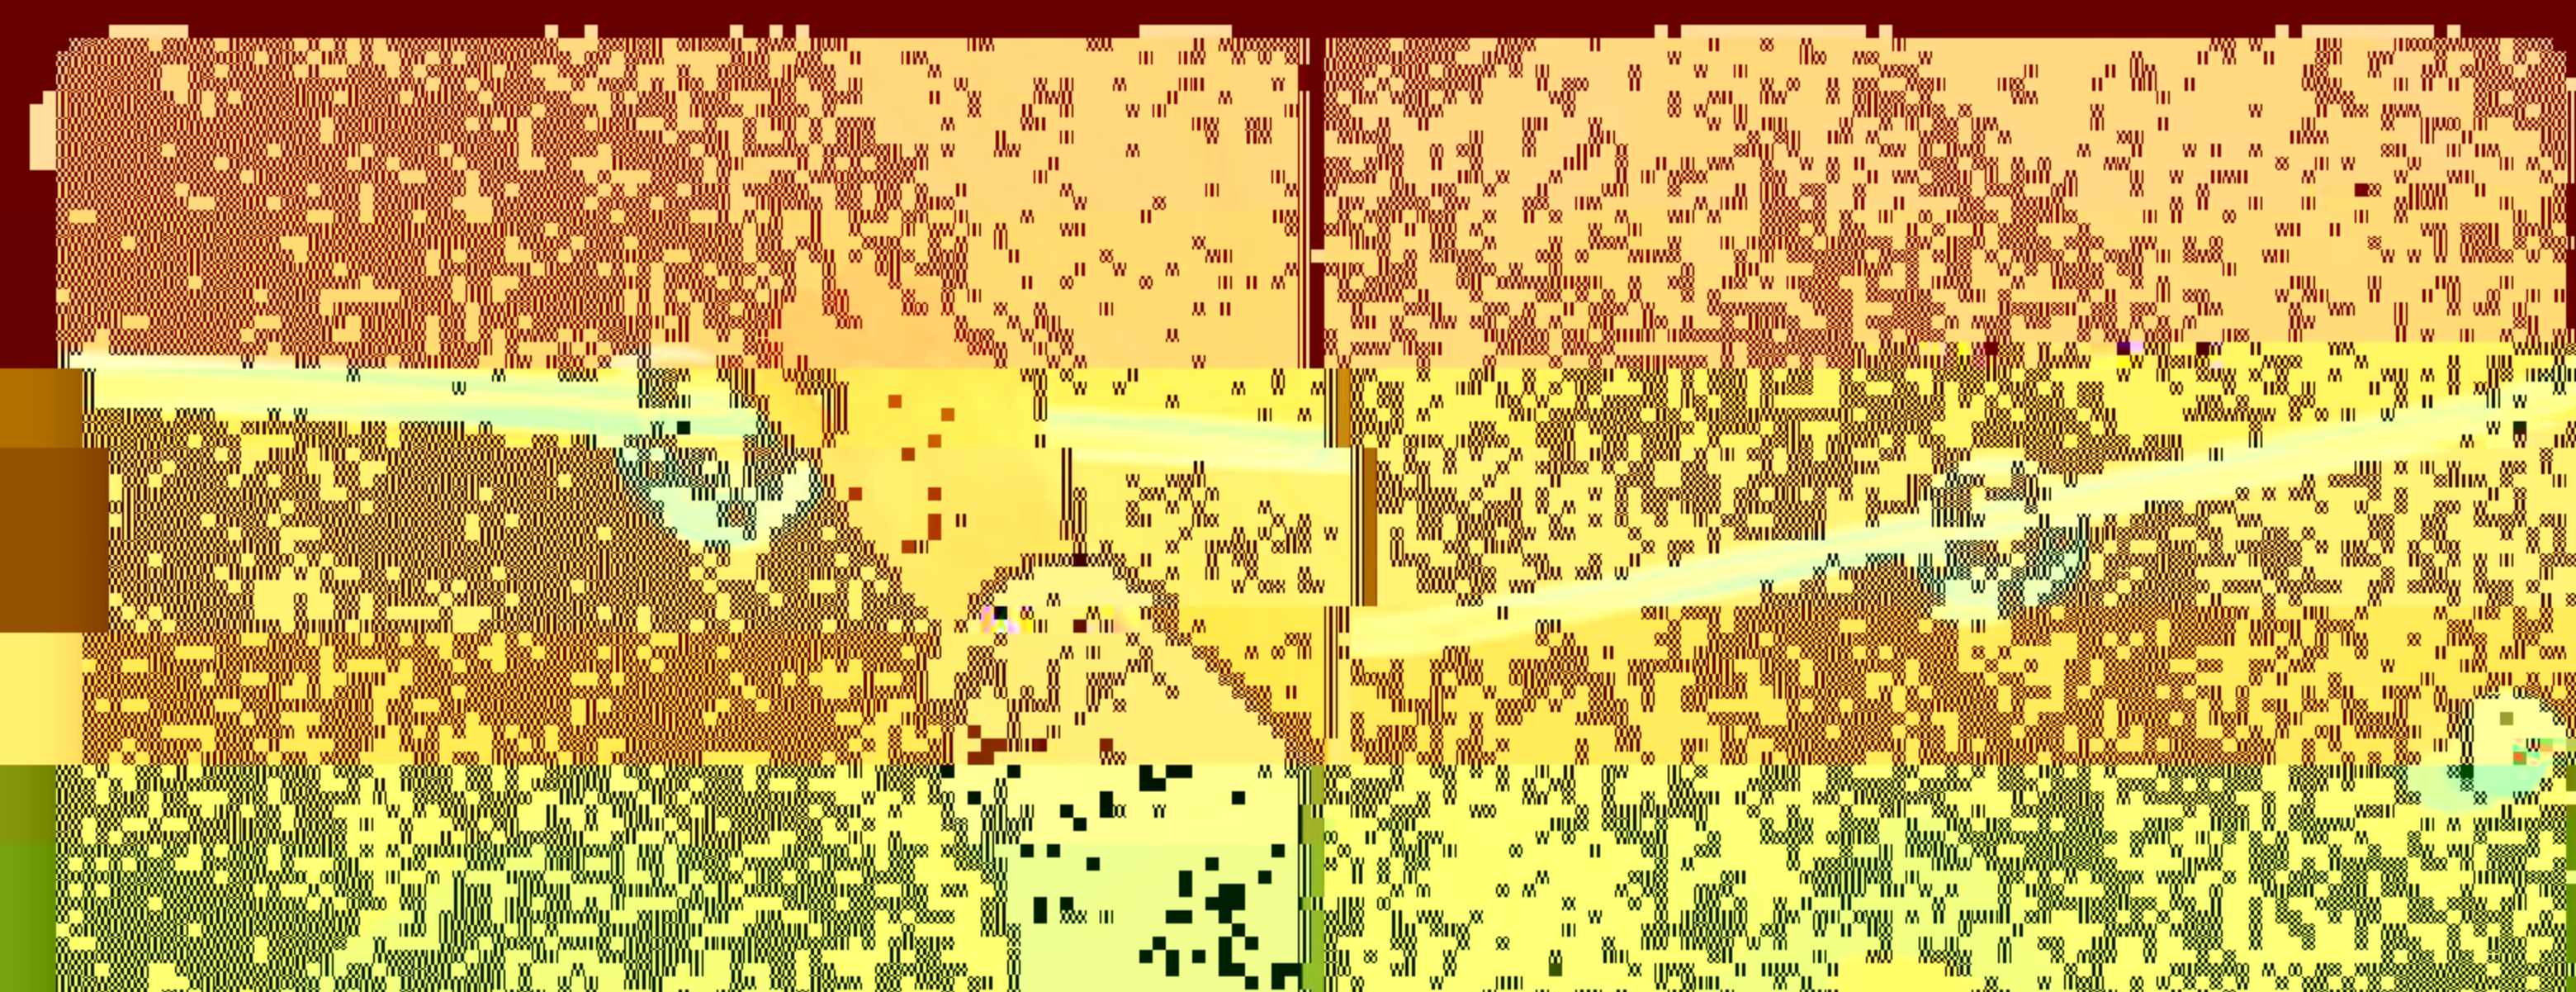

将腰片放入袖片对应位置，并用夹子固定位置。

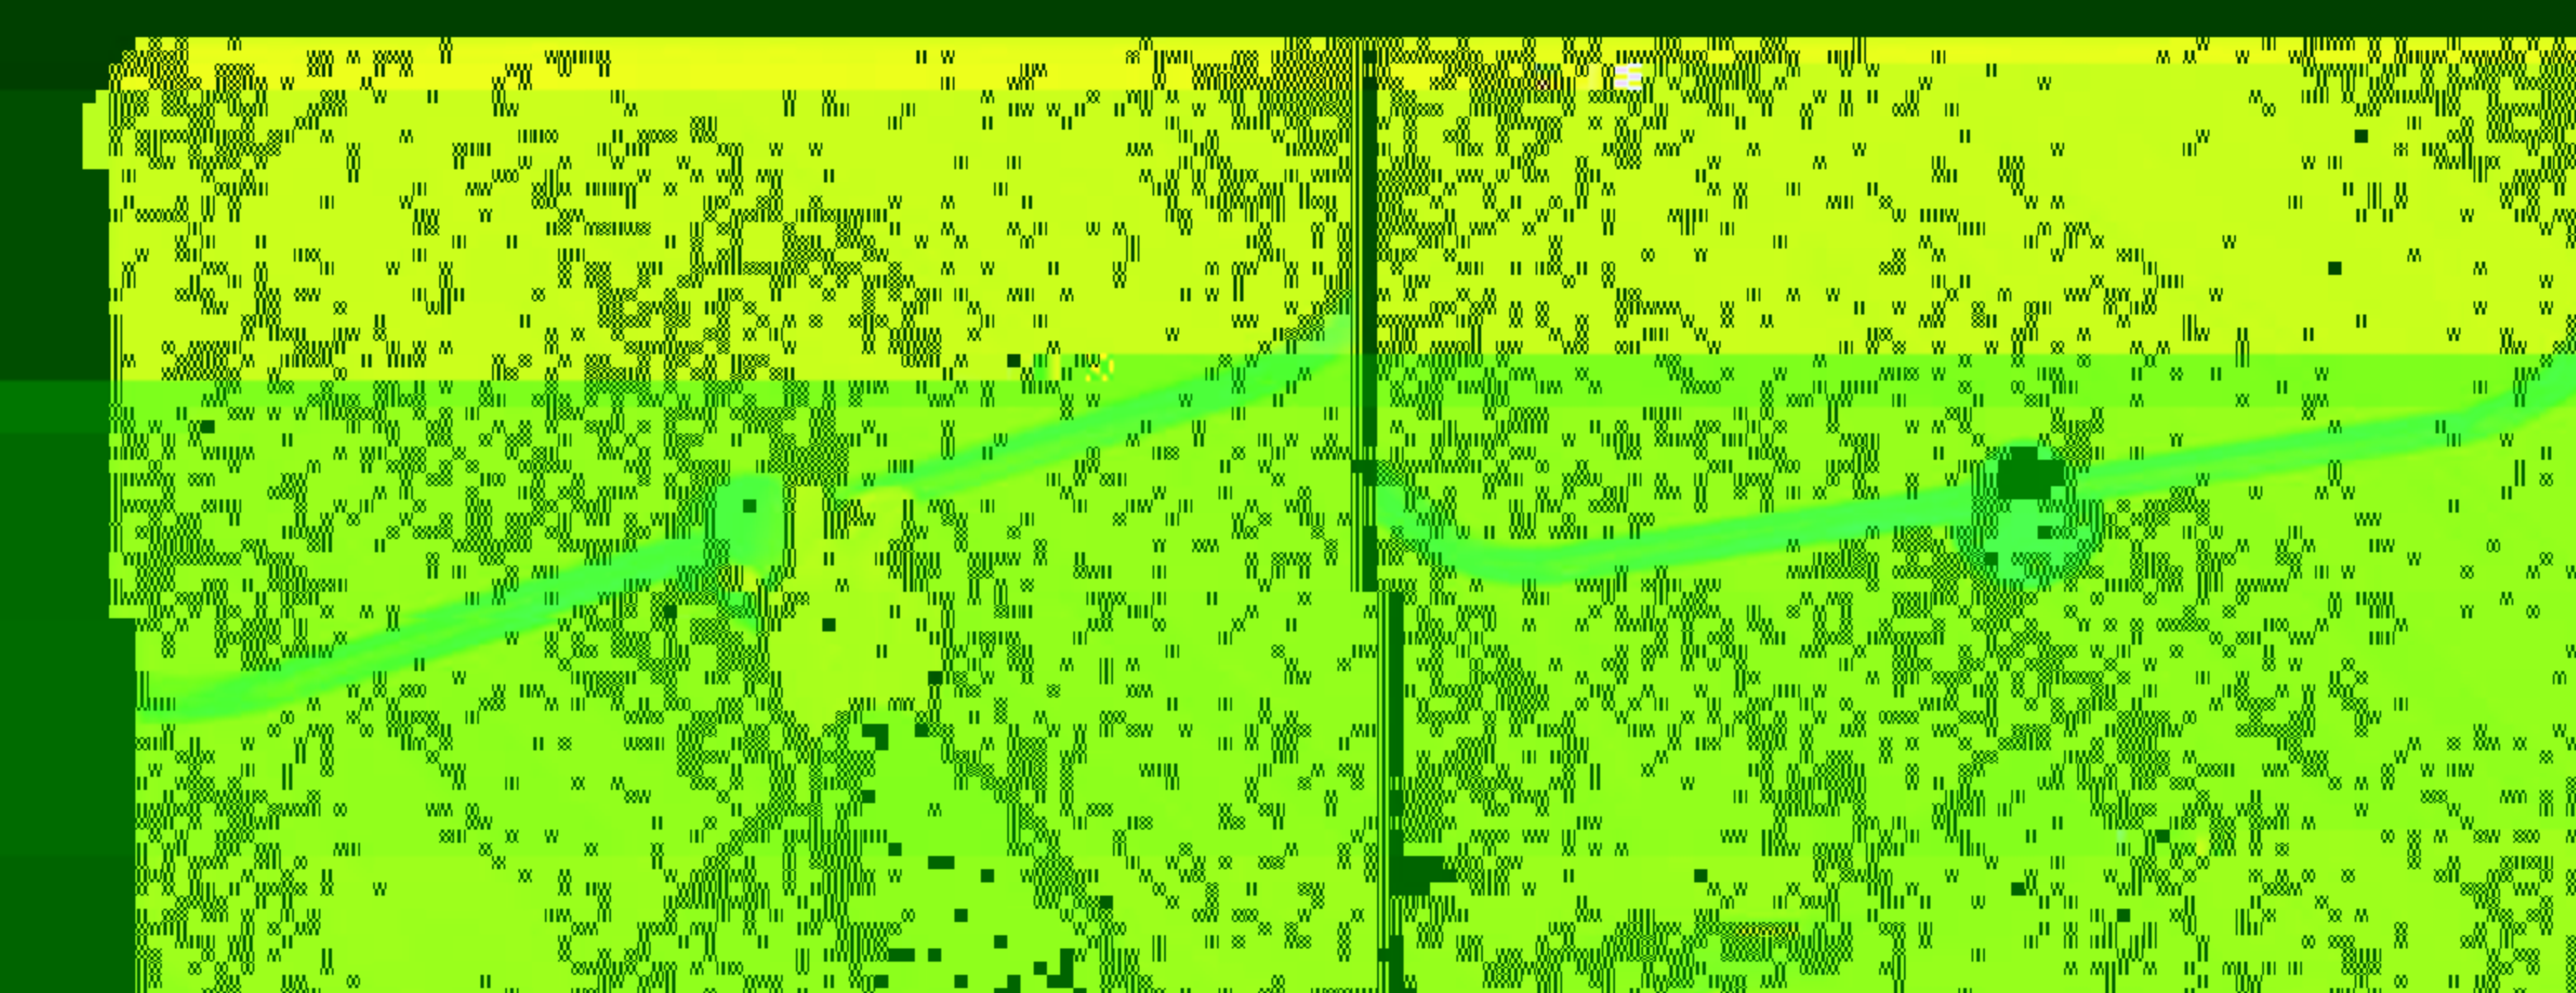

衣身裙片套入，裙片安装完成。

STEP
02

安装旋转框架-3





将可调管和顶部装饰盖对准预钻孔，
锁紧自攻螺钉。



STEP
03

安装配件-1

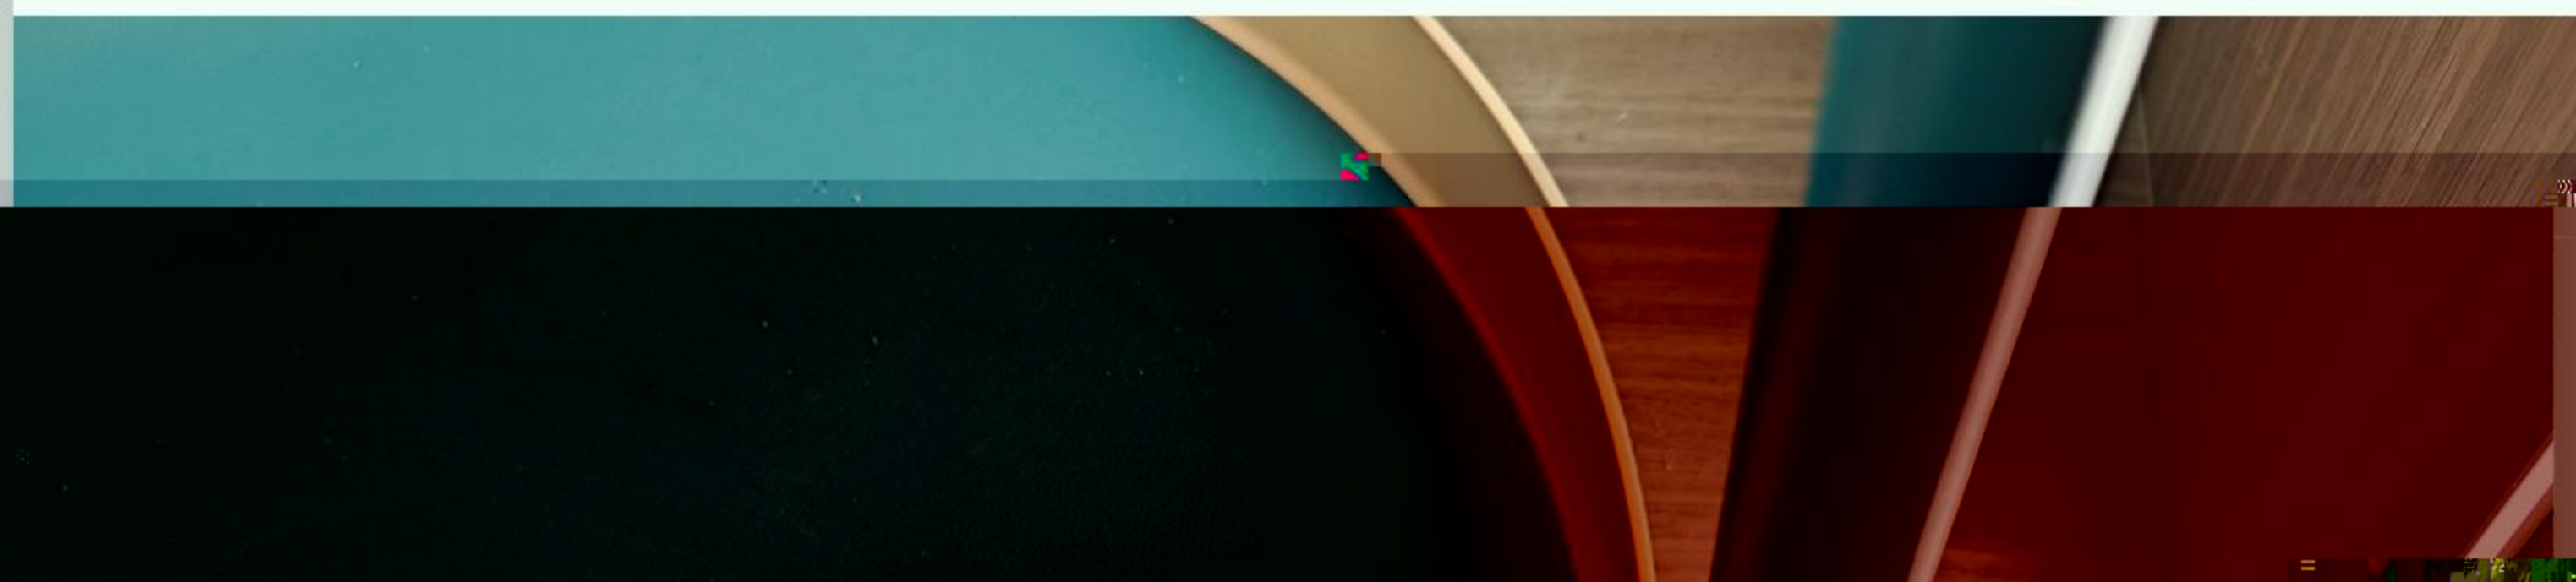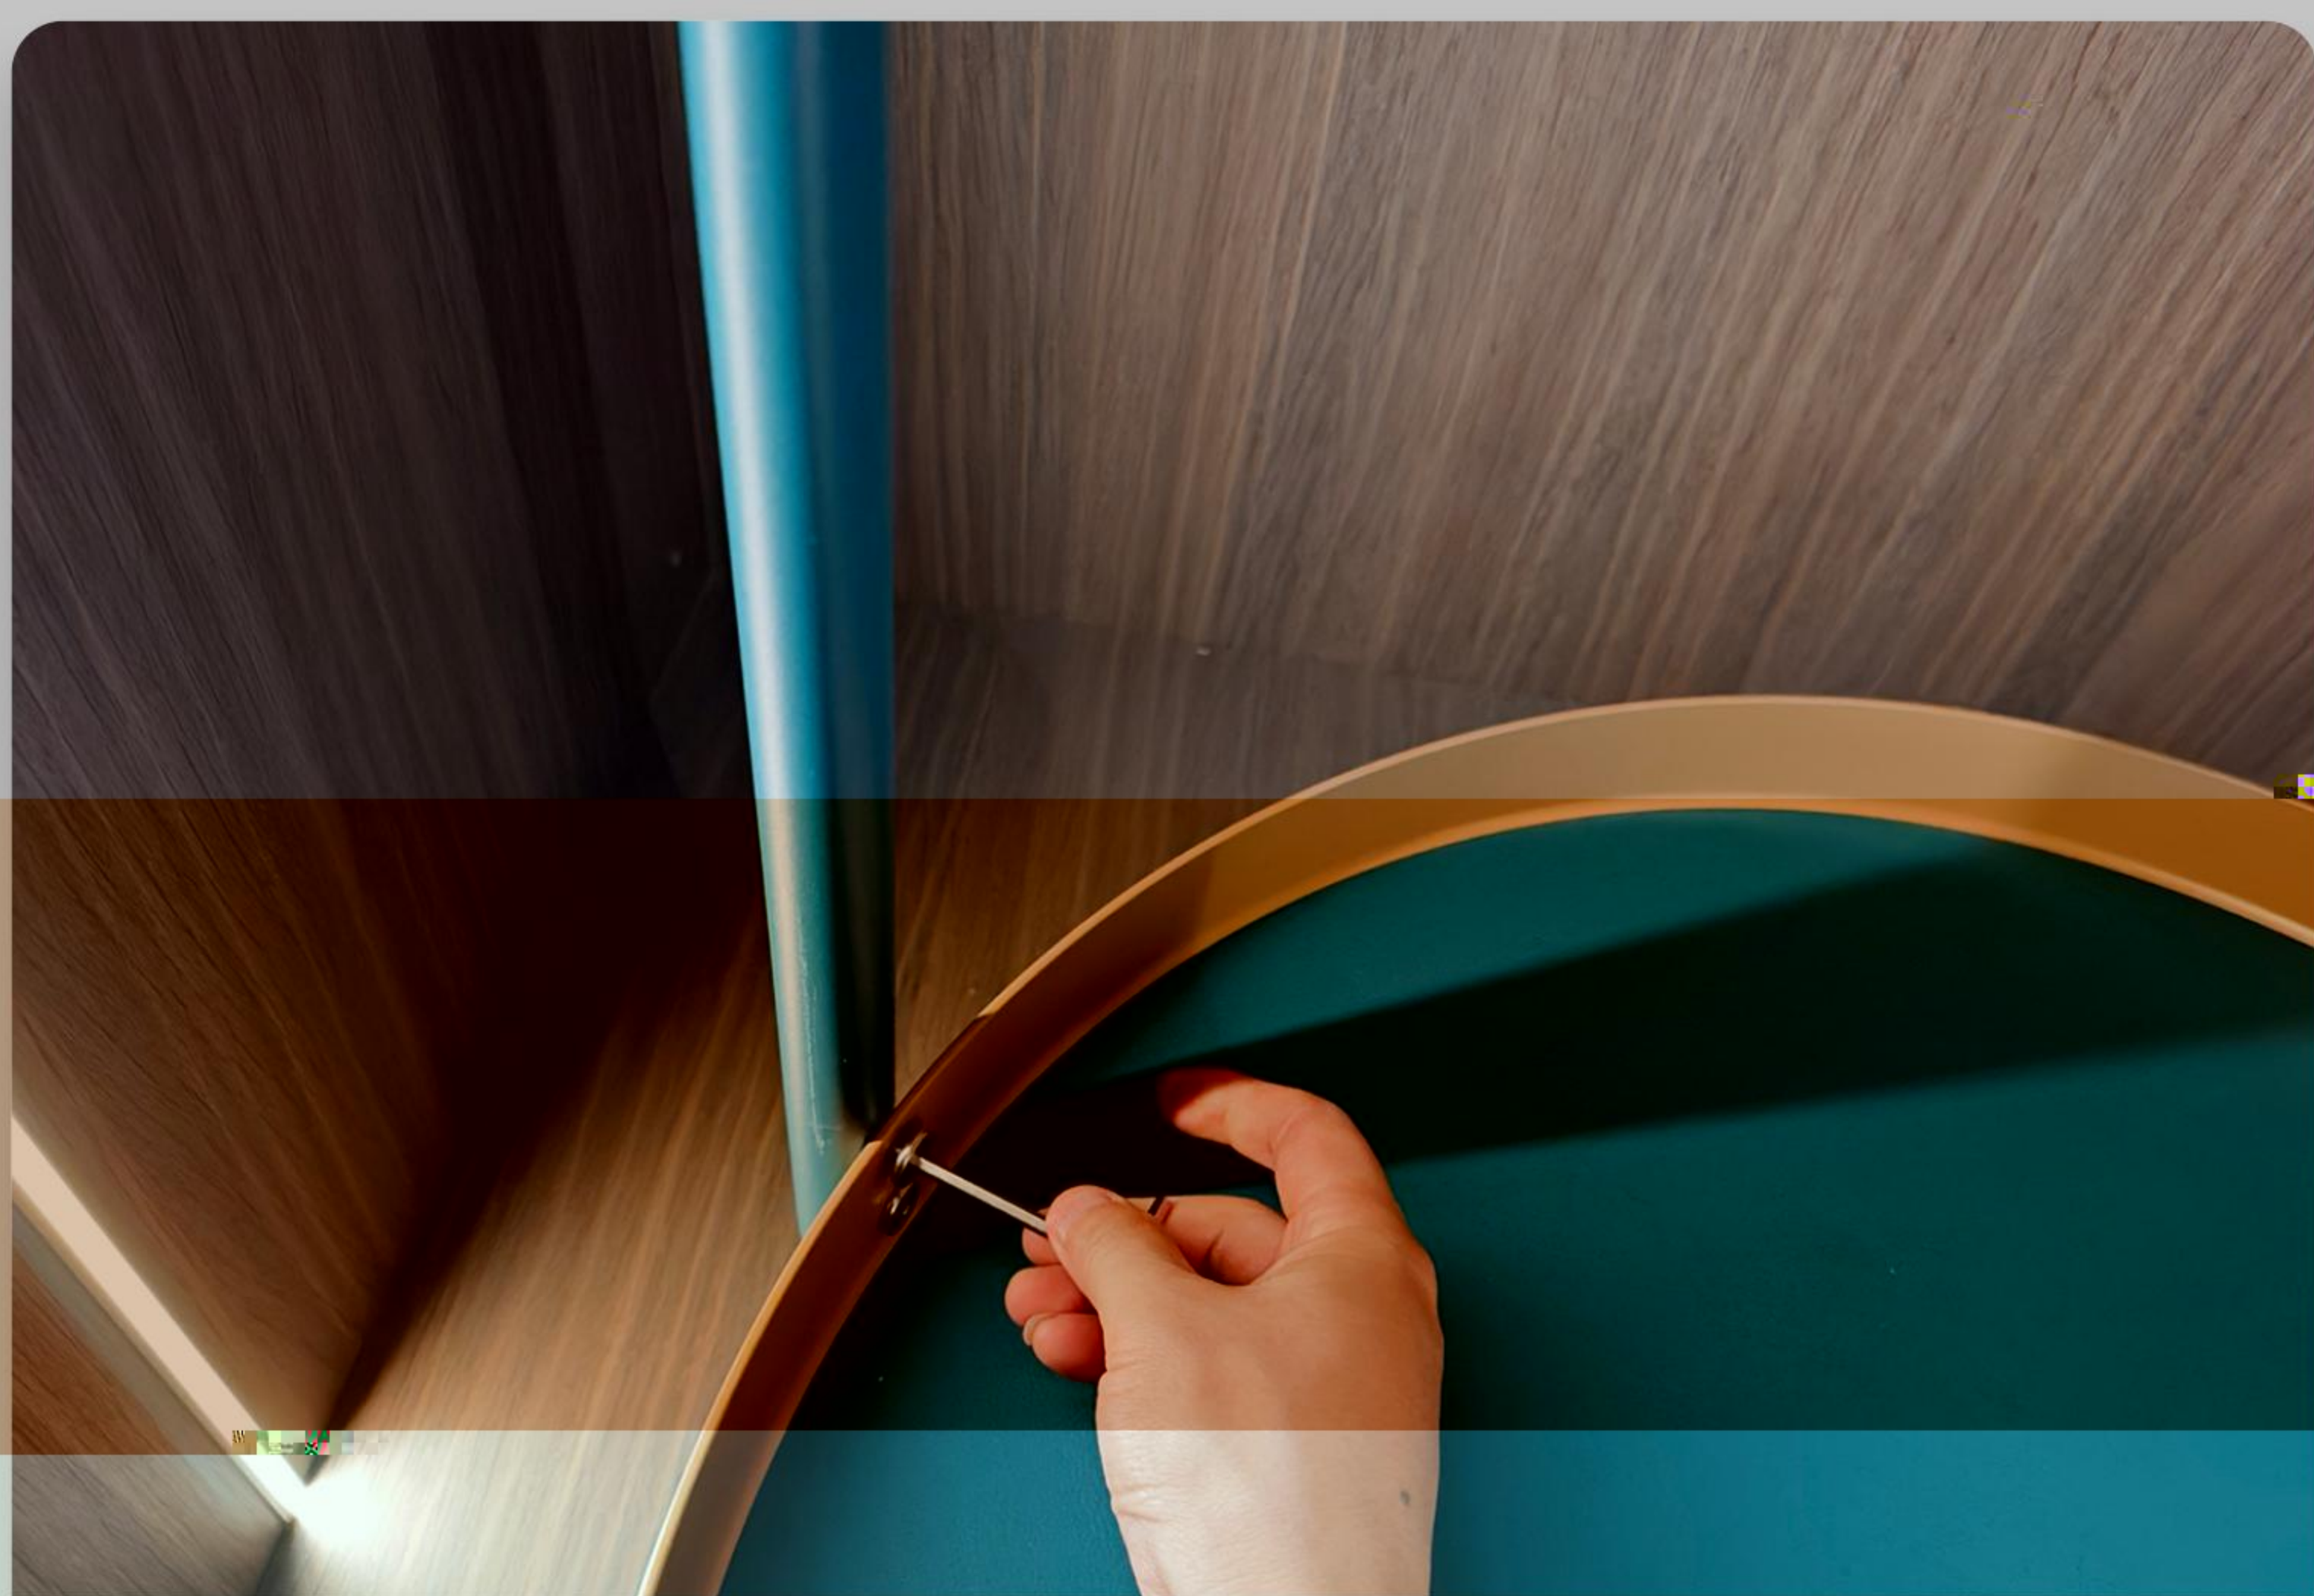

层架篮对准框架底部孔位，锁紧螺钉（左/右）。




对准层架篮边将装饰盖向下压入（左/右）。

STEP

03

安装配件-2

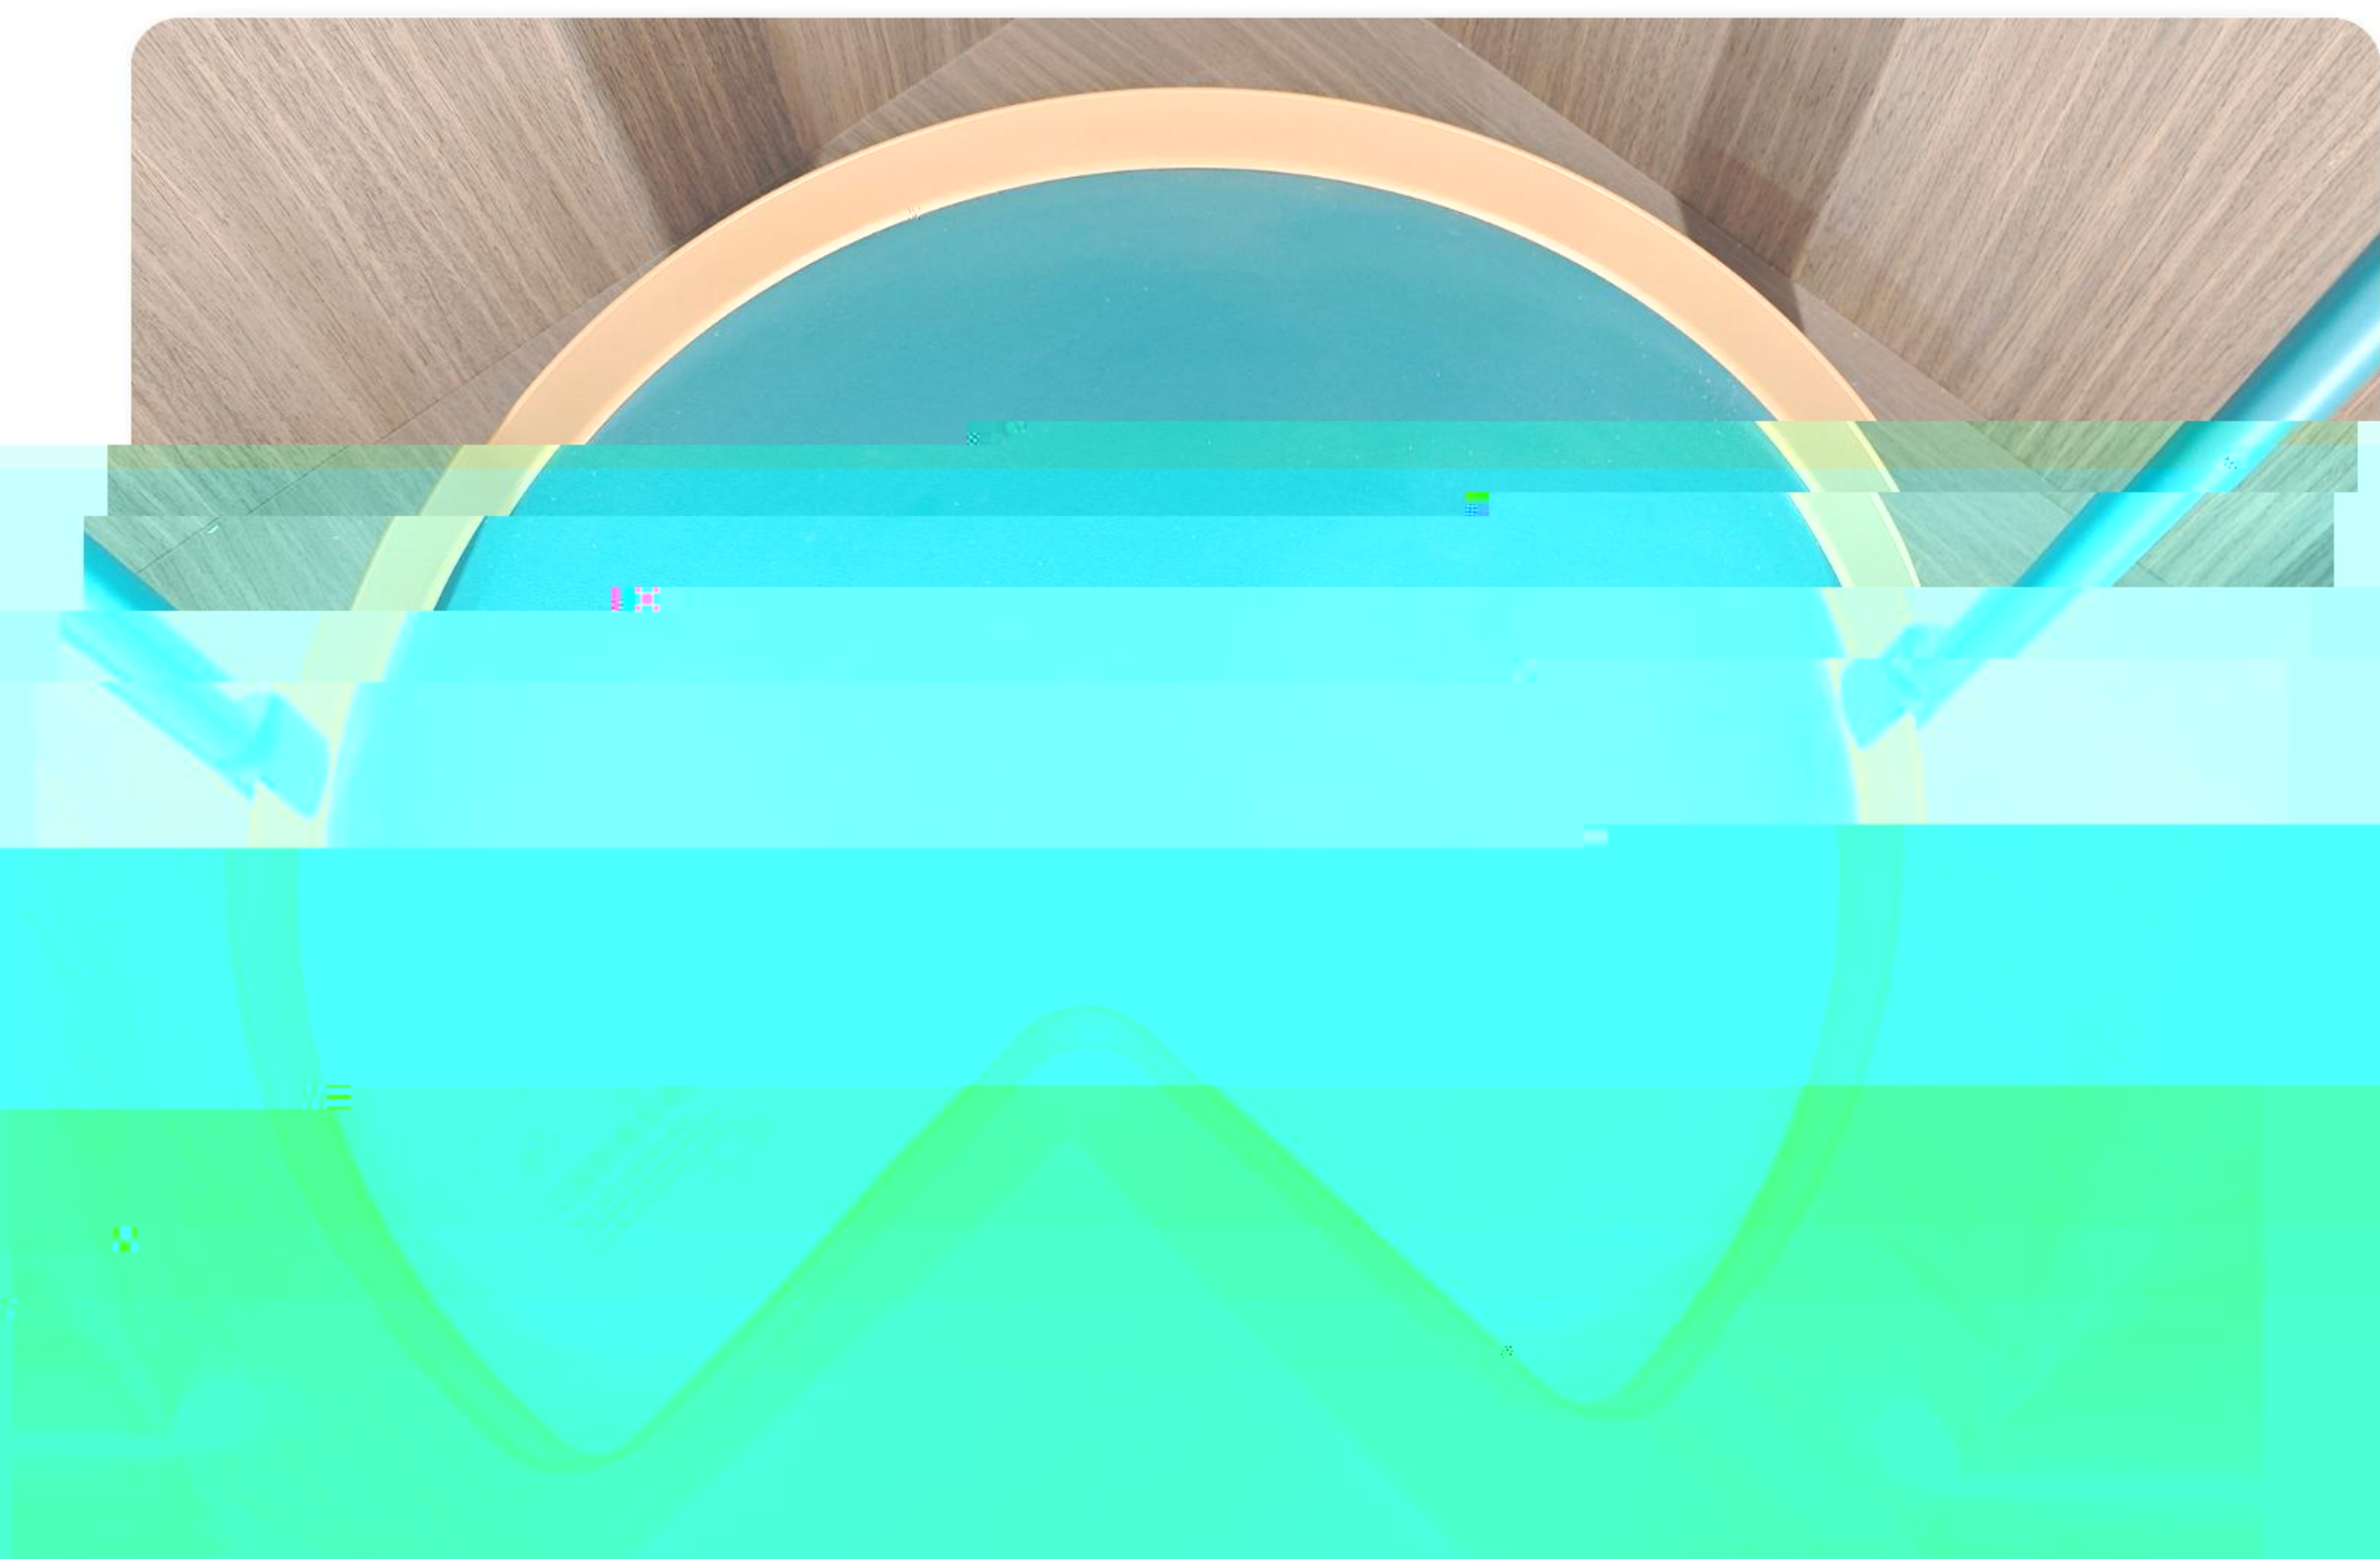

层架篮安装完成。



将衣架挂入框架中心横杆内，O形转角衣物架安装完成。