


悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul !

快速安装指南


X5灯线分离挂衣杆灯

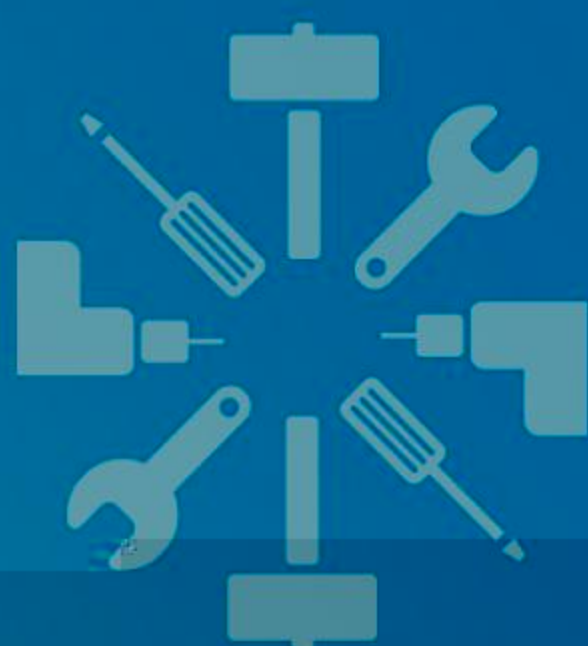

创意家居 · 灵魂！

悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul!

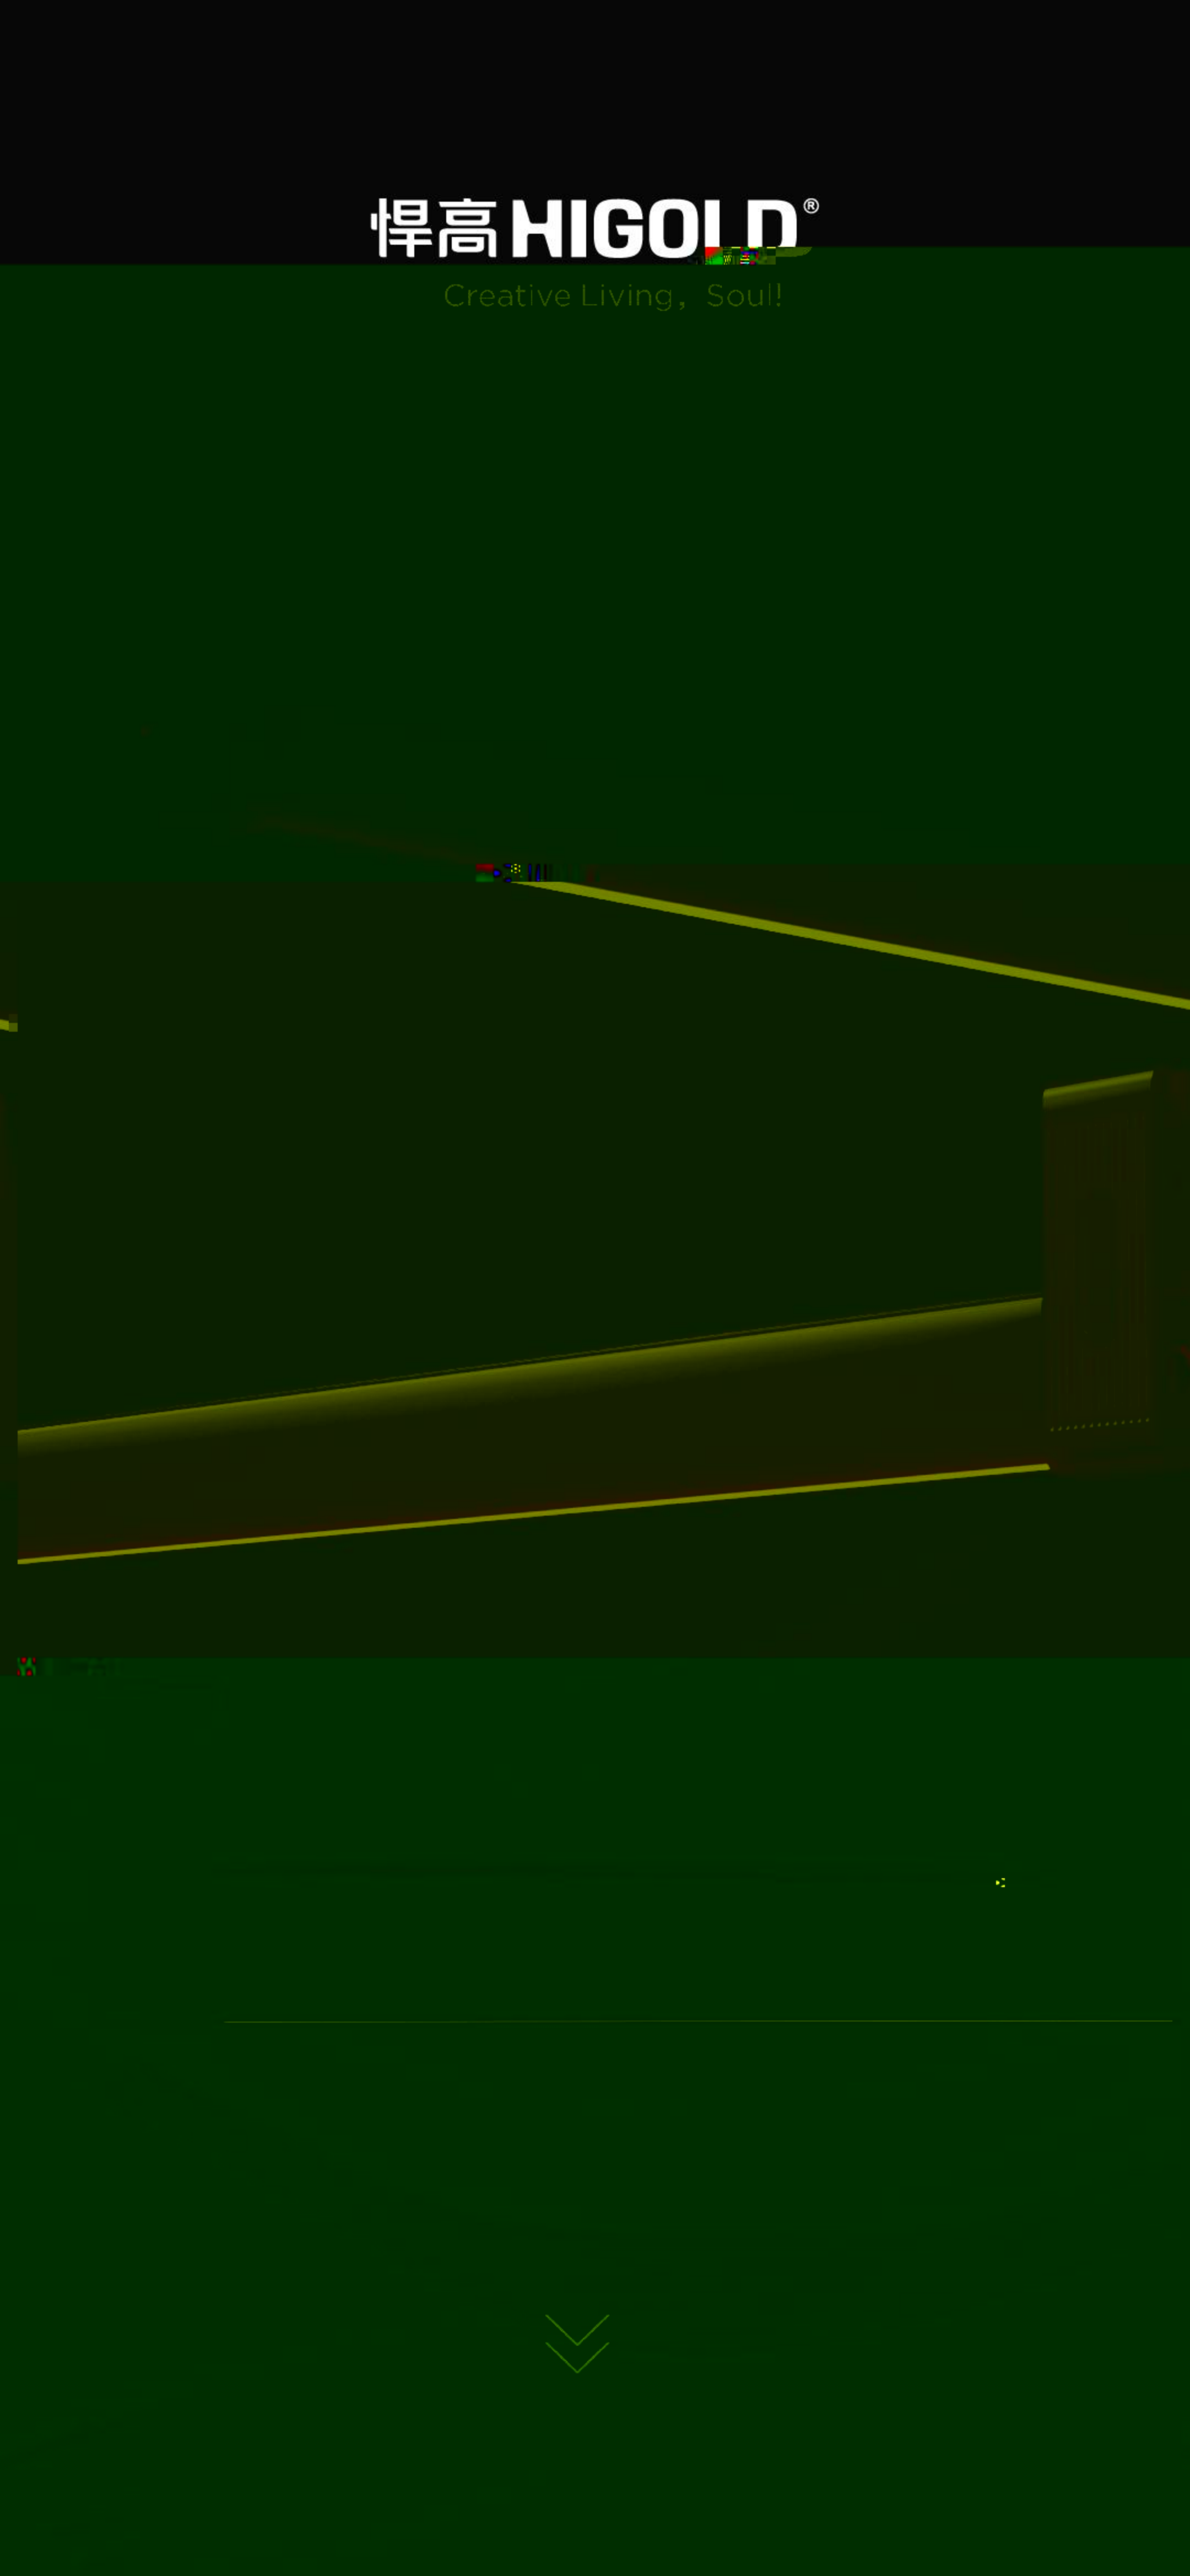


柜内固定座侧装

STEP

01

画定位孔

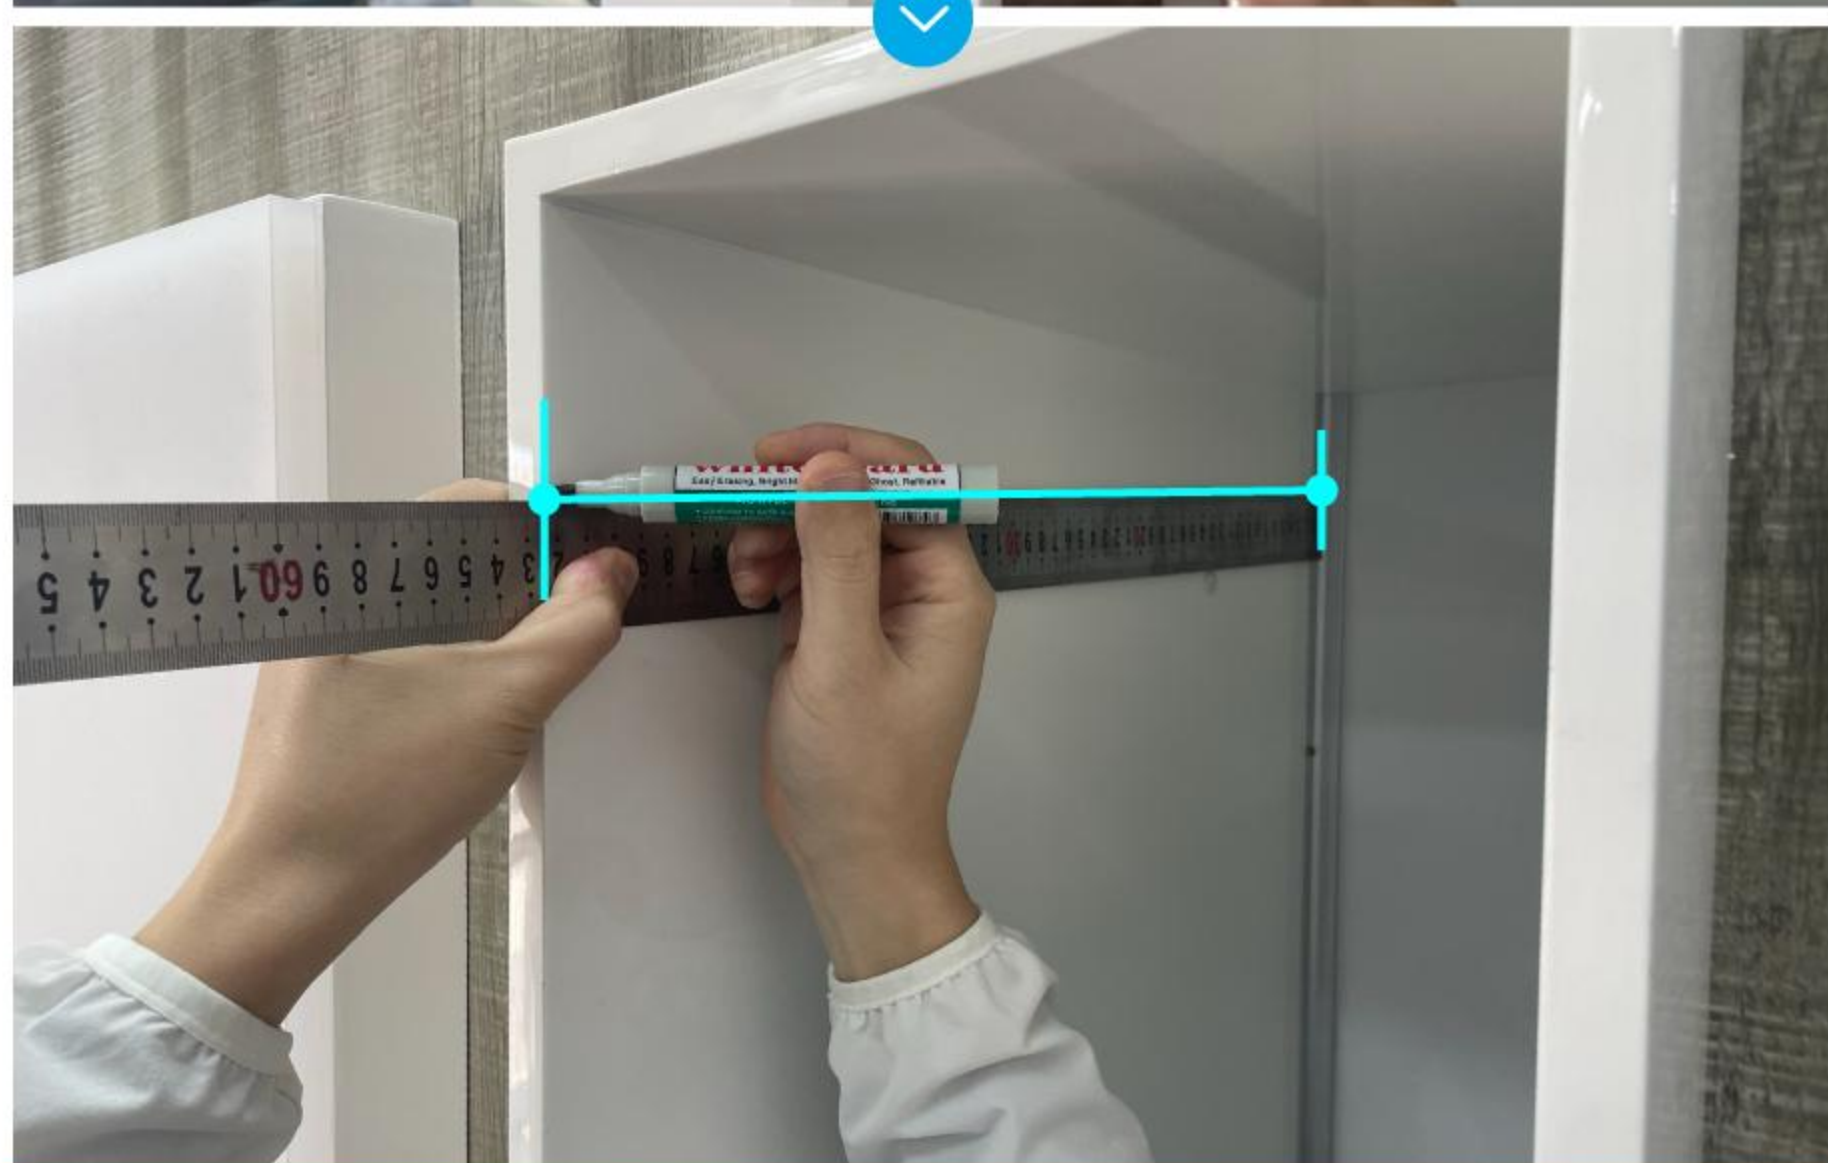

两侧柜顶垂直向下80mm画基准点，
以此画水平基准线




在水平基准线中点画垂直线

STEP

02

开孔电源线孔

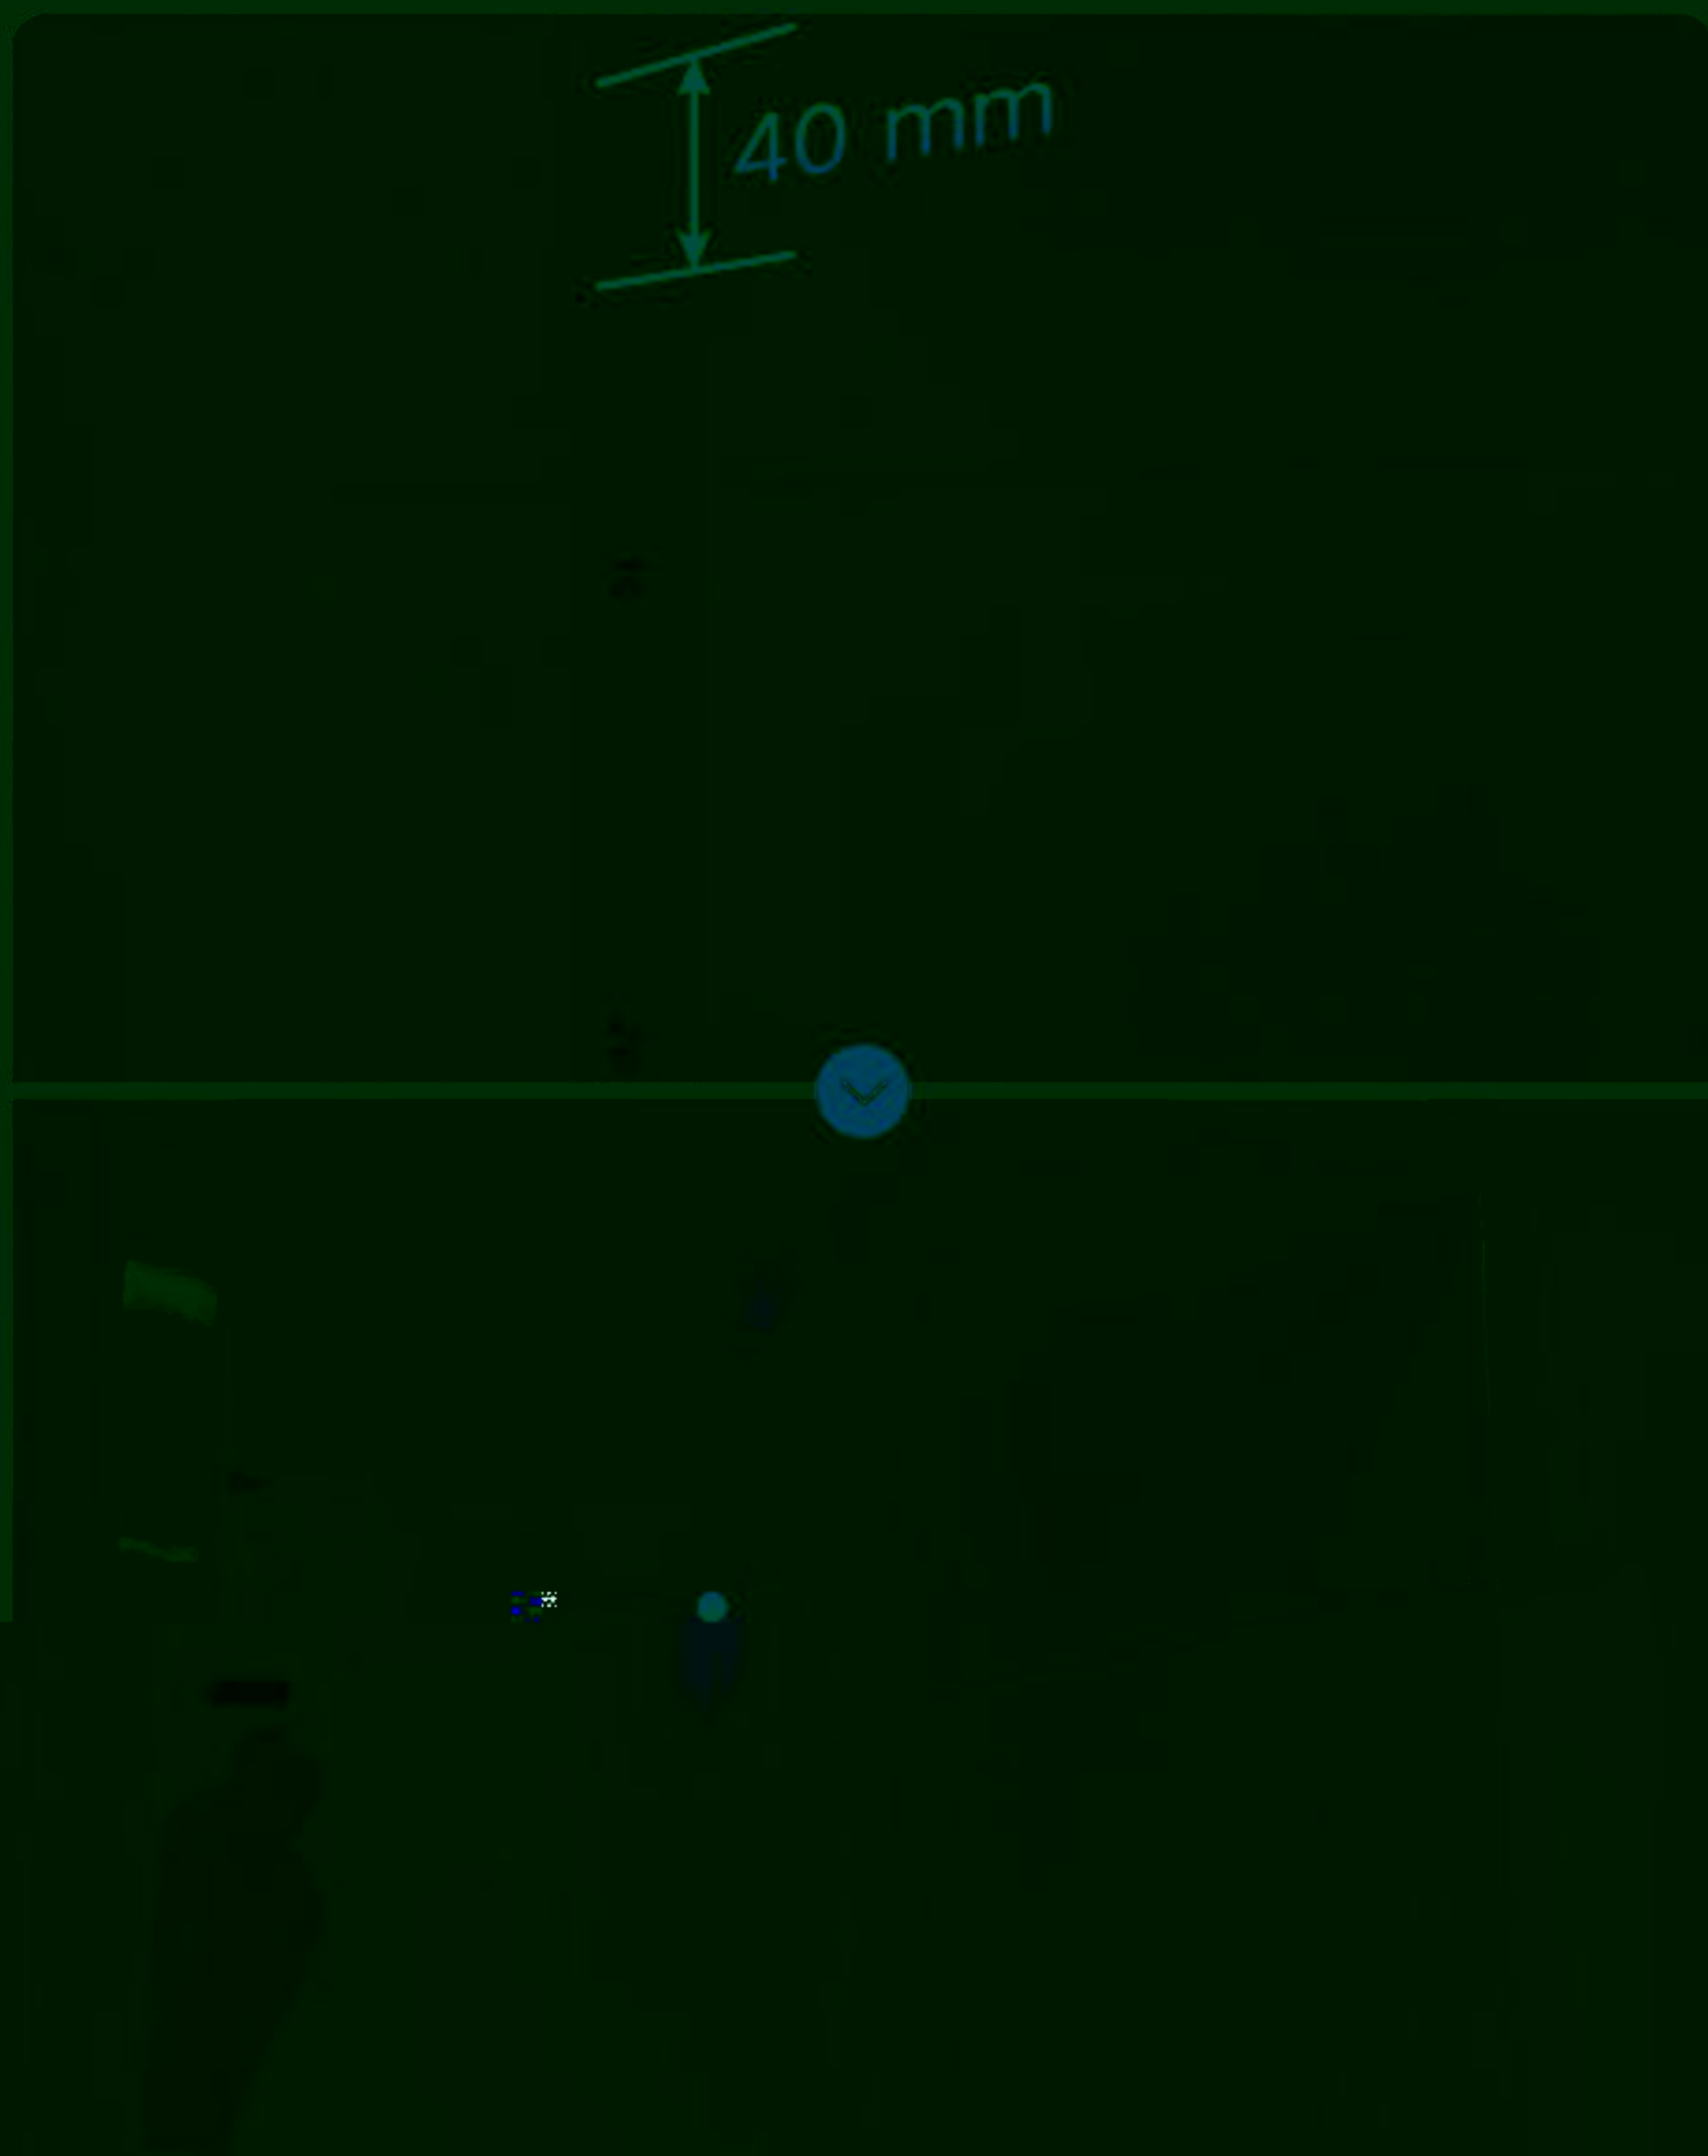

两侧在中点垂直线距柜顶向下40mm画点，
开直径为8mm的电源线出线孔

STEP


03

安装固定座

左



右

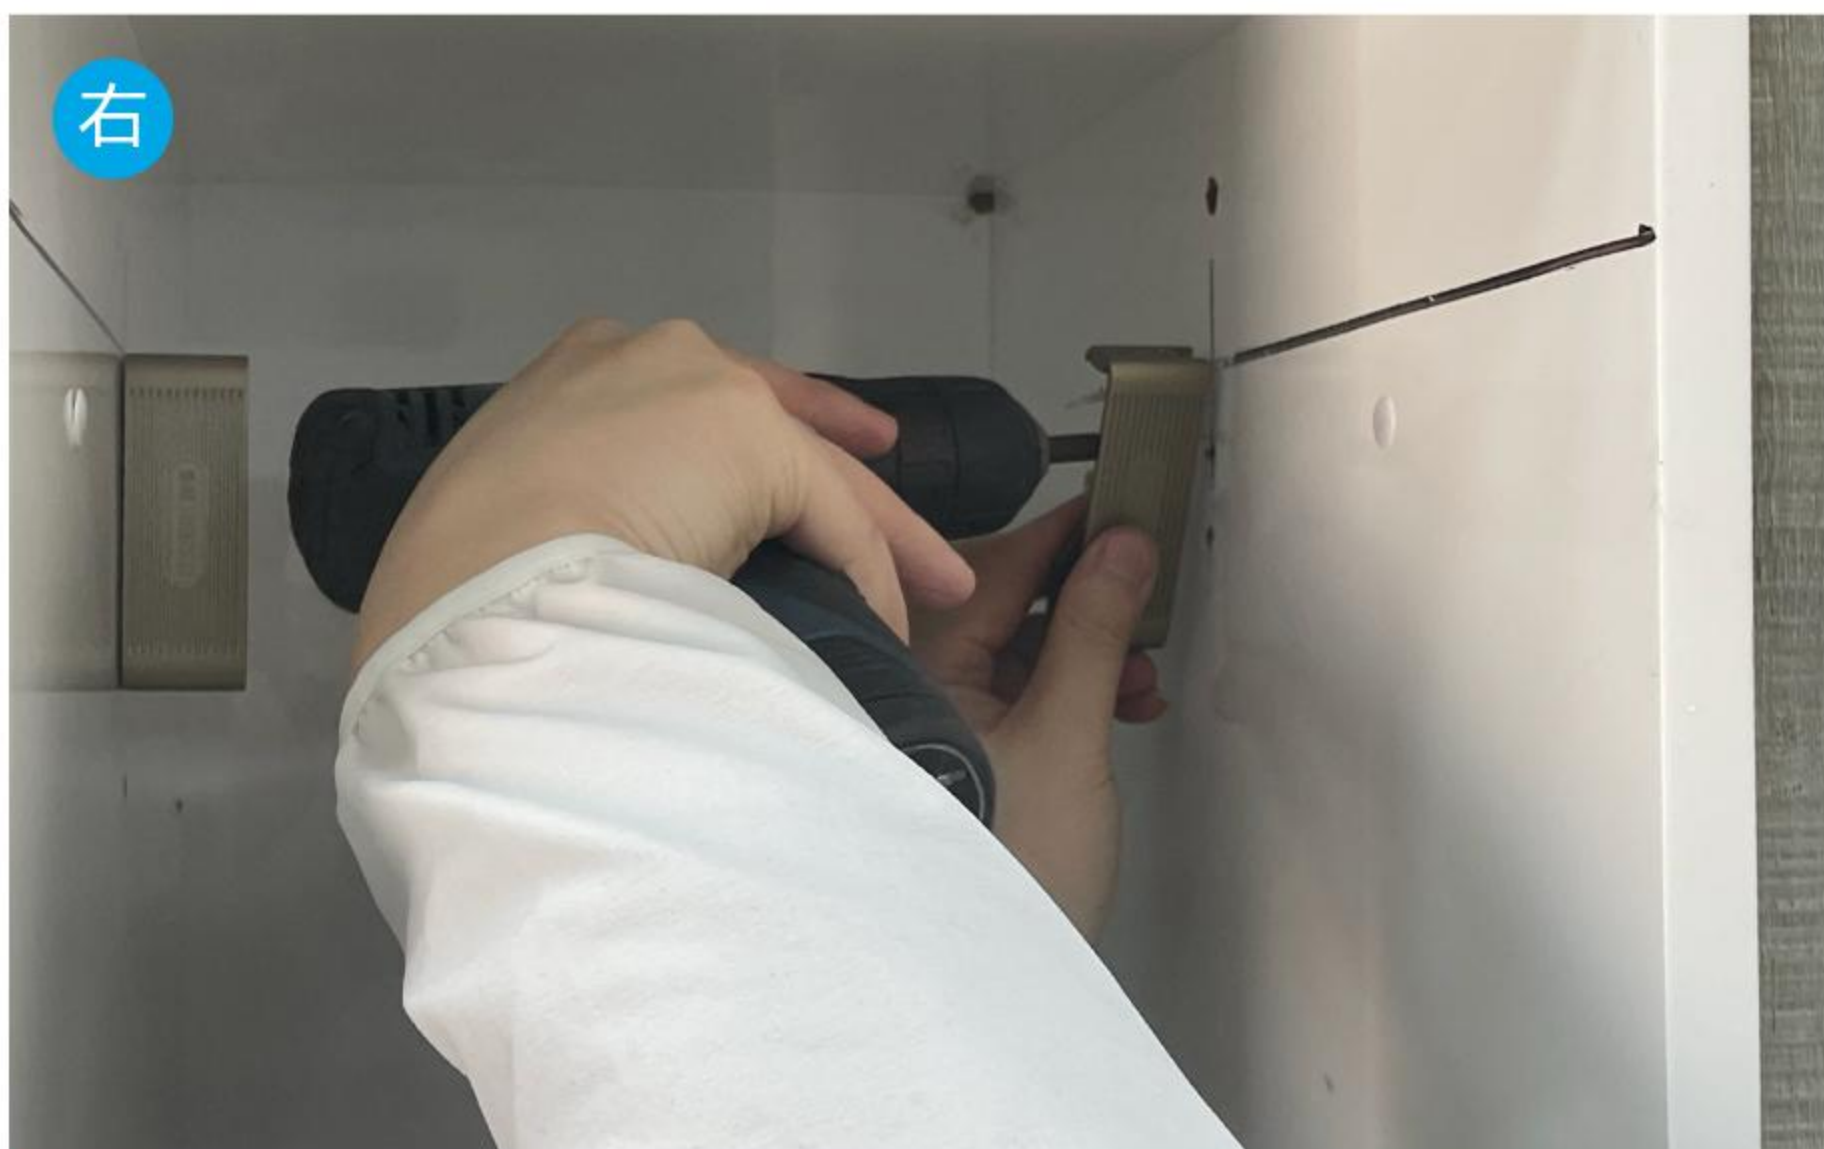


两侧以水平基准线为顶点，安装固定座，
锁紧自攻螺丝

STEP

04

安装挂衣杆灯

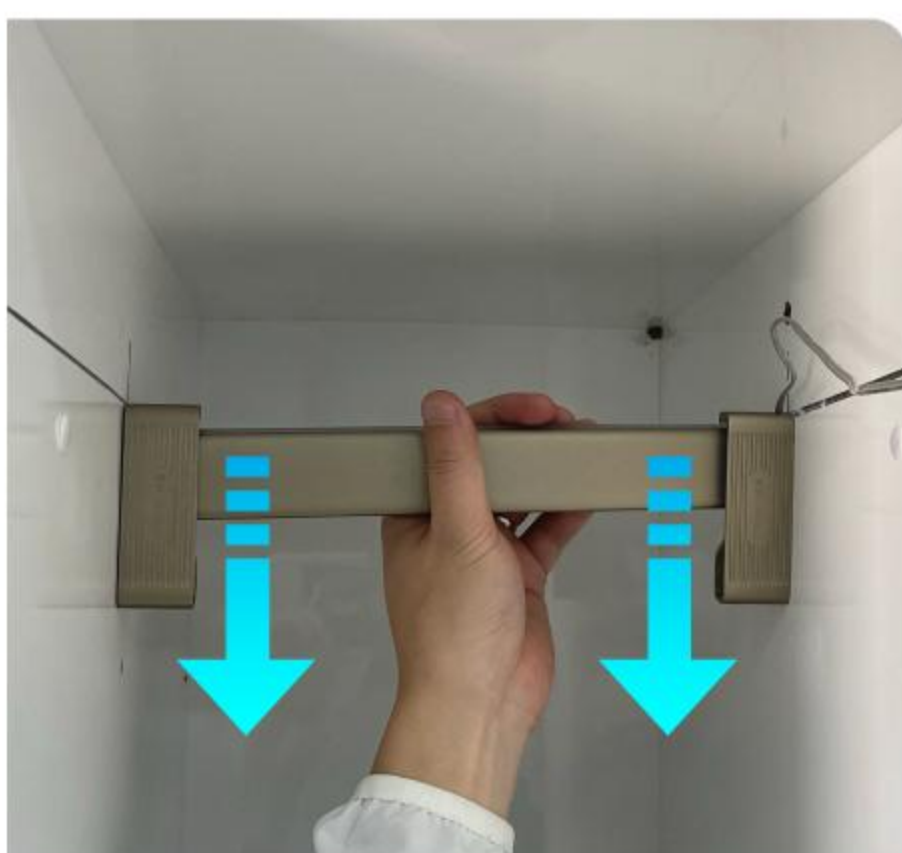

先将挂衣杆灯引线穿入固定座左或右顶上孔，卡入挂衣杆灯，再穿入电源线出线孔




六角扳手紧固挂衣杆灯后底座内六角螺钉，挂衣杆灯安装完成

STEP

05

安装完成

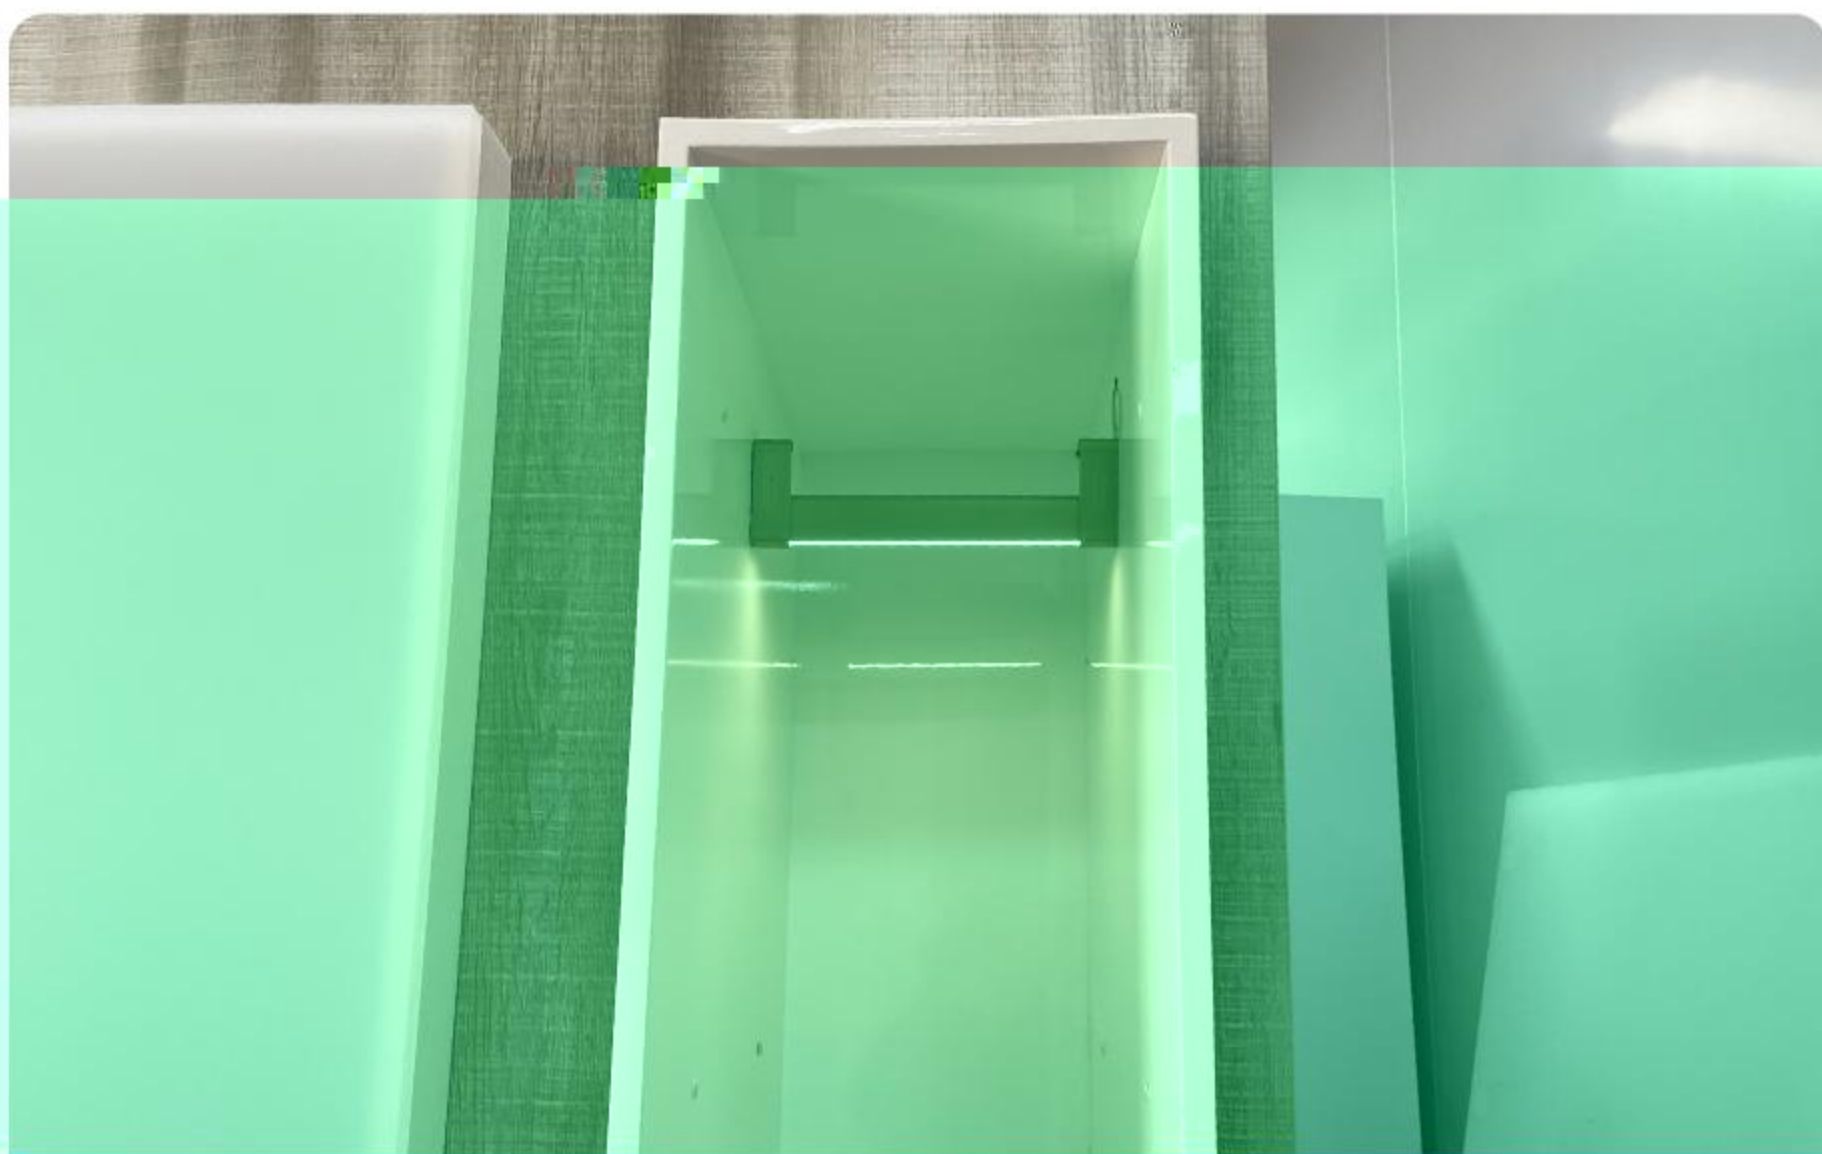



通电测试，柜内侧装挂衣杆灯安装完成

柜内固定座顶装

STEP

01

定位孔打点

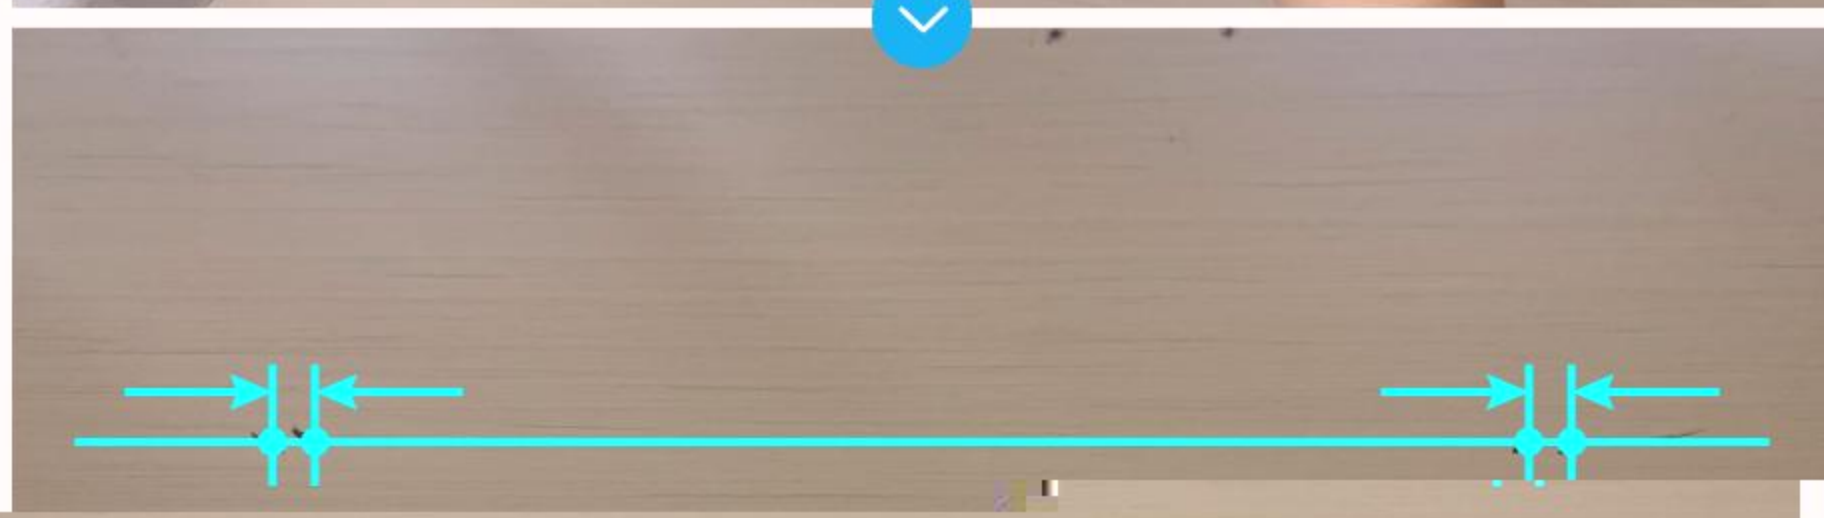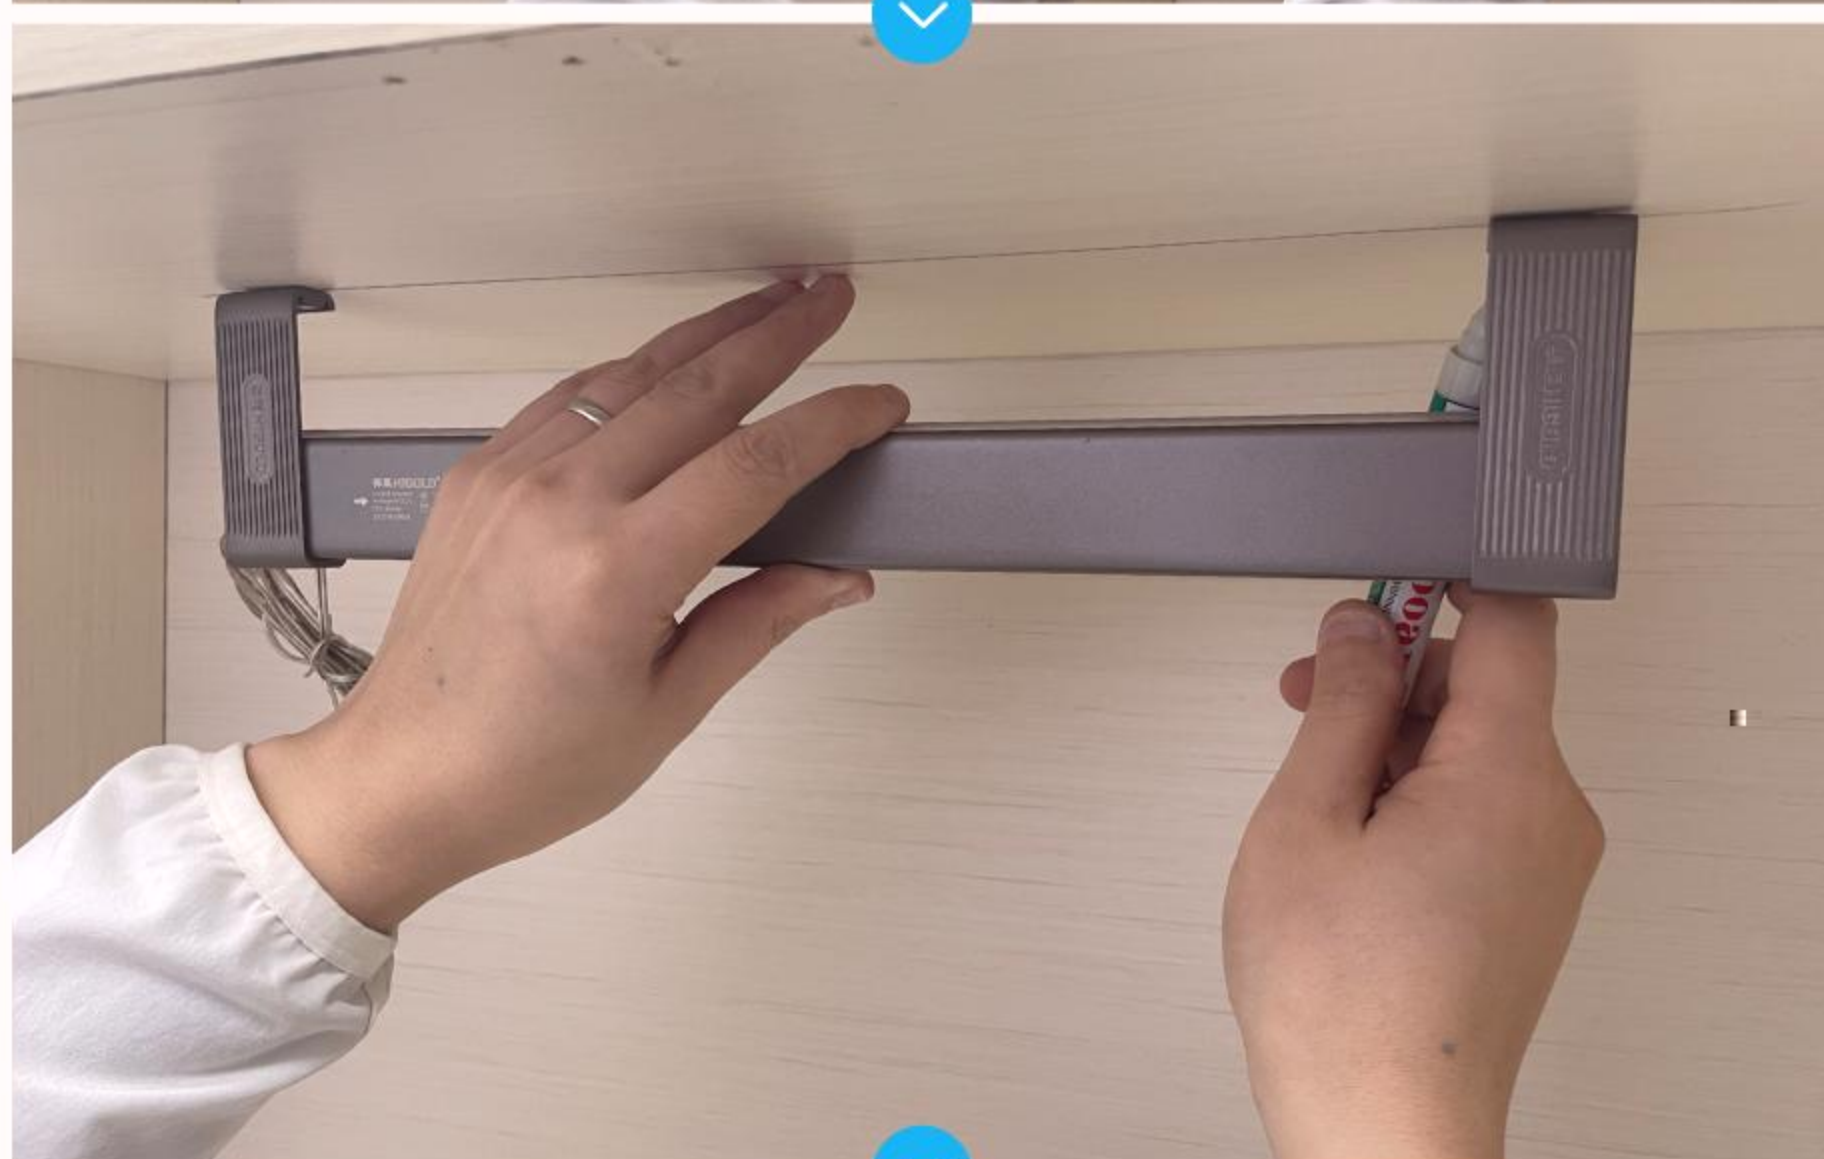

孔心距^{mm}
10 mm


孔心距
10 mm

根据用户选择挂衣杆灯位置，先在柜顶画一条水平线，按挂衣杆长度，在平行线上根据底座螺纹孔打点（底座螺纹孔中心距10mm）

STEP

02

钻孔

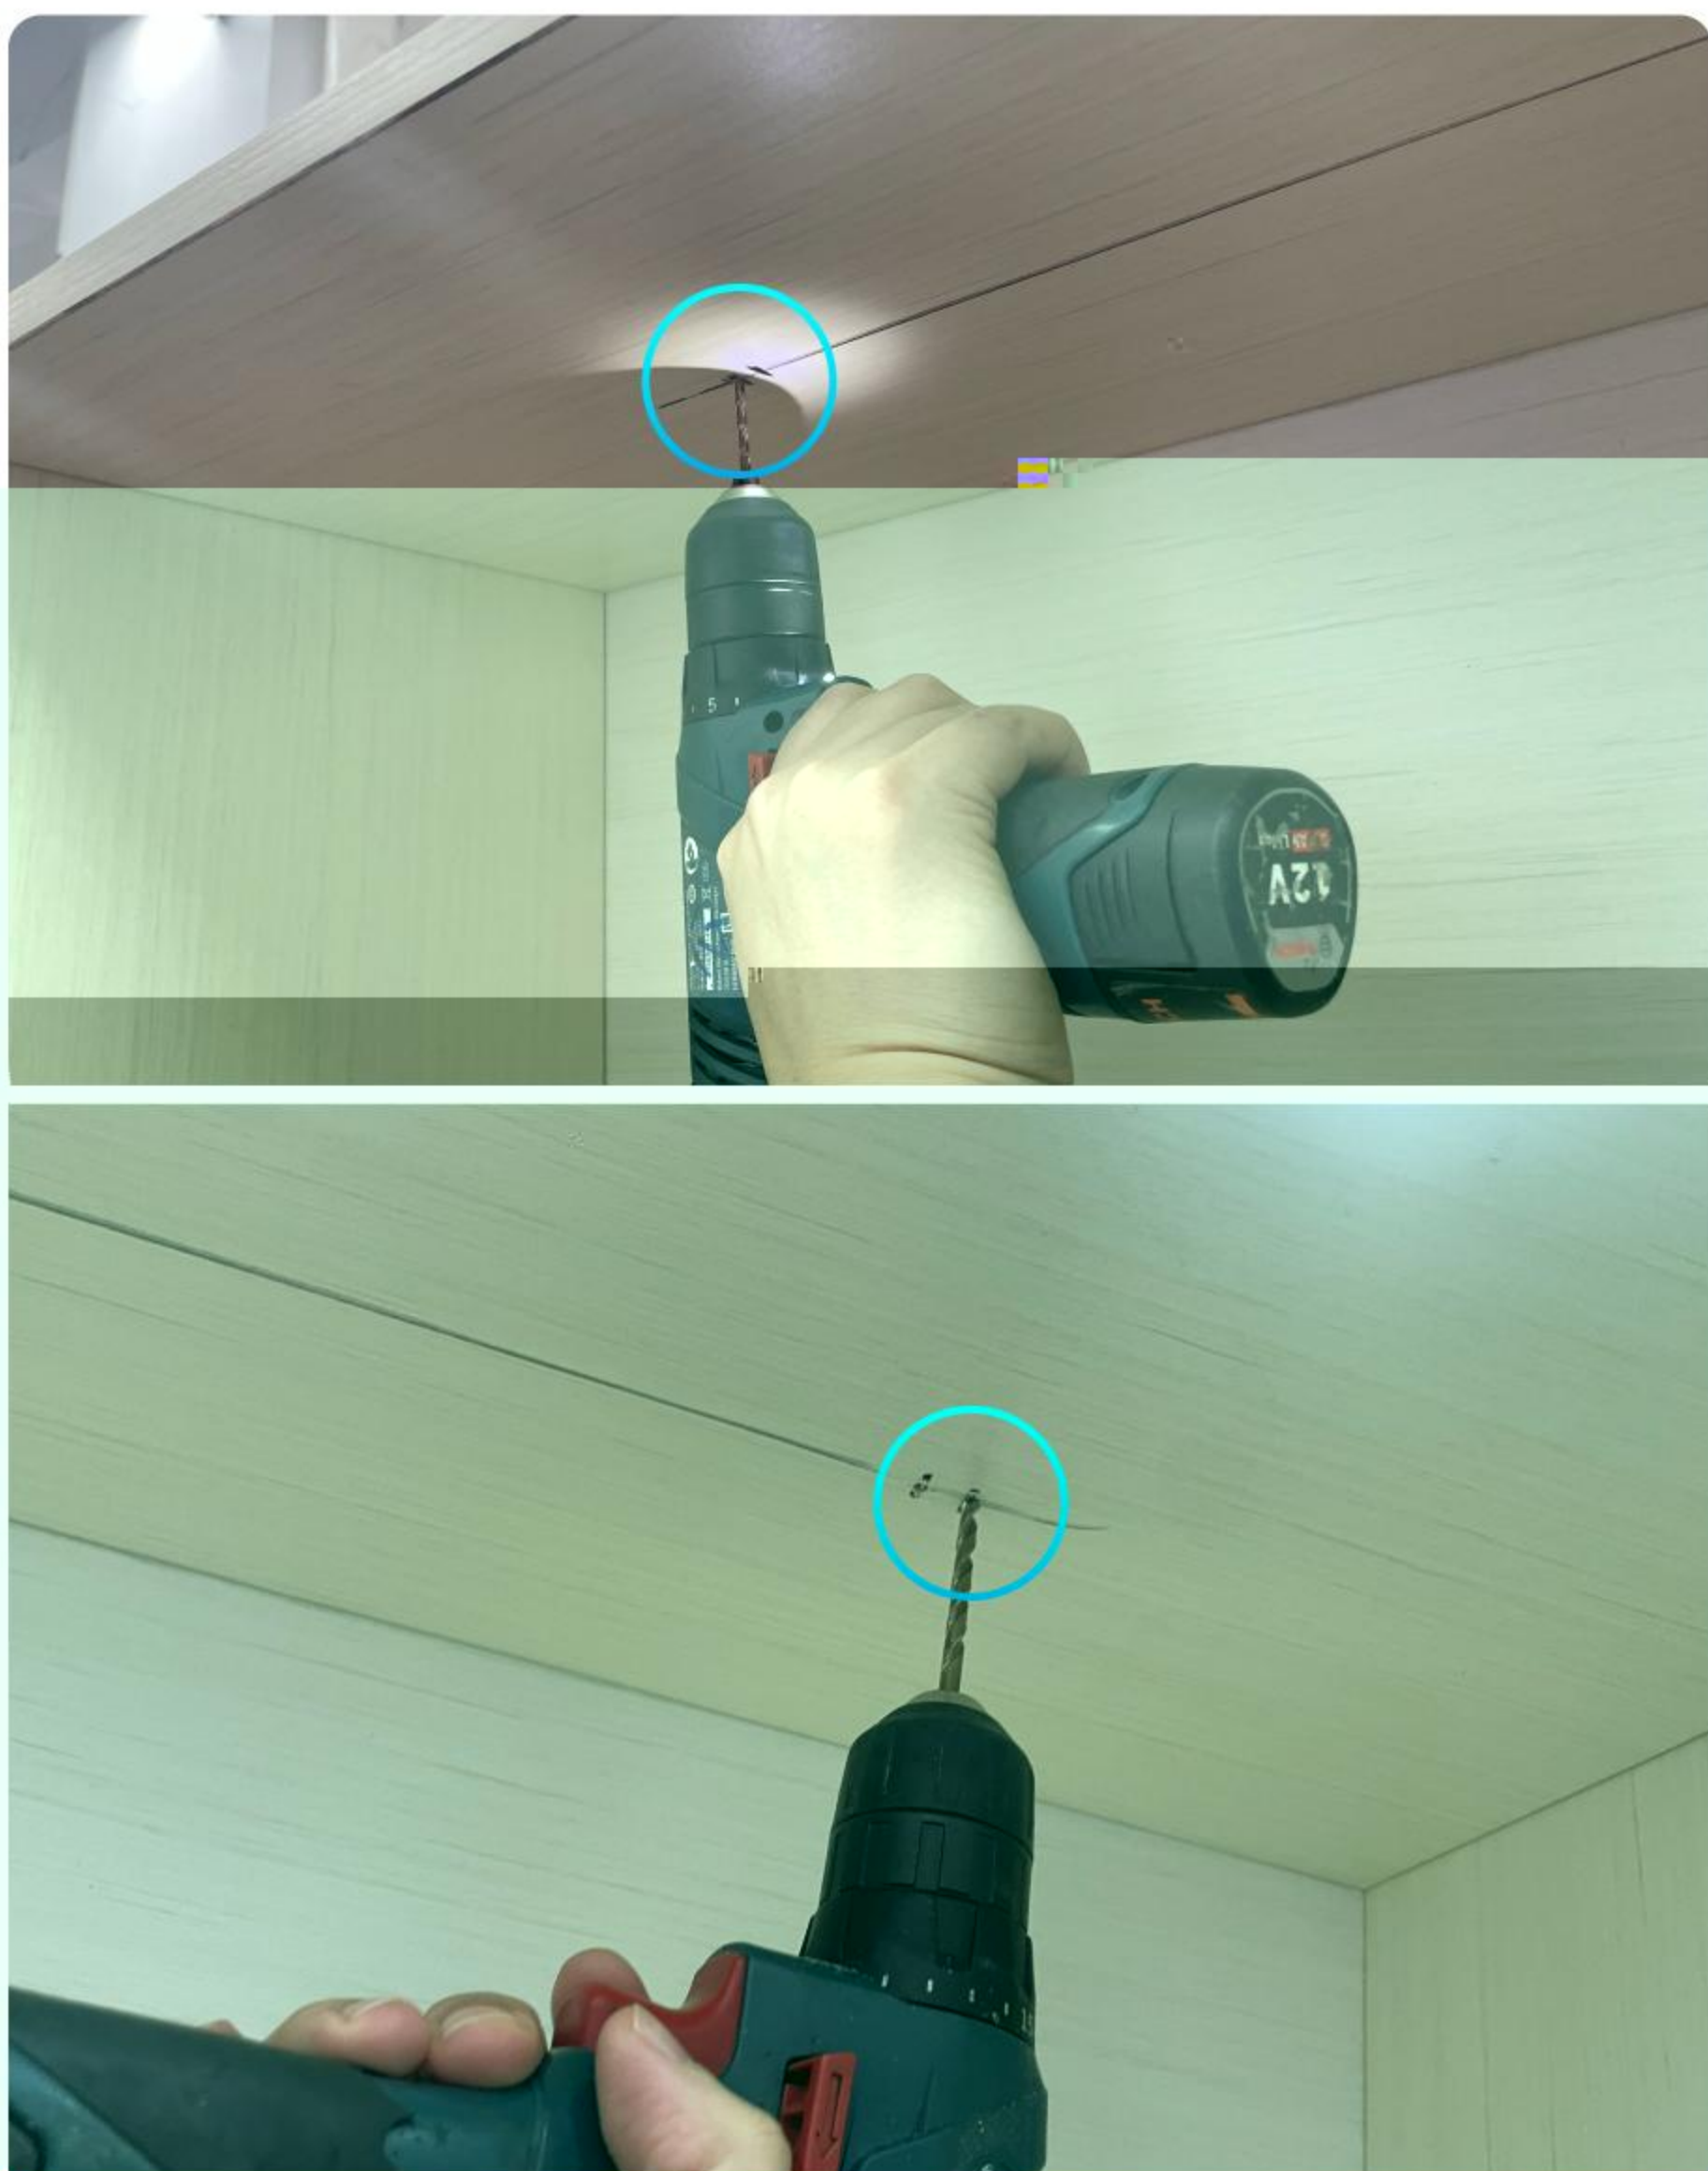


在定位点钻孔，孔径2.5mm*4

STEP

03 挂衣杆灯安装



固定座螺丝孔对应钻孔，用M4*22螺钉锁紧

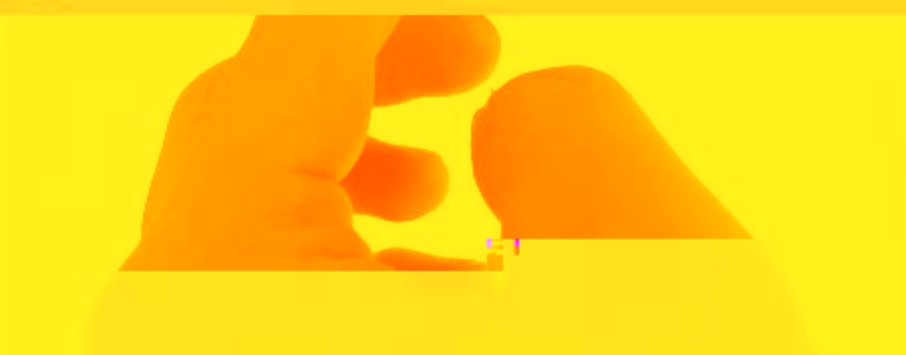

大角螺帽固定挂衣杆灯后底座内六角螺帽
套接在固定座上防止松动

● $\phi 8\text{mm}$



将电源线穿入电源线孔，挂衣杆灯安装完成



将电源线穿入电源线孔，挂衣杆灯安装完成

STEP

04

安装完成



通电测试，柜内顶装挂衣杆灯安装完成