

悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul !


快速安装指南

G系列二段力小角度阻尼铰链 安装



创 意 家 居 • 灵 魂

恒安五金

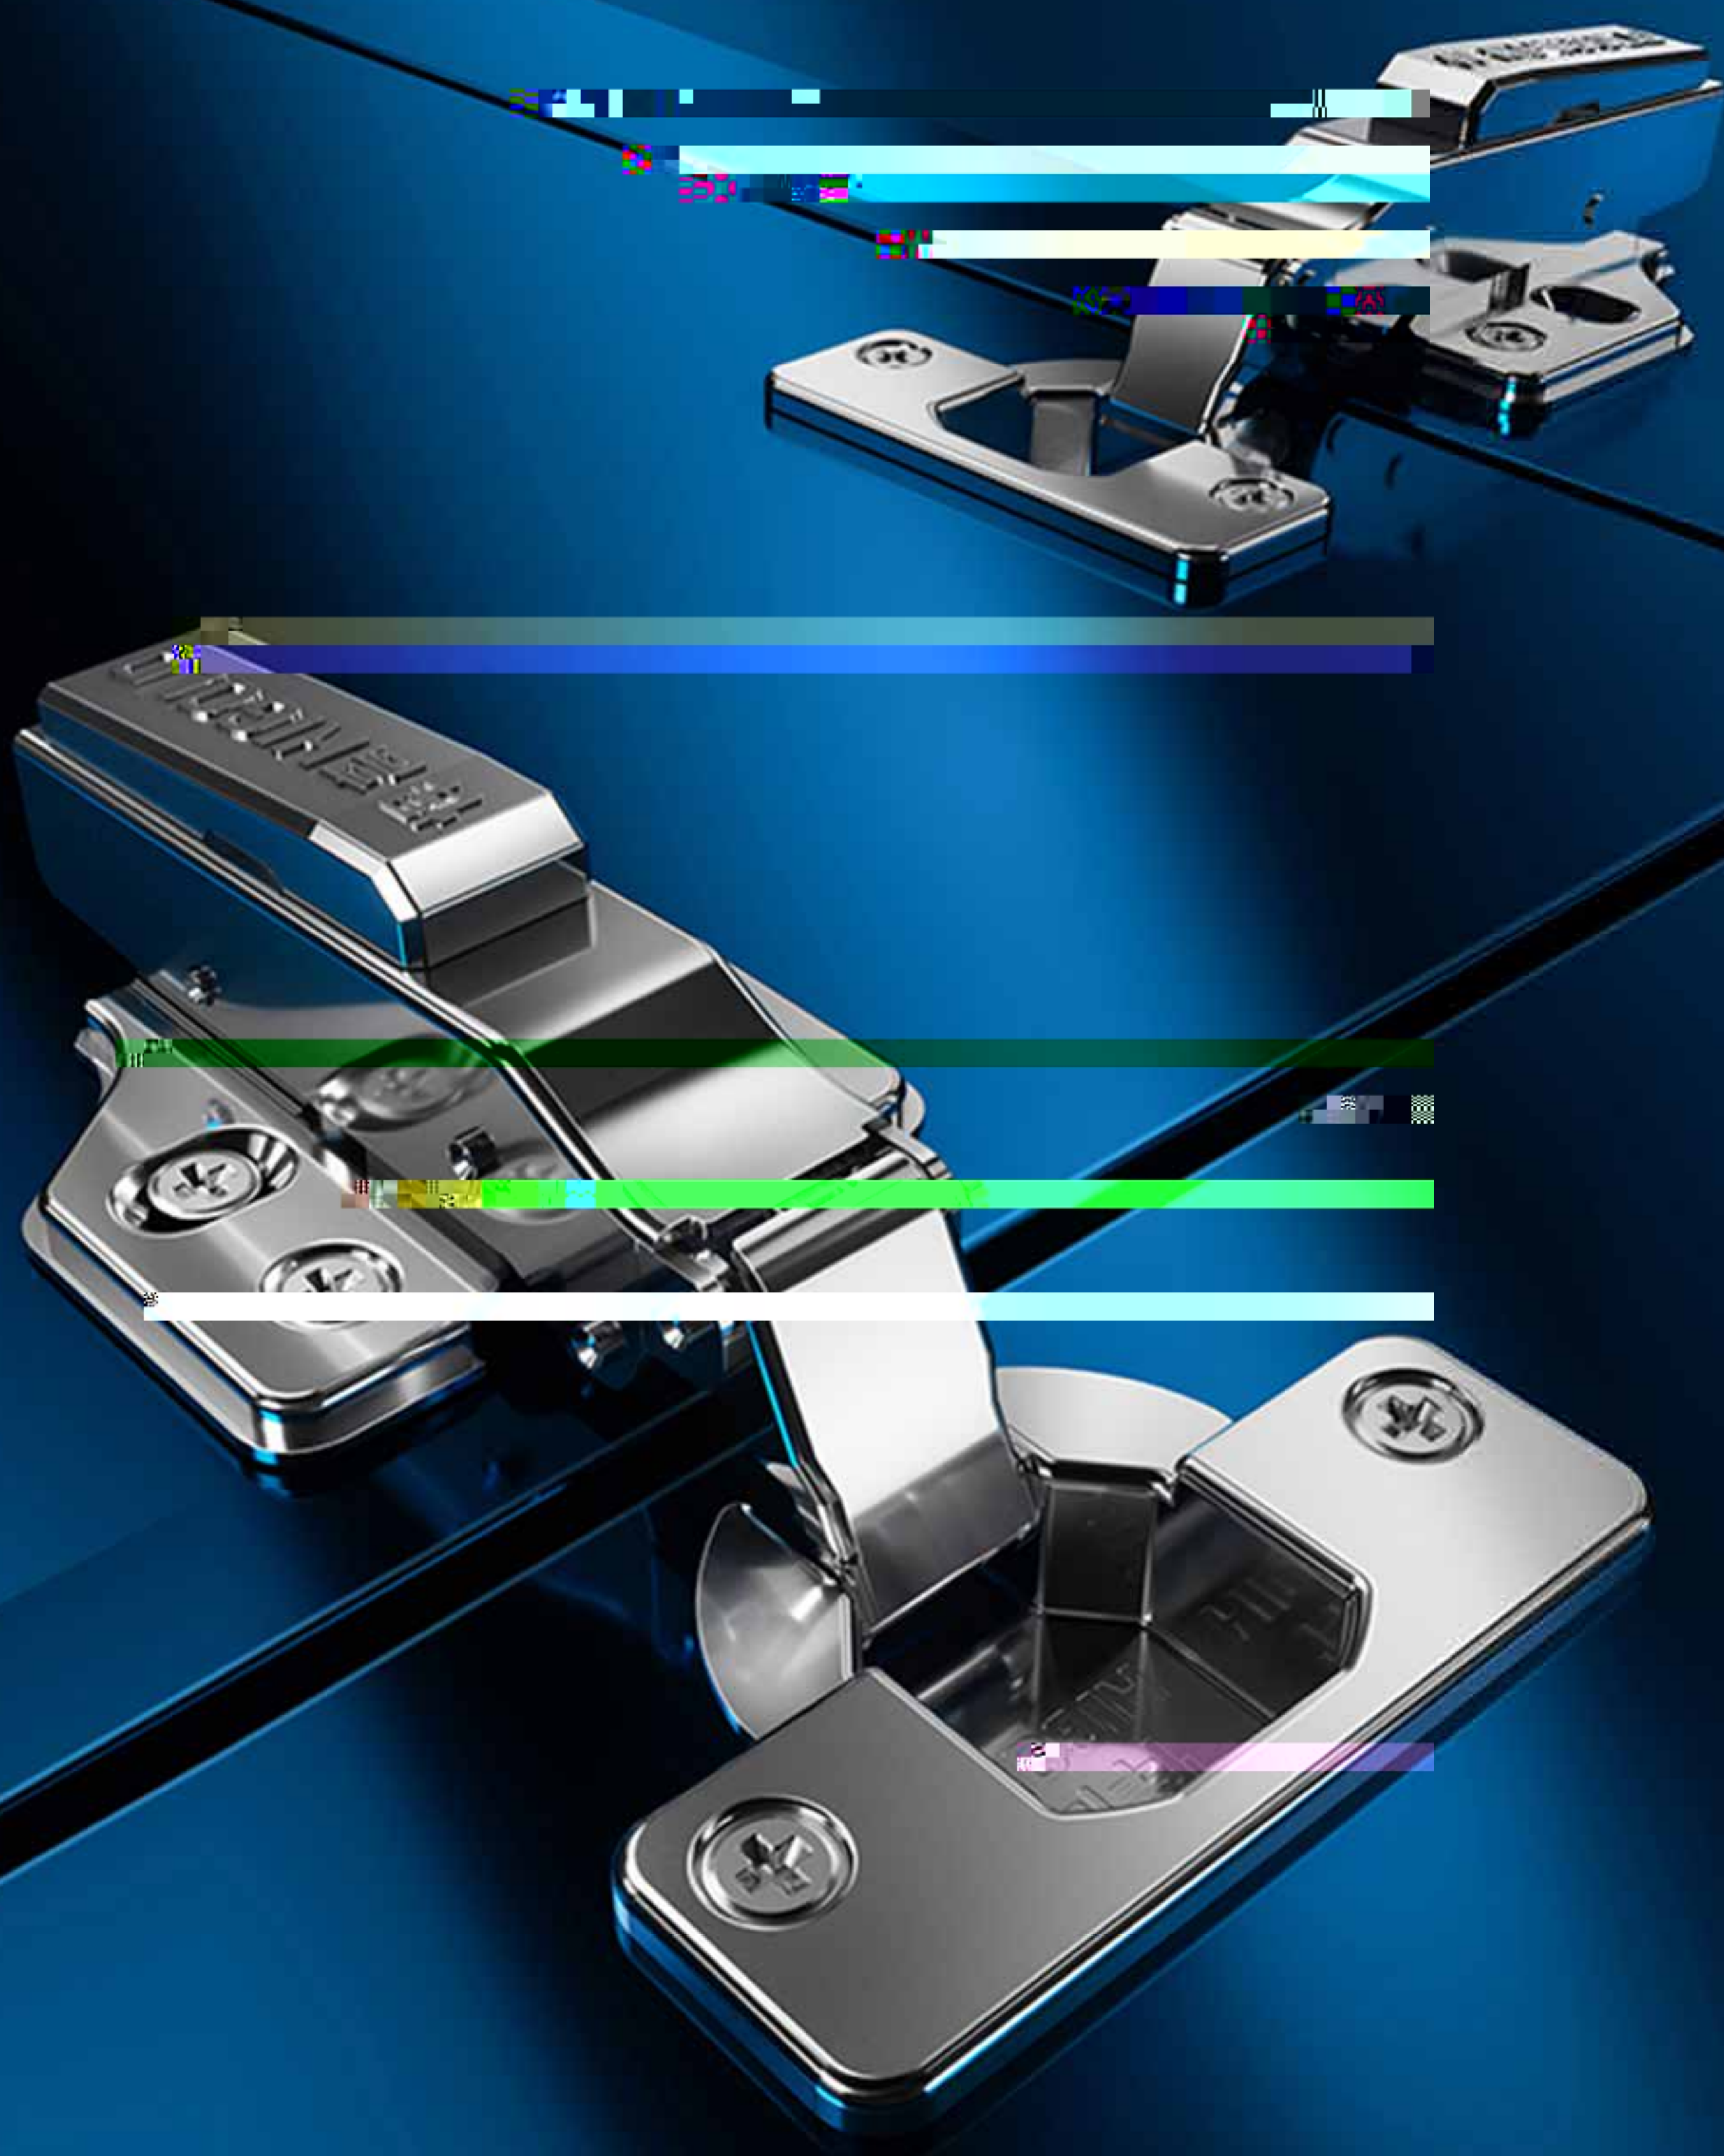

准备.

产品取出



将产品与安装工具准备好
测量用卷尺或卡尺、木工铅笔、
电动螺丝刀、35mm开孔器、十字螺丝刀



直臂




中弯



大弯


铰链数量参考

每扇门所需的铰链数量 (柜门1.9mm厚度, 柜门重量≤750kg/m²)				
高度 \ 数量	2个	3个	4个	5个
900mm	●			
1600mm		●		
2000mm			●	
2400mm				●


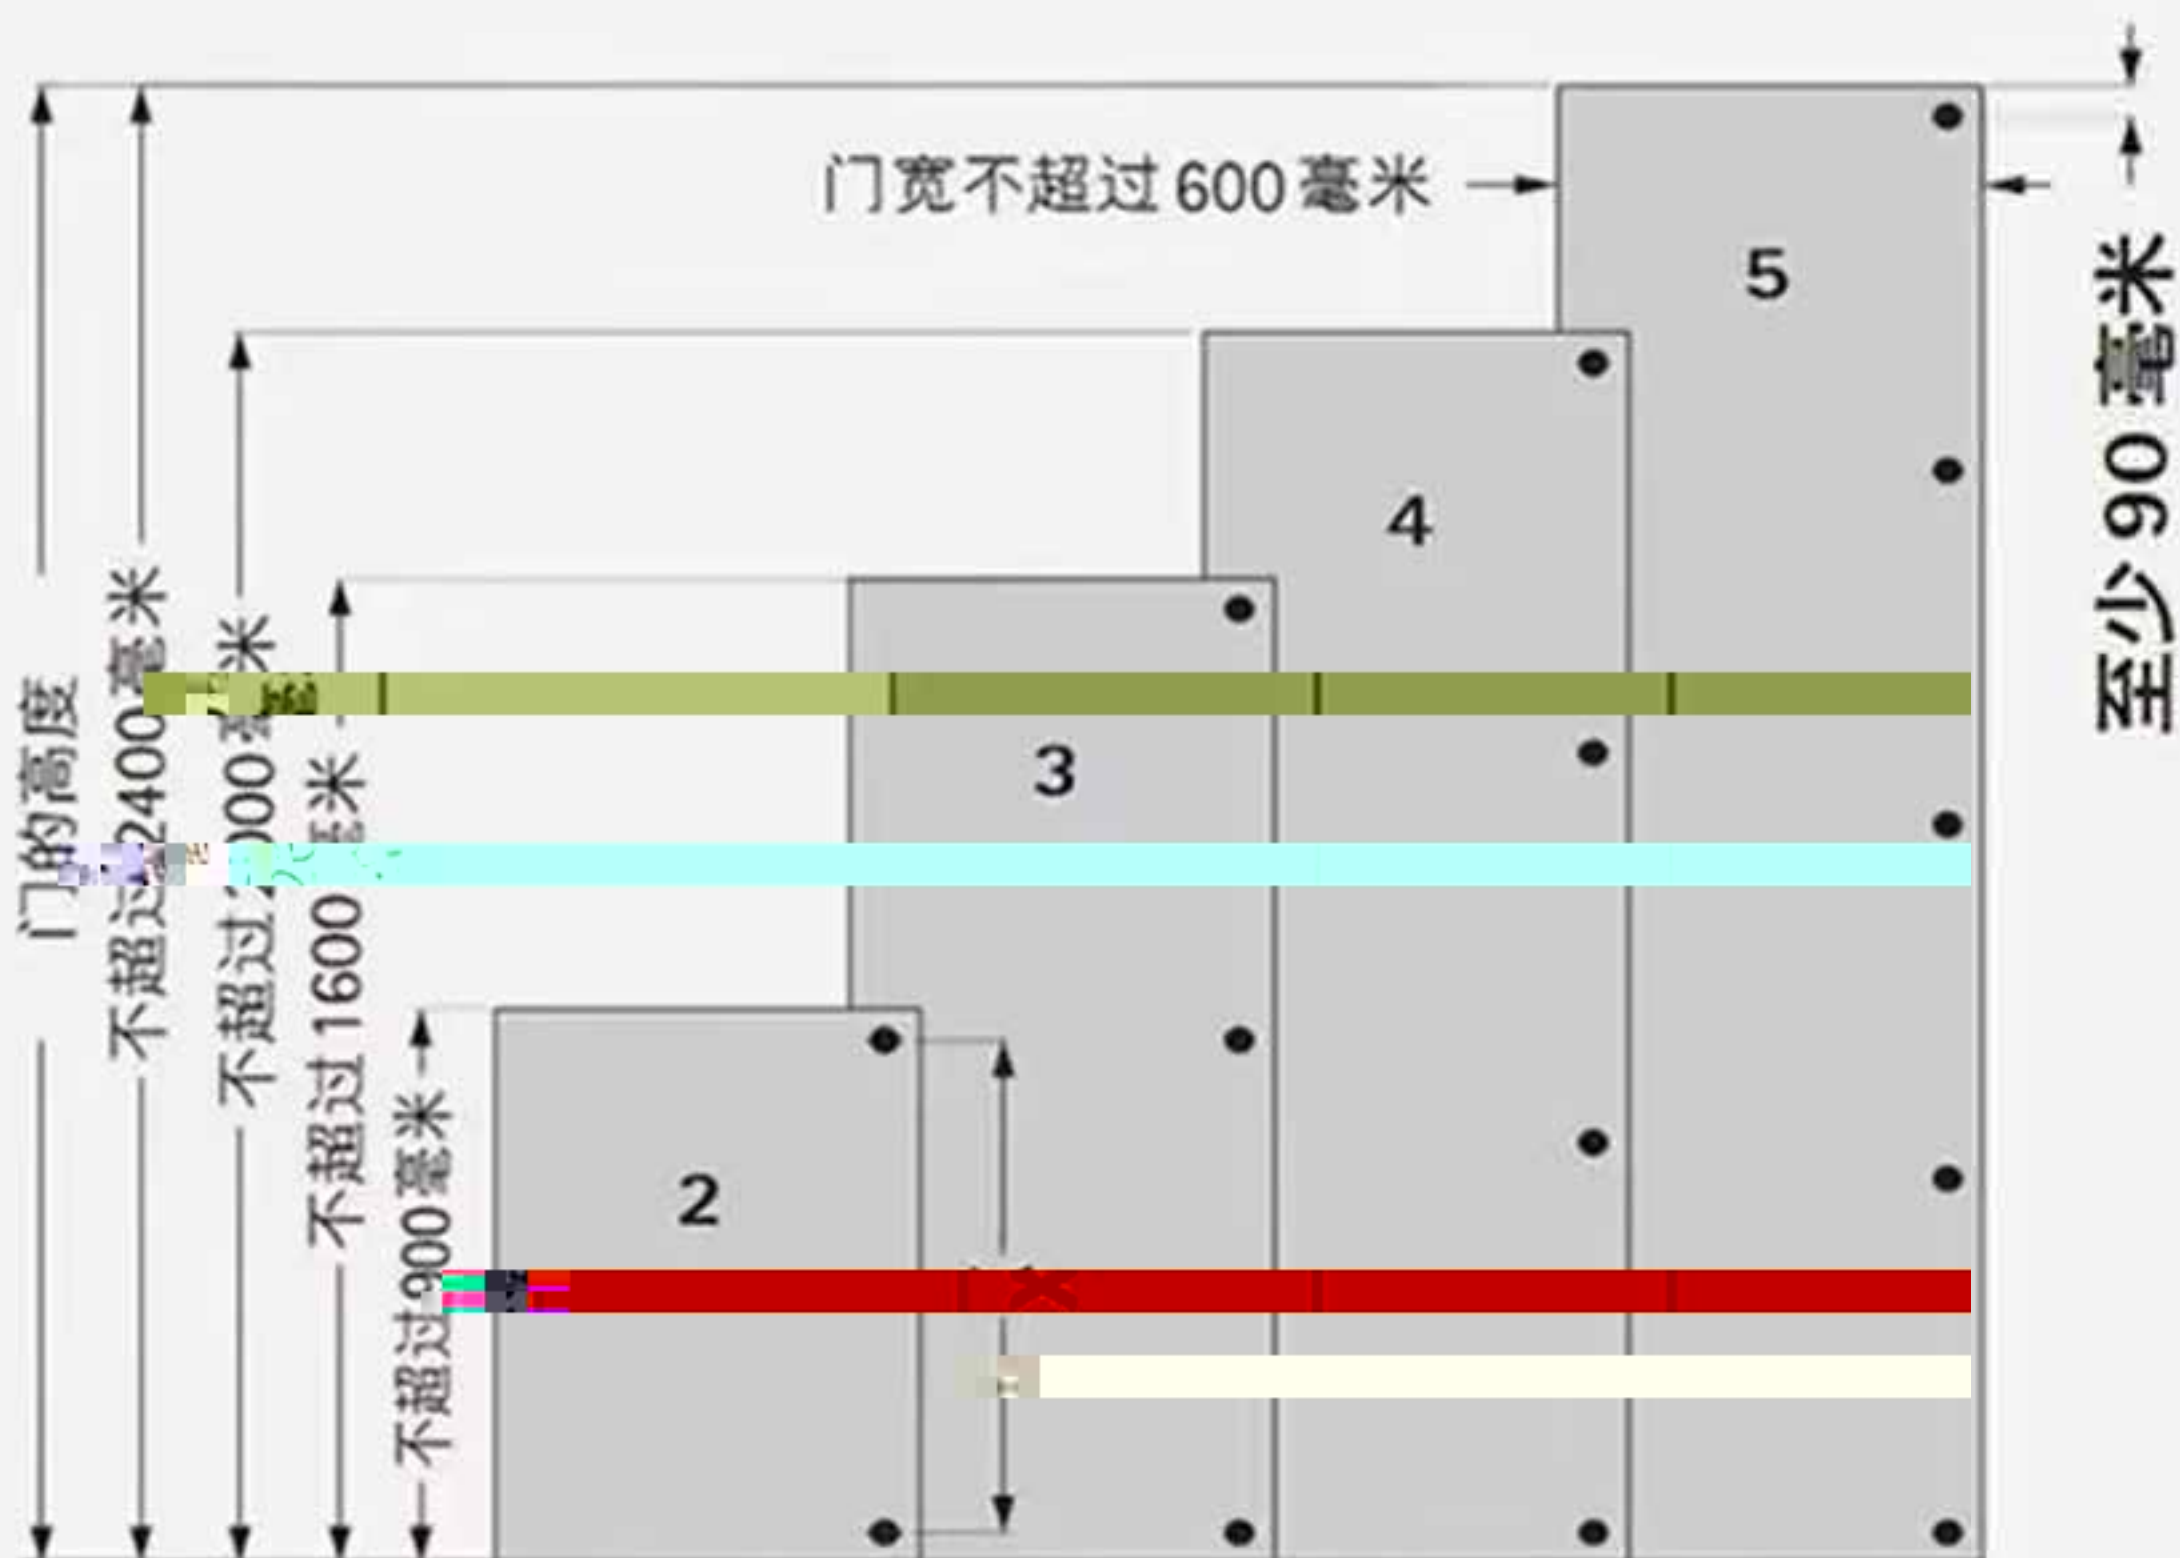


不同柜门配合方式的选择
参照直臂、中弯、大弯装配后

1 门板铰杯安装

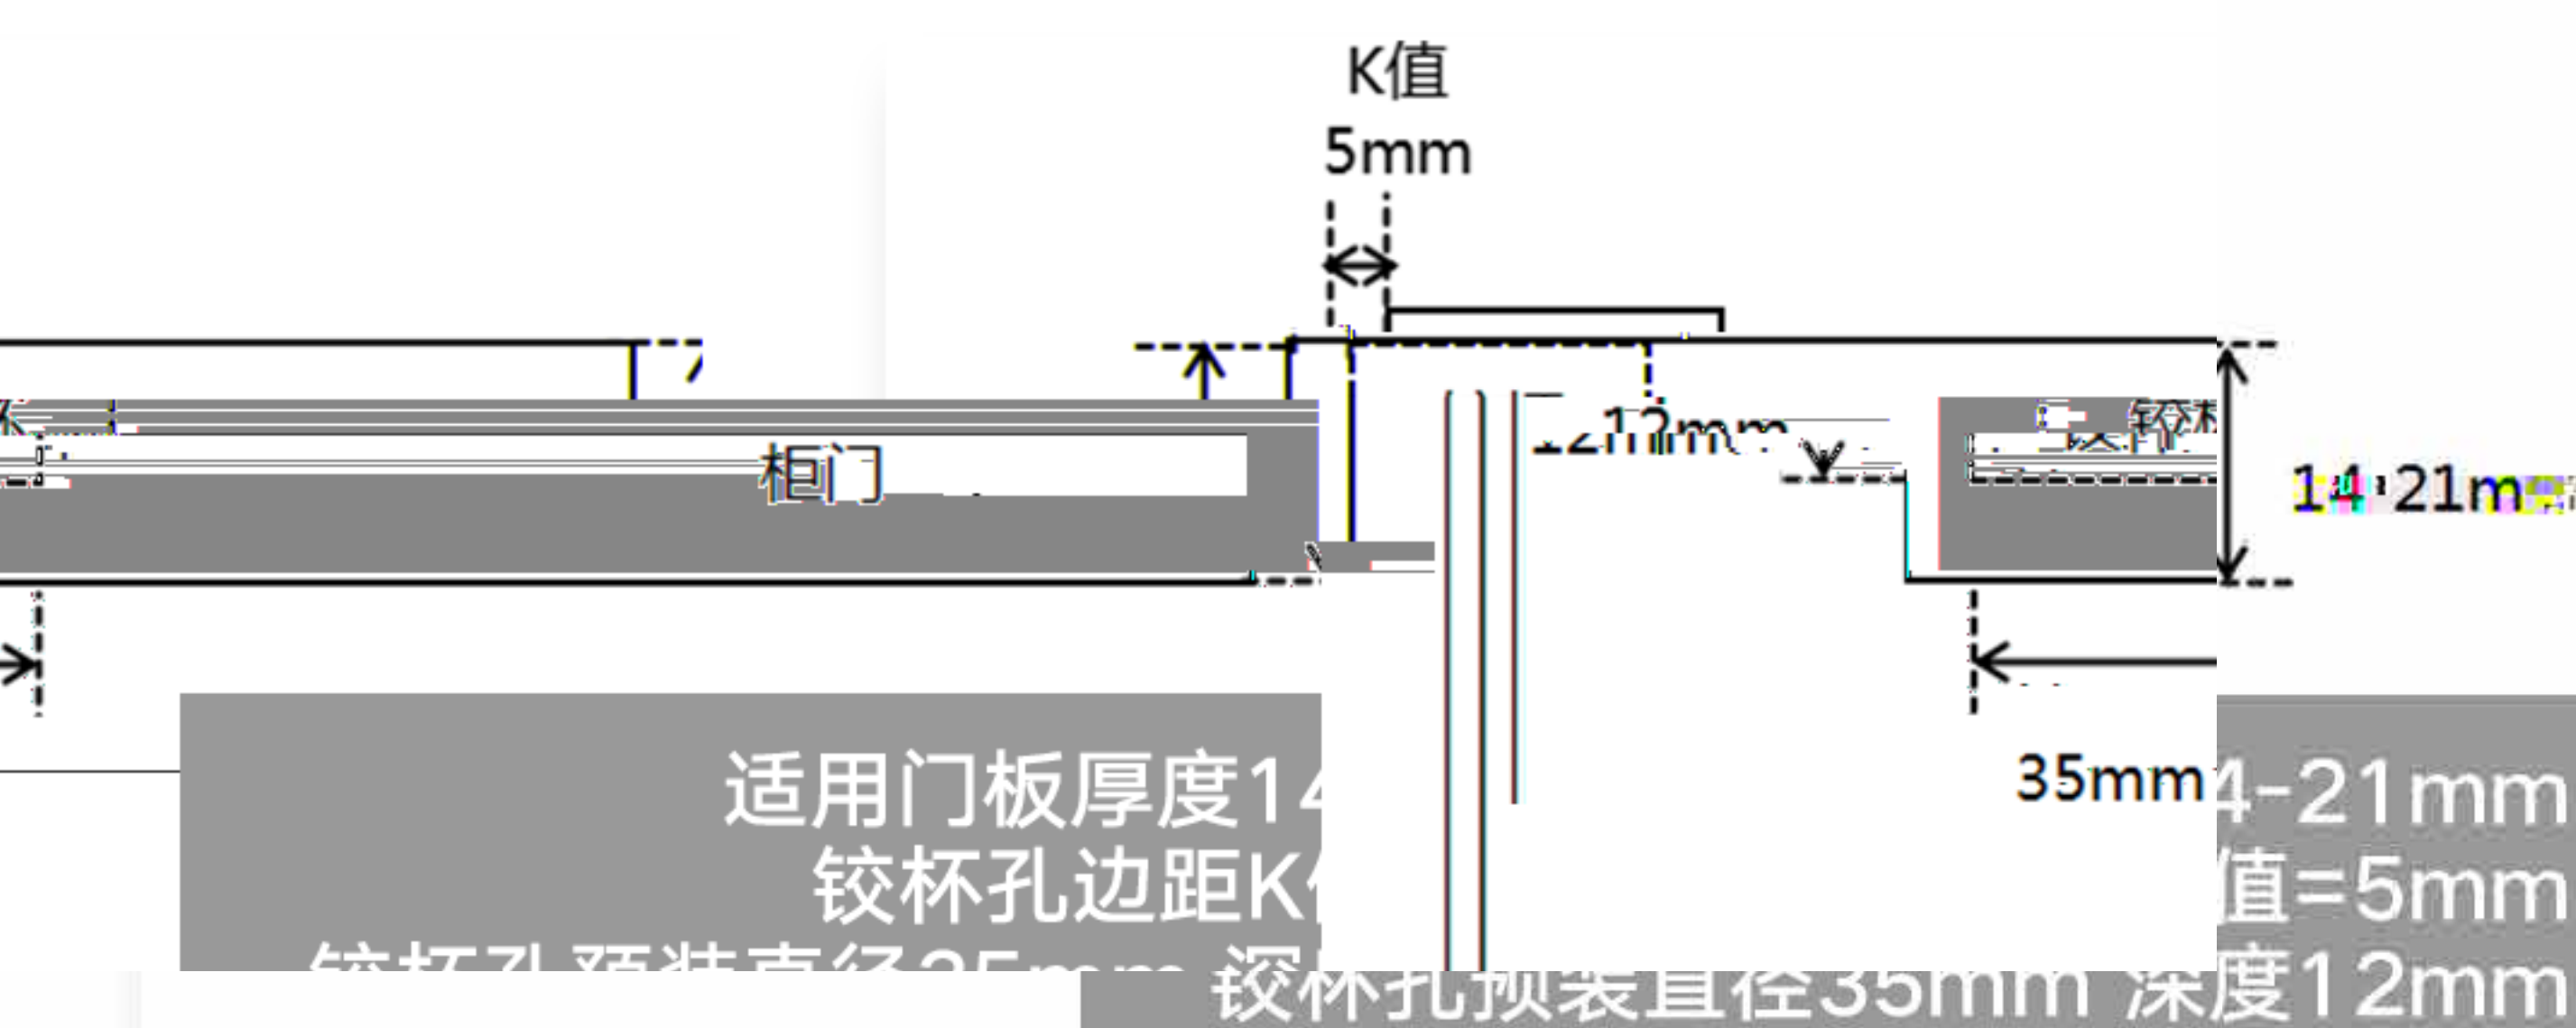


铰孔中心与门板边缘间距不小于90mm
本次按100mm中心点打孔

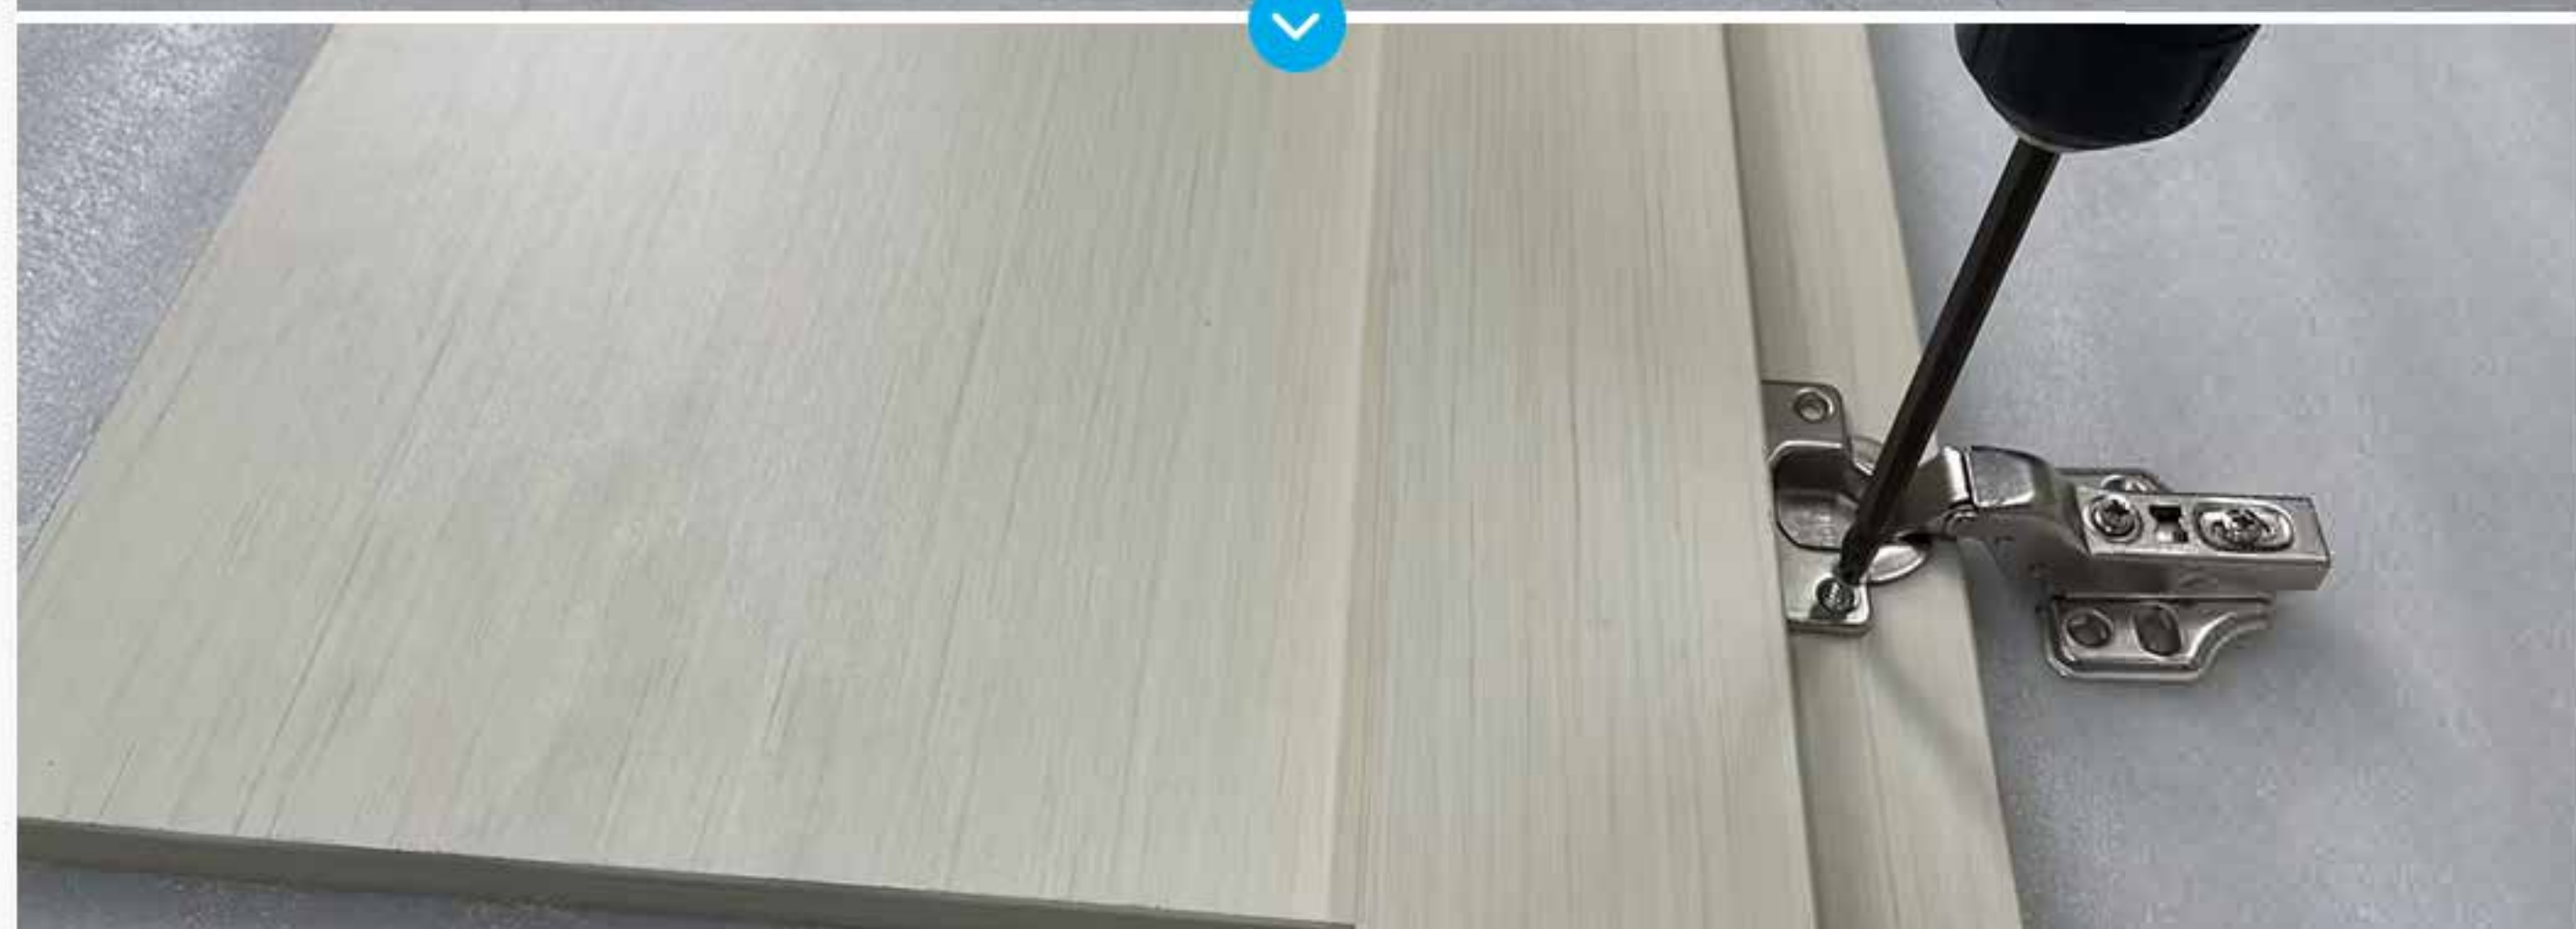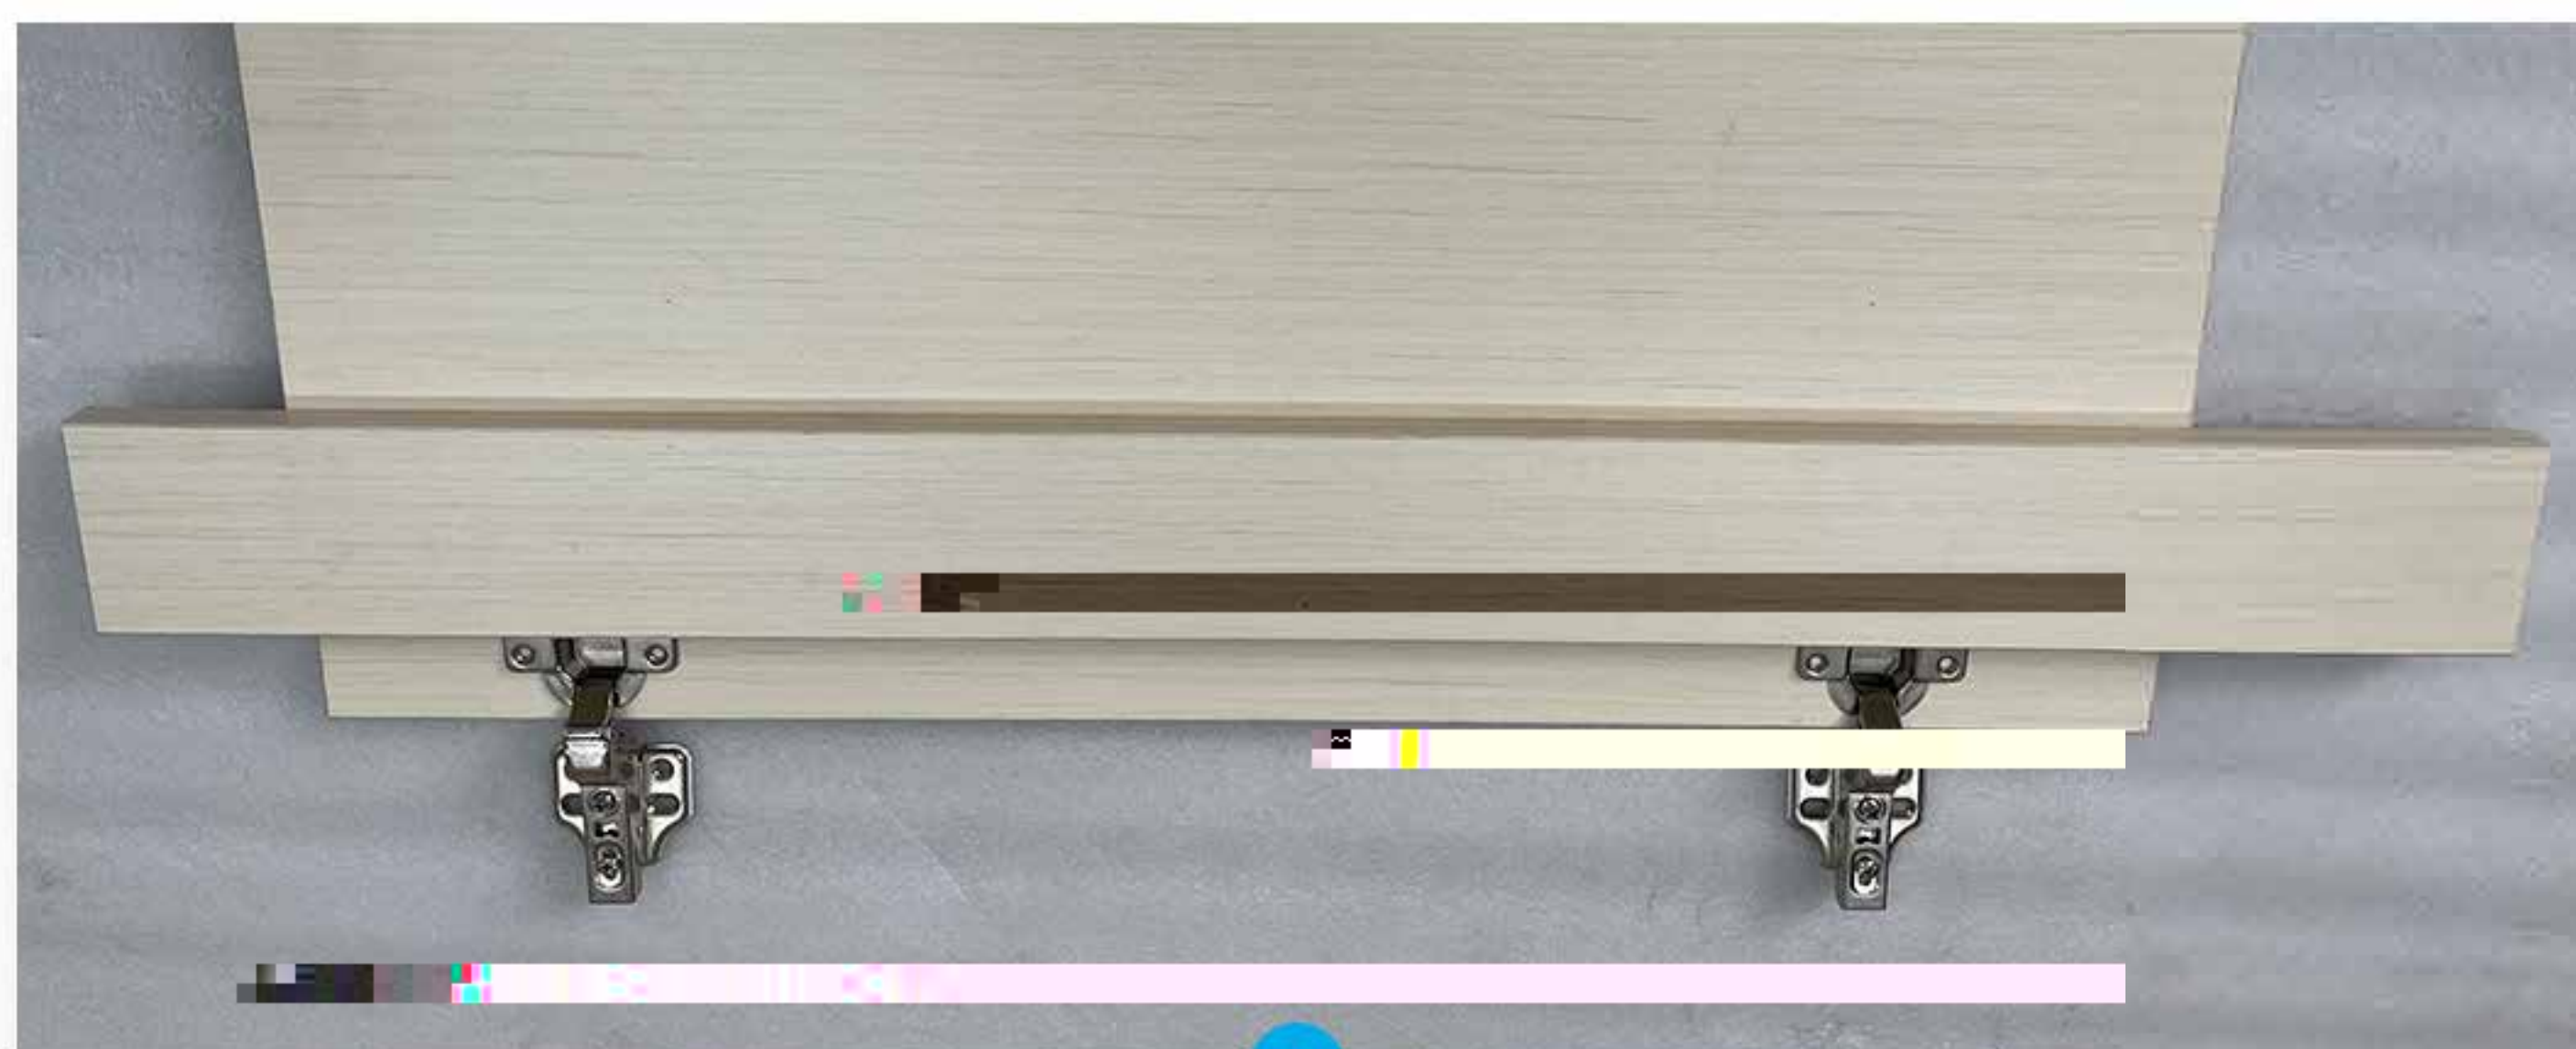


将铰链放入铰孔，用平本校准，使铰链边侧
在一条线上铰链用螺钉固定在门板上

2.柜侧板安装

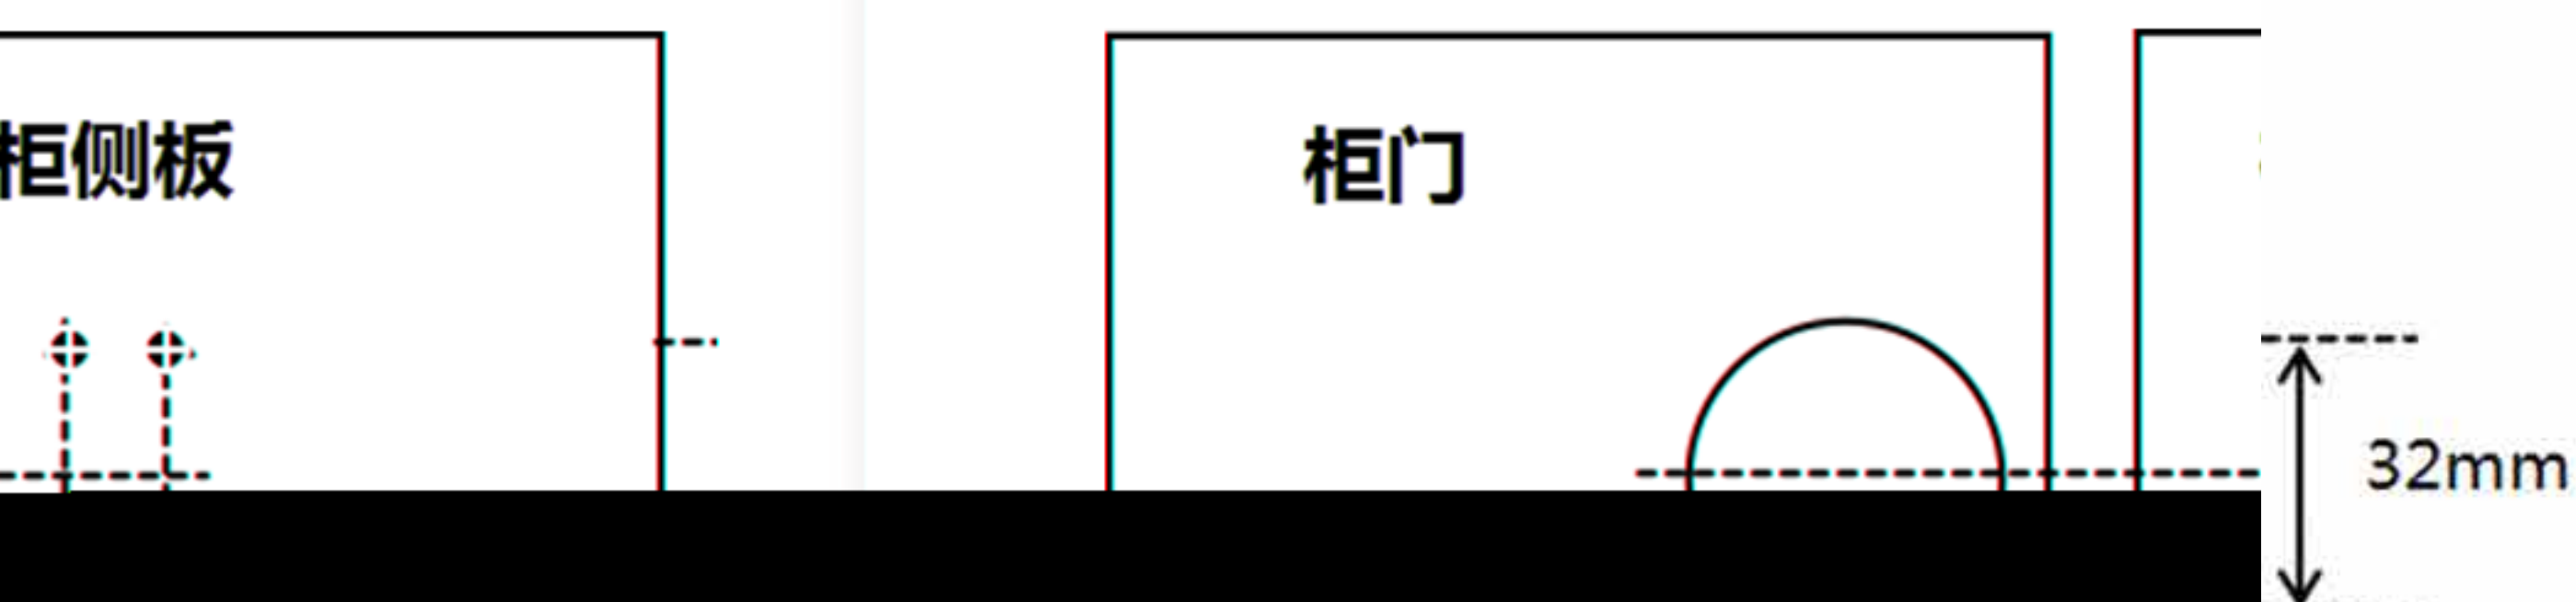

上下

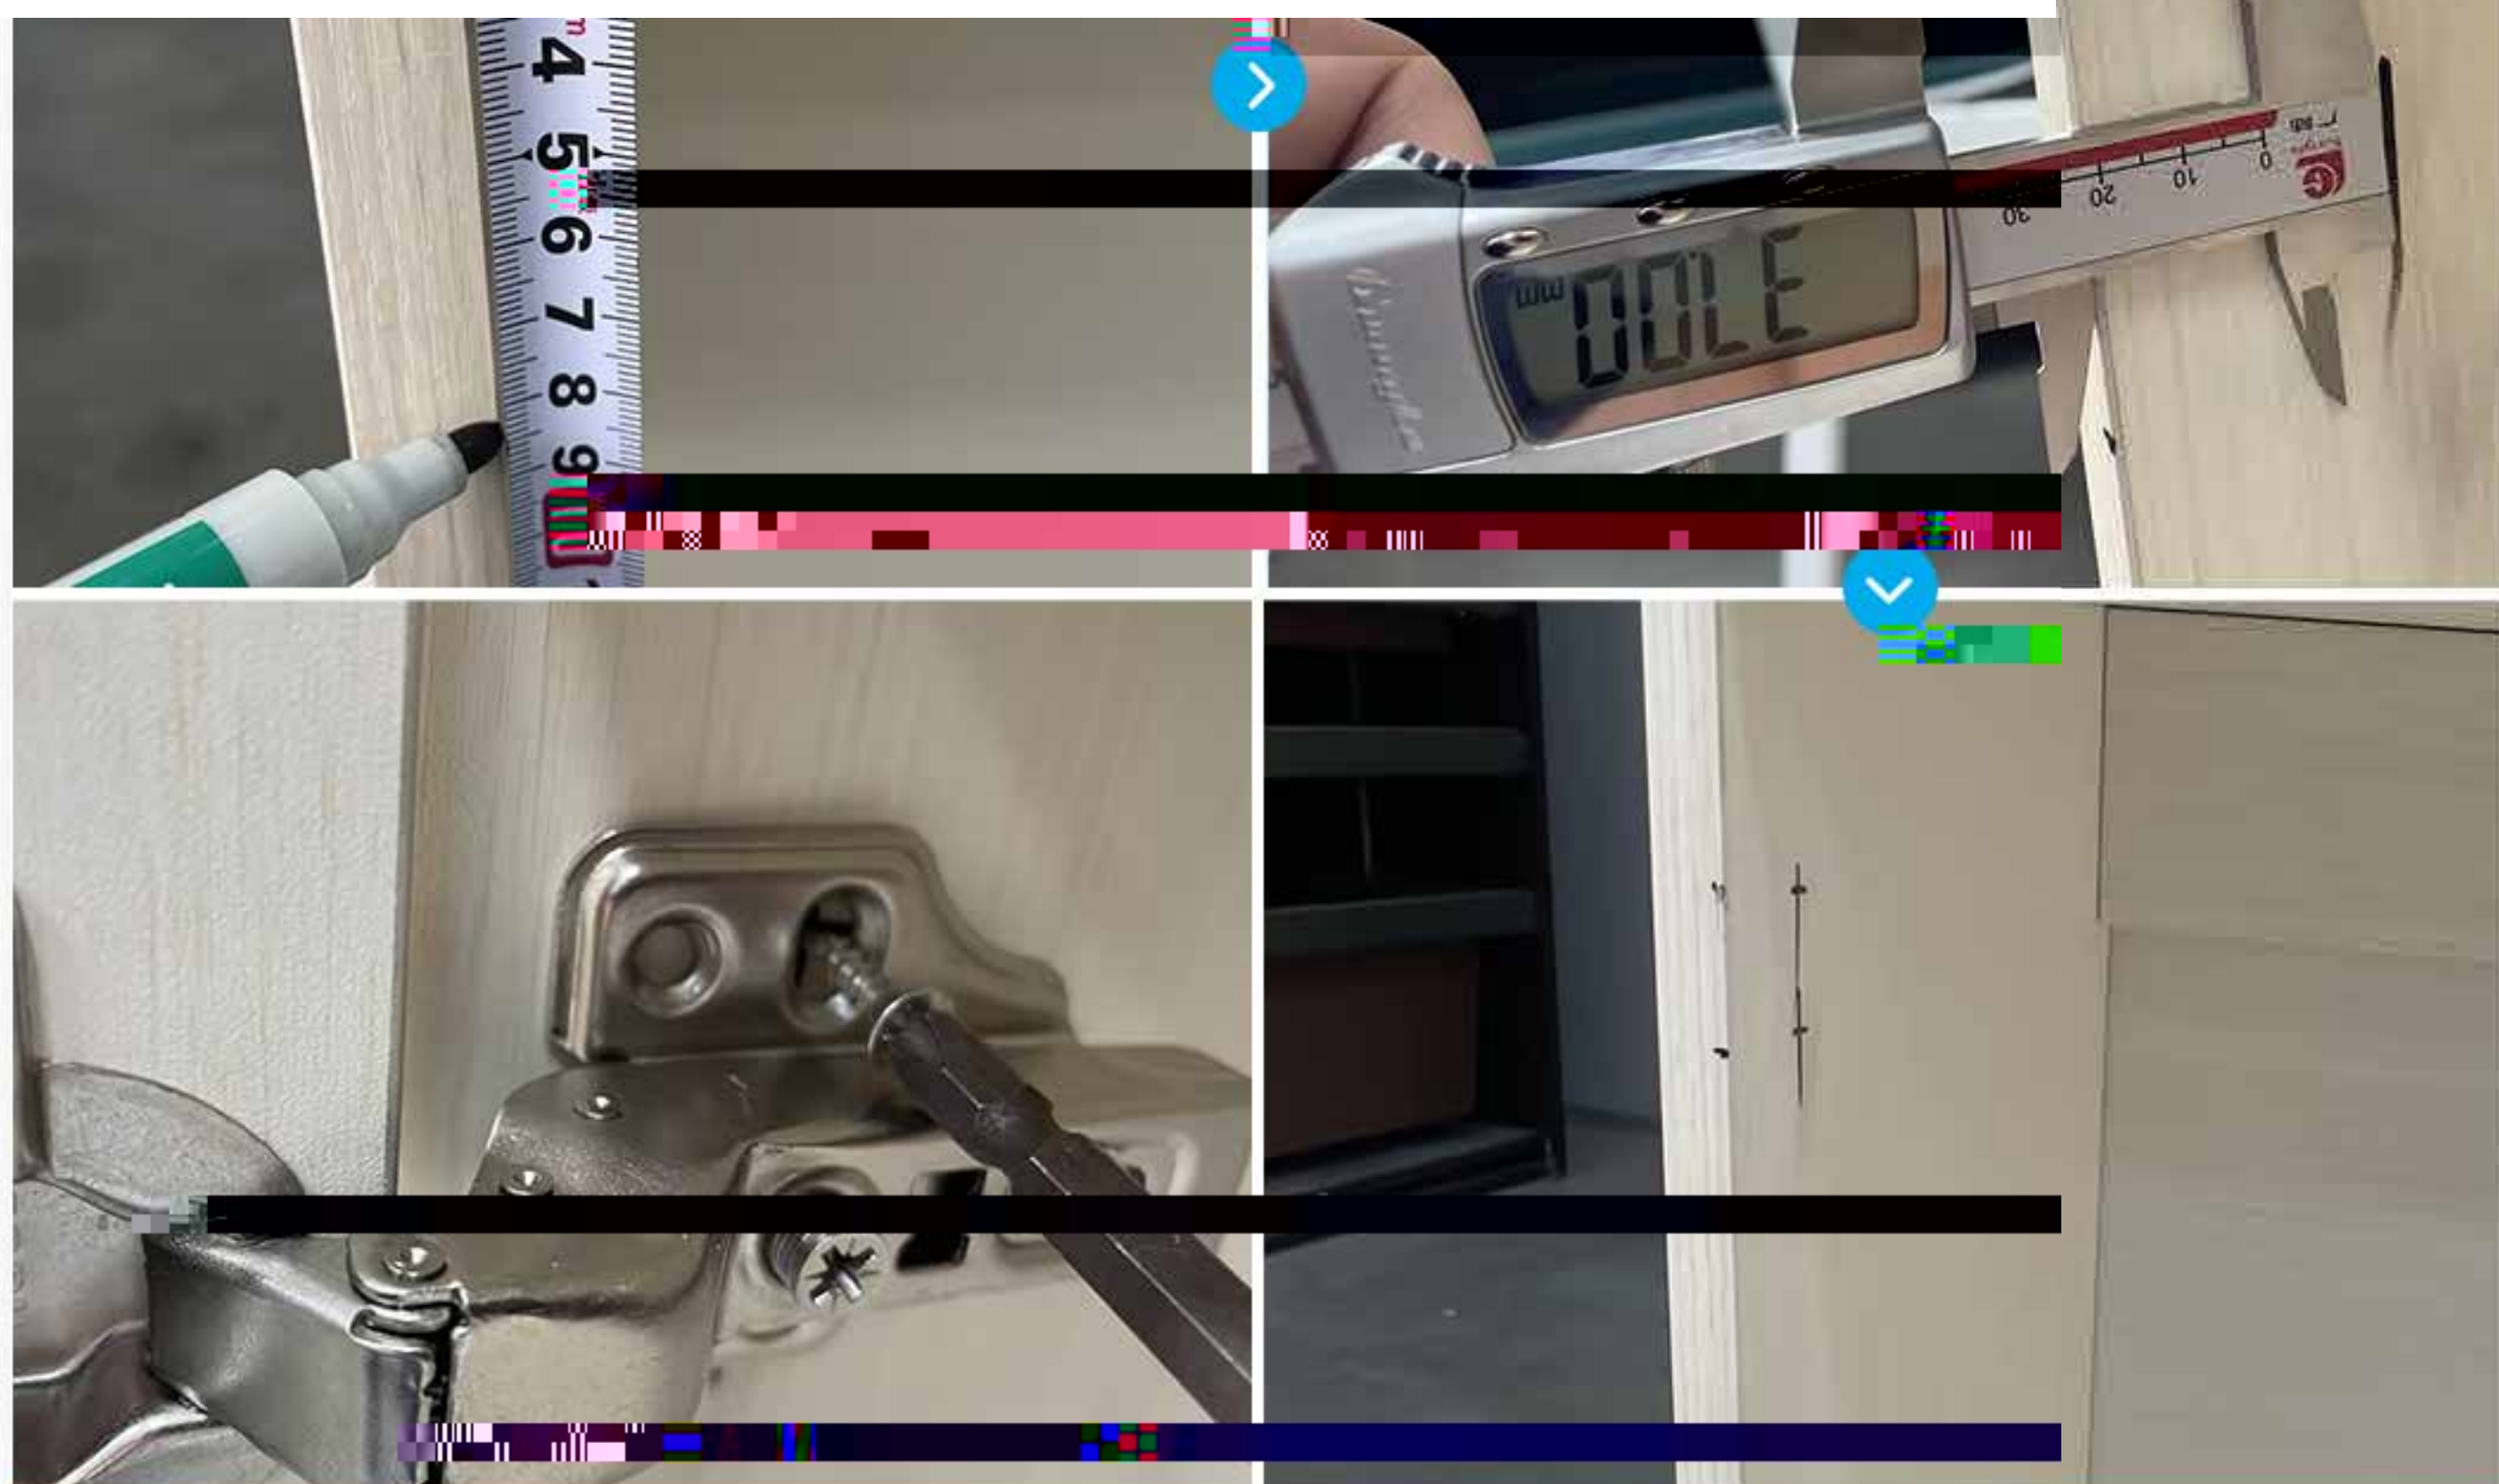

定位打点 预钻孔

紧固螺丝



门板与顶板上下不平齐，松动内侧螺钉
上下位移门板，调节平整后锁紧

完成.

小提示



调节完成，扣上LOGO装饰盖
装配完成，同理装配另一侧门板即可

1. 安装前注意按指引选型和准备工具，所有的螺钉安装完全，确保牢固。
2. 铰链可调节的范围有限，装配时尽量确保预装公差。