

悍高NIGOLD®

Original Design & Quality





组合三边篮

希勒3.0mini系列 · 组合三边篮

HIGOLD® 悍高收纳五金

出口品质 进口设计


Leading design Perfect experience.
The beauty of industrial design!

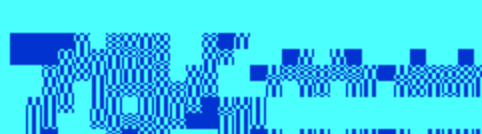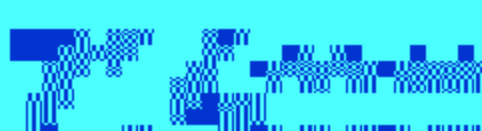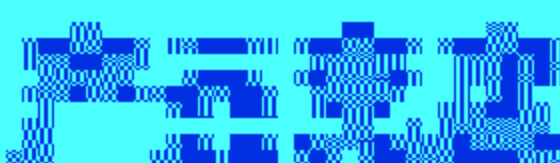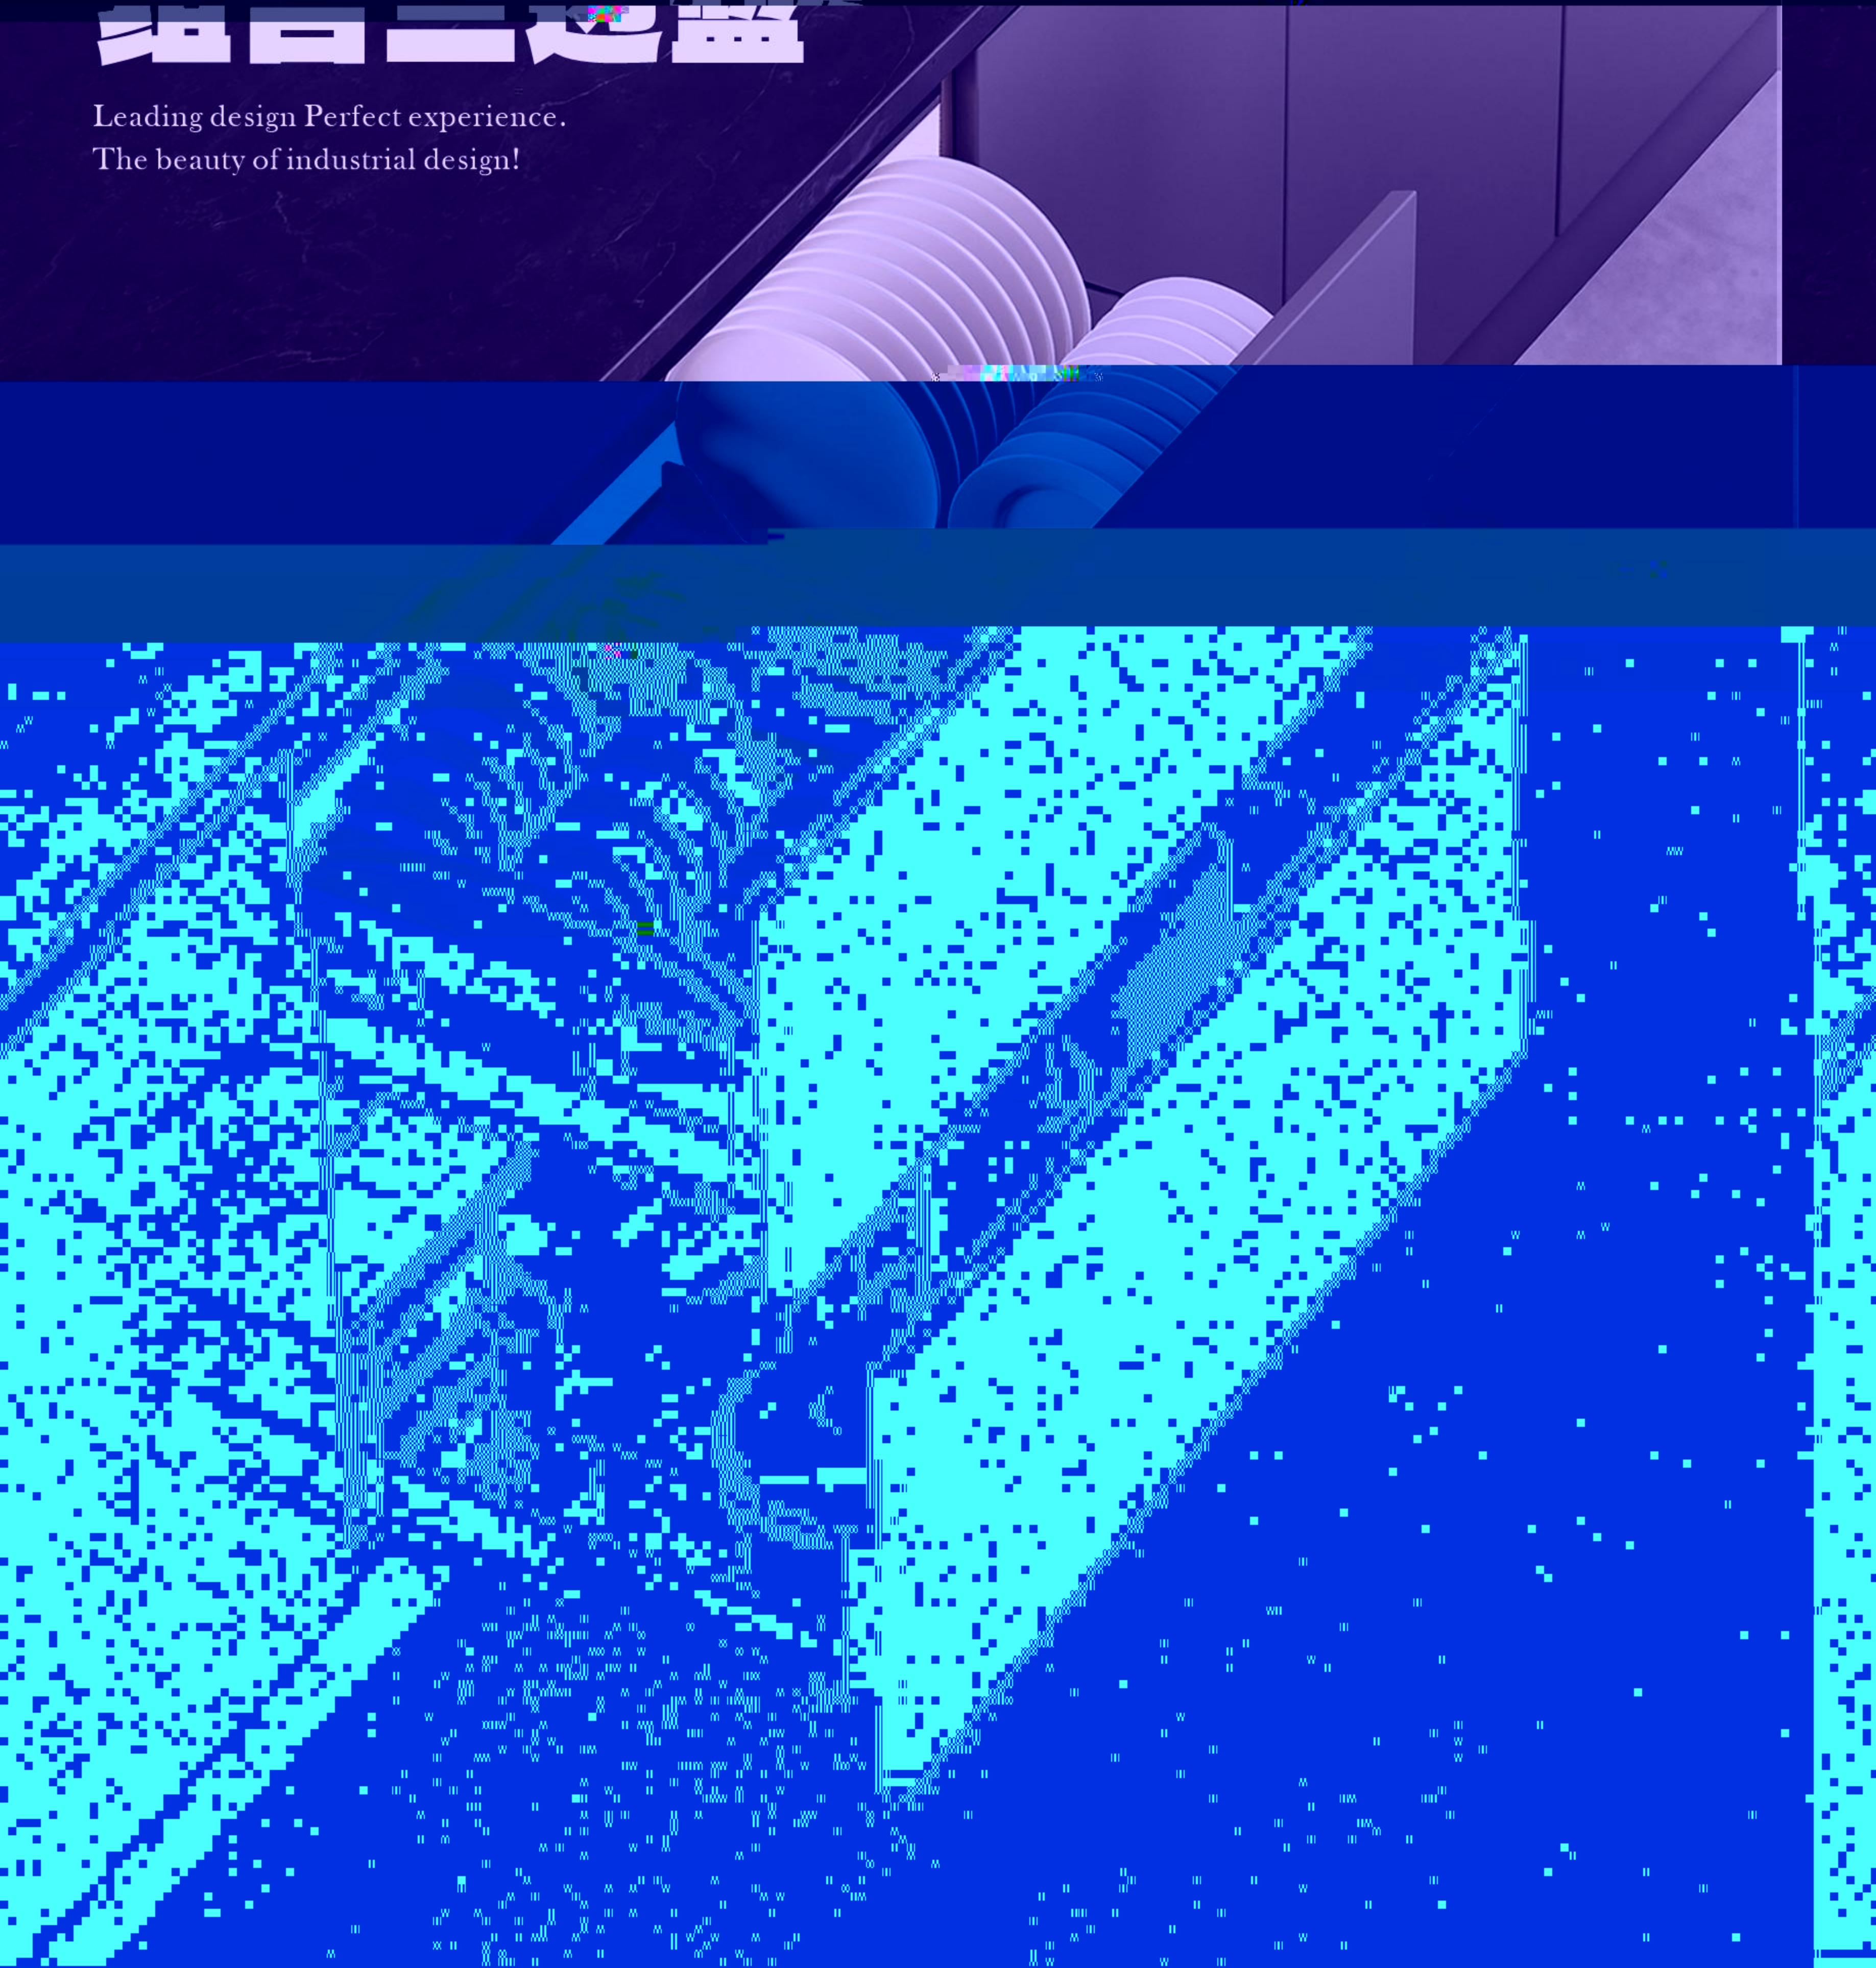


STEP
01

配件清单


注意装配尺寸，本品按900柜安装

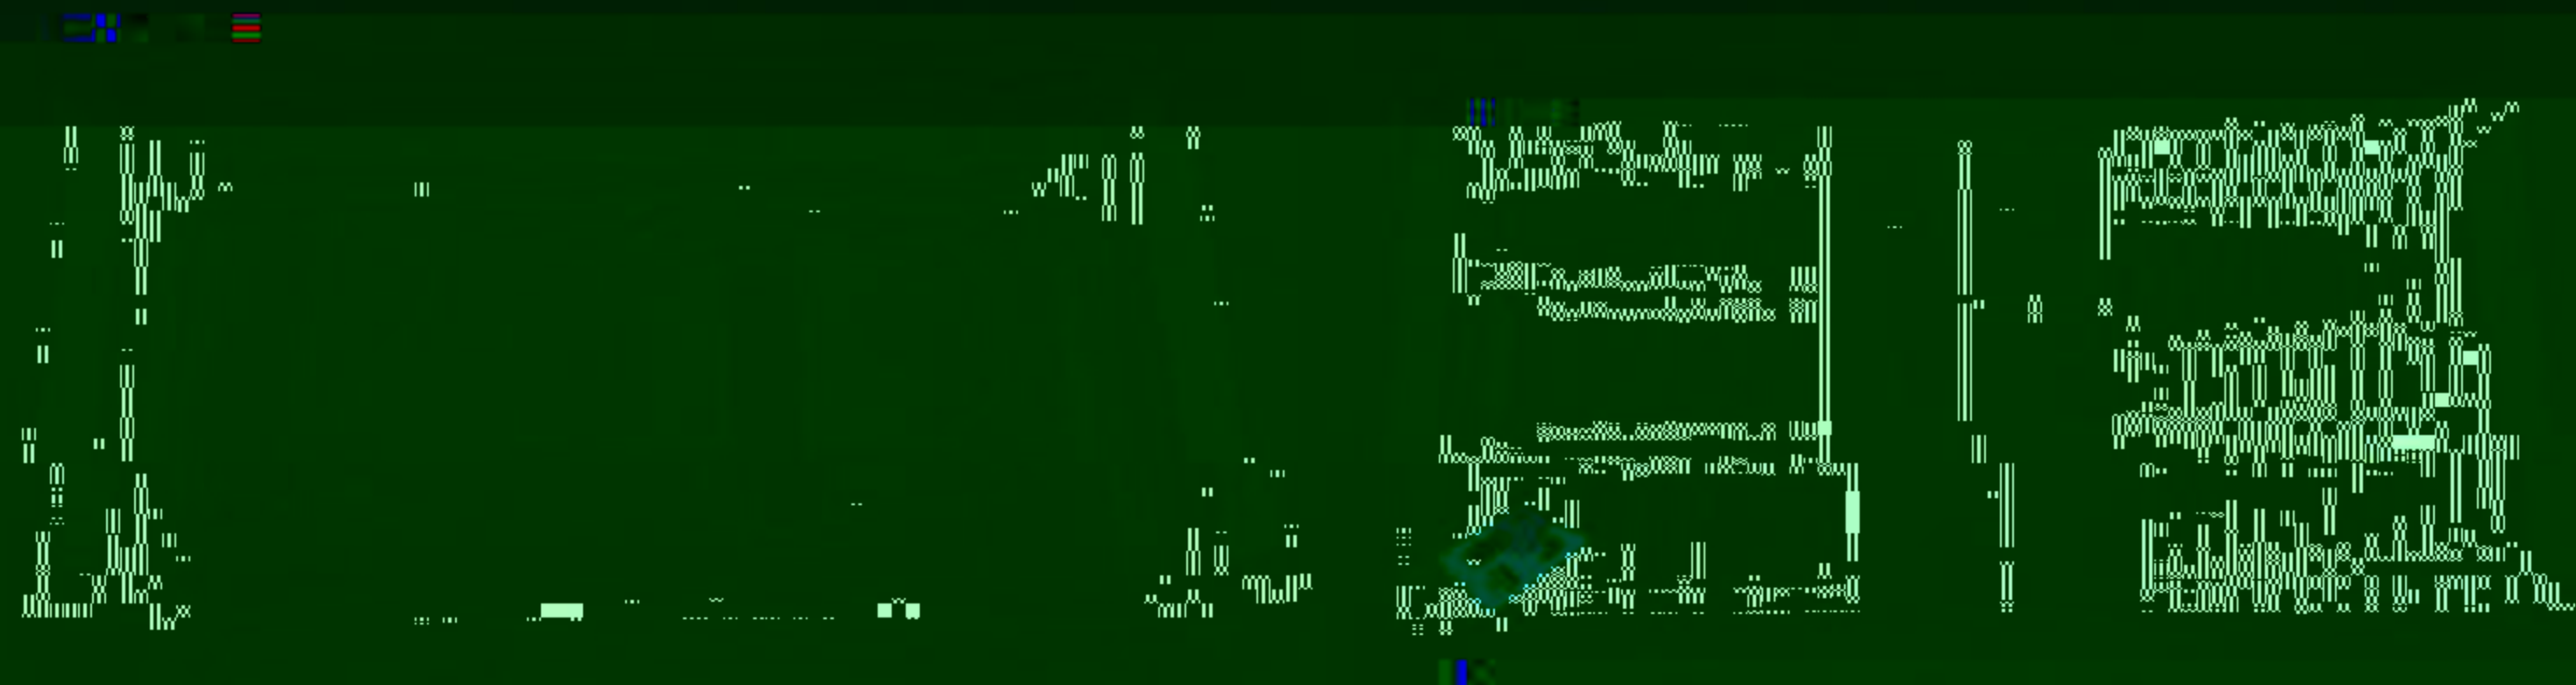

三边篮*1；碗碟三边篮*1

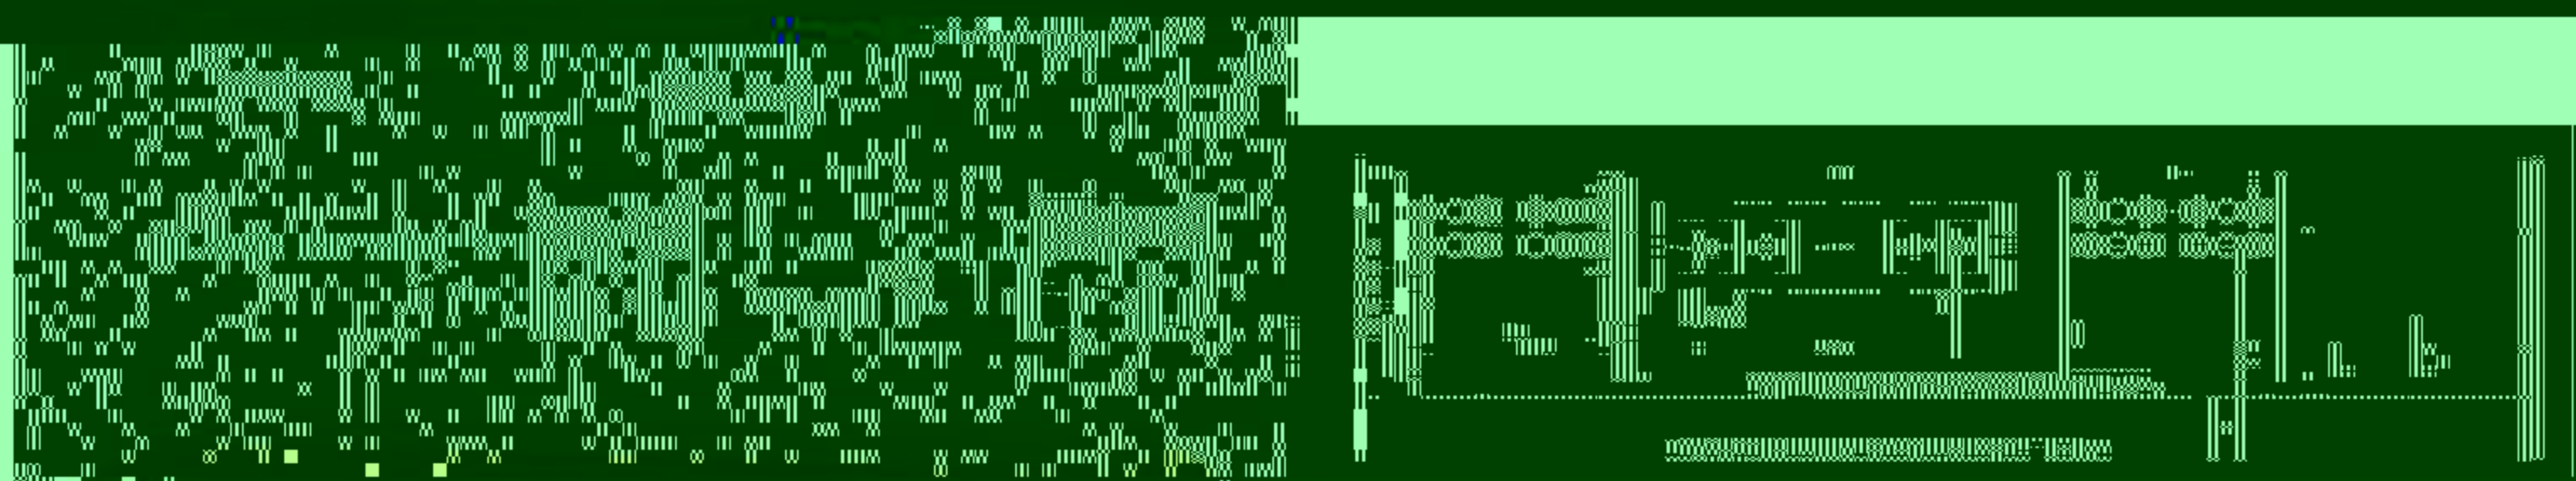

滑轨*2；安装模板*1

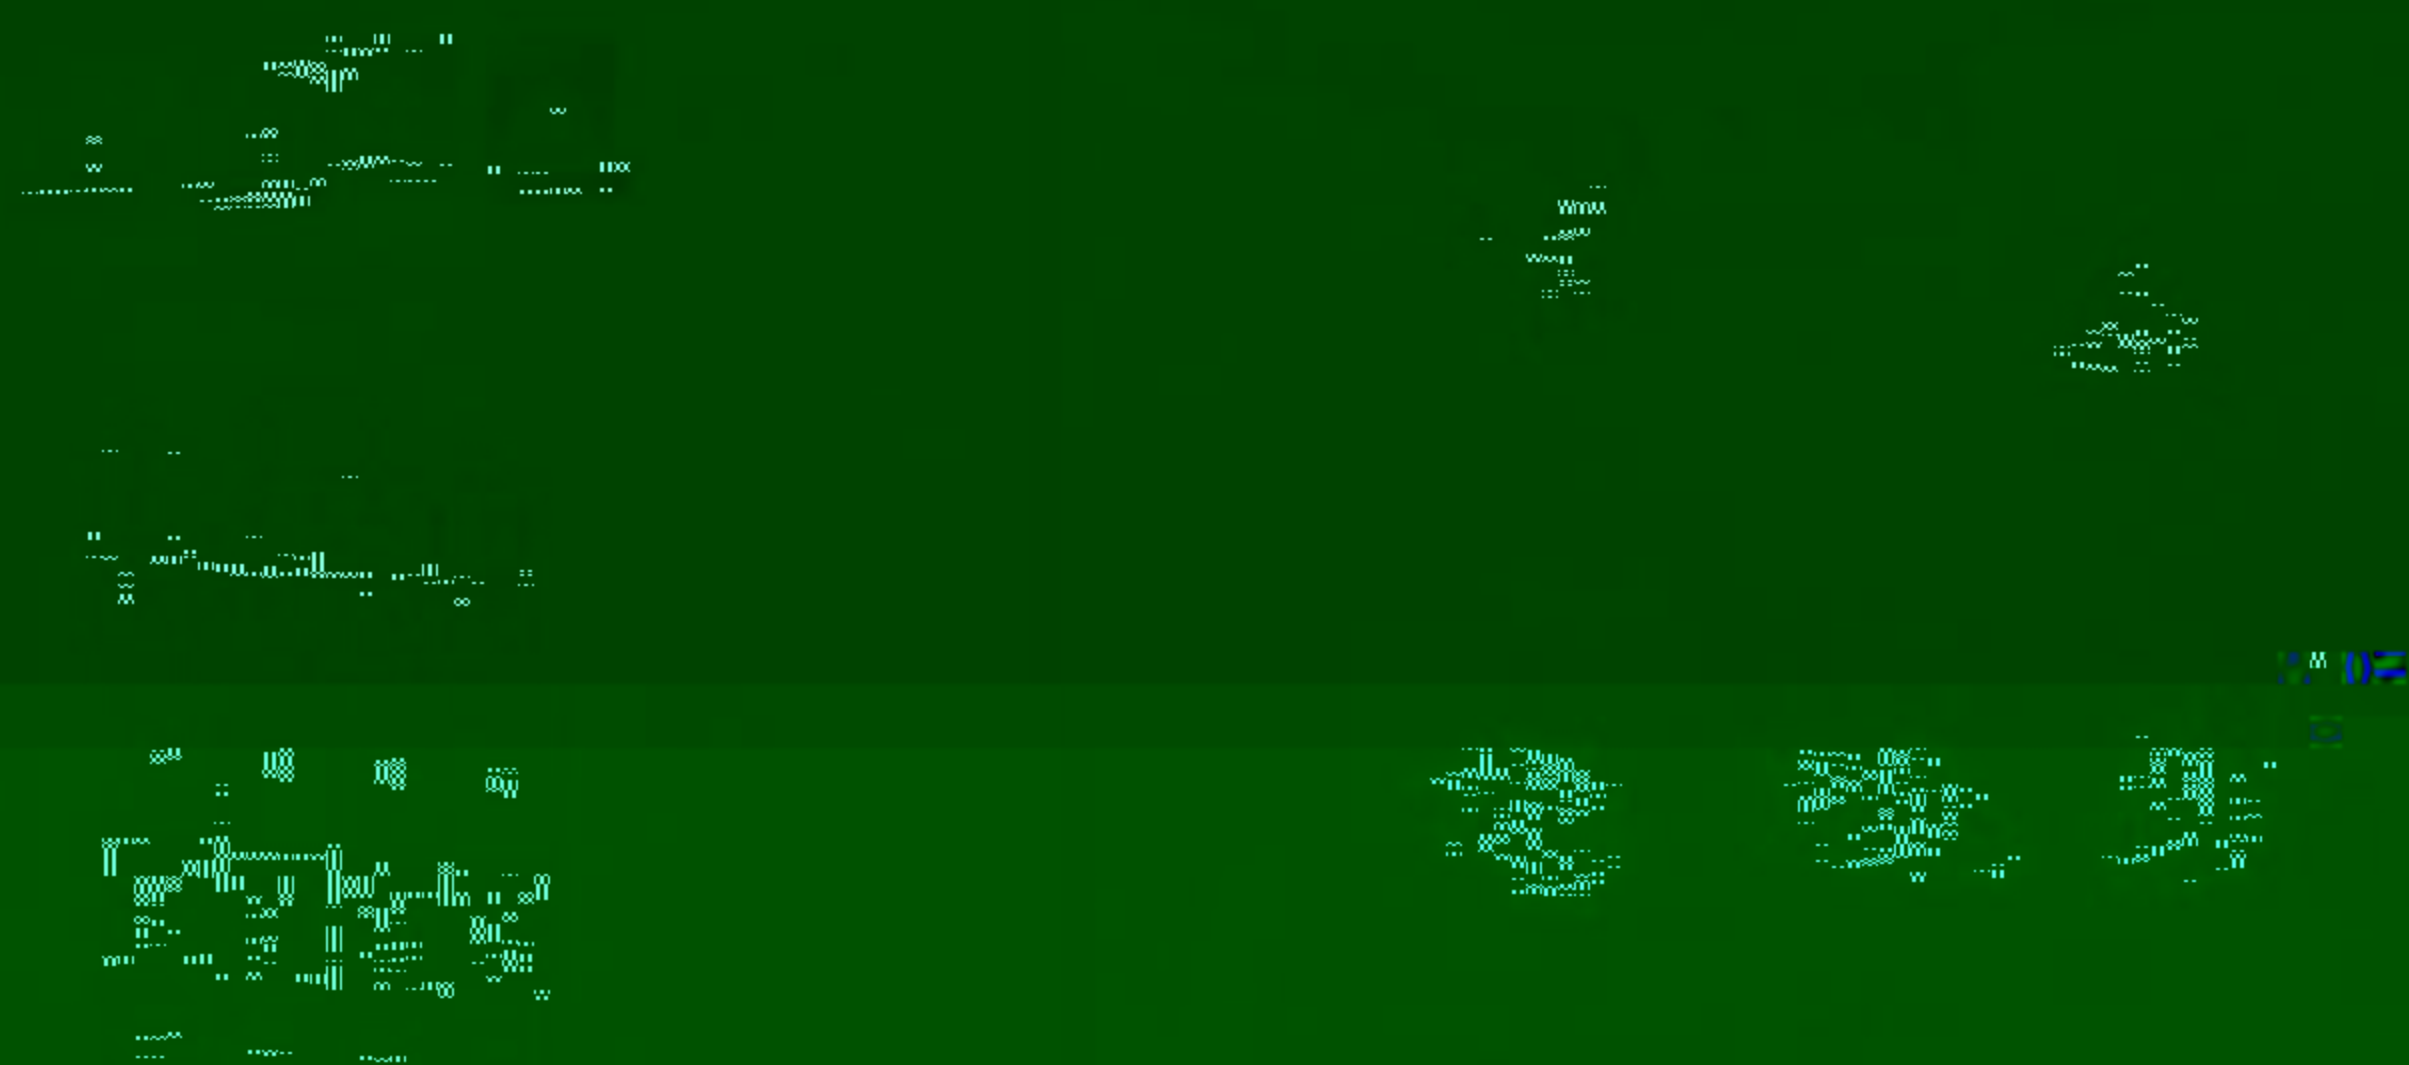

门板固定件*4；滑轨固定片*4
顶板内六角螺钉*8；M4*10螺钉*8
ST4.0*16自攻螺钉*36




接水盒*2；门板装饰盖*4

STEP
02


滑轨安装



以柜底边和柜门边为基准，使用安装模板
进行预钻孔（左/右）

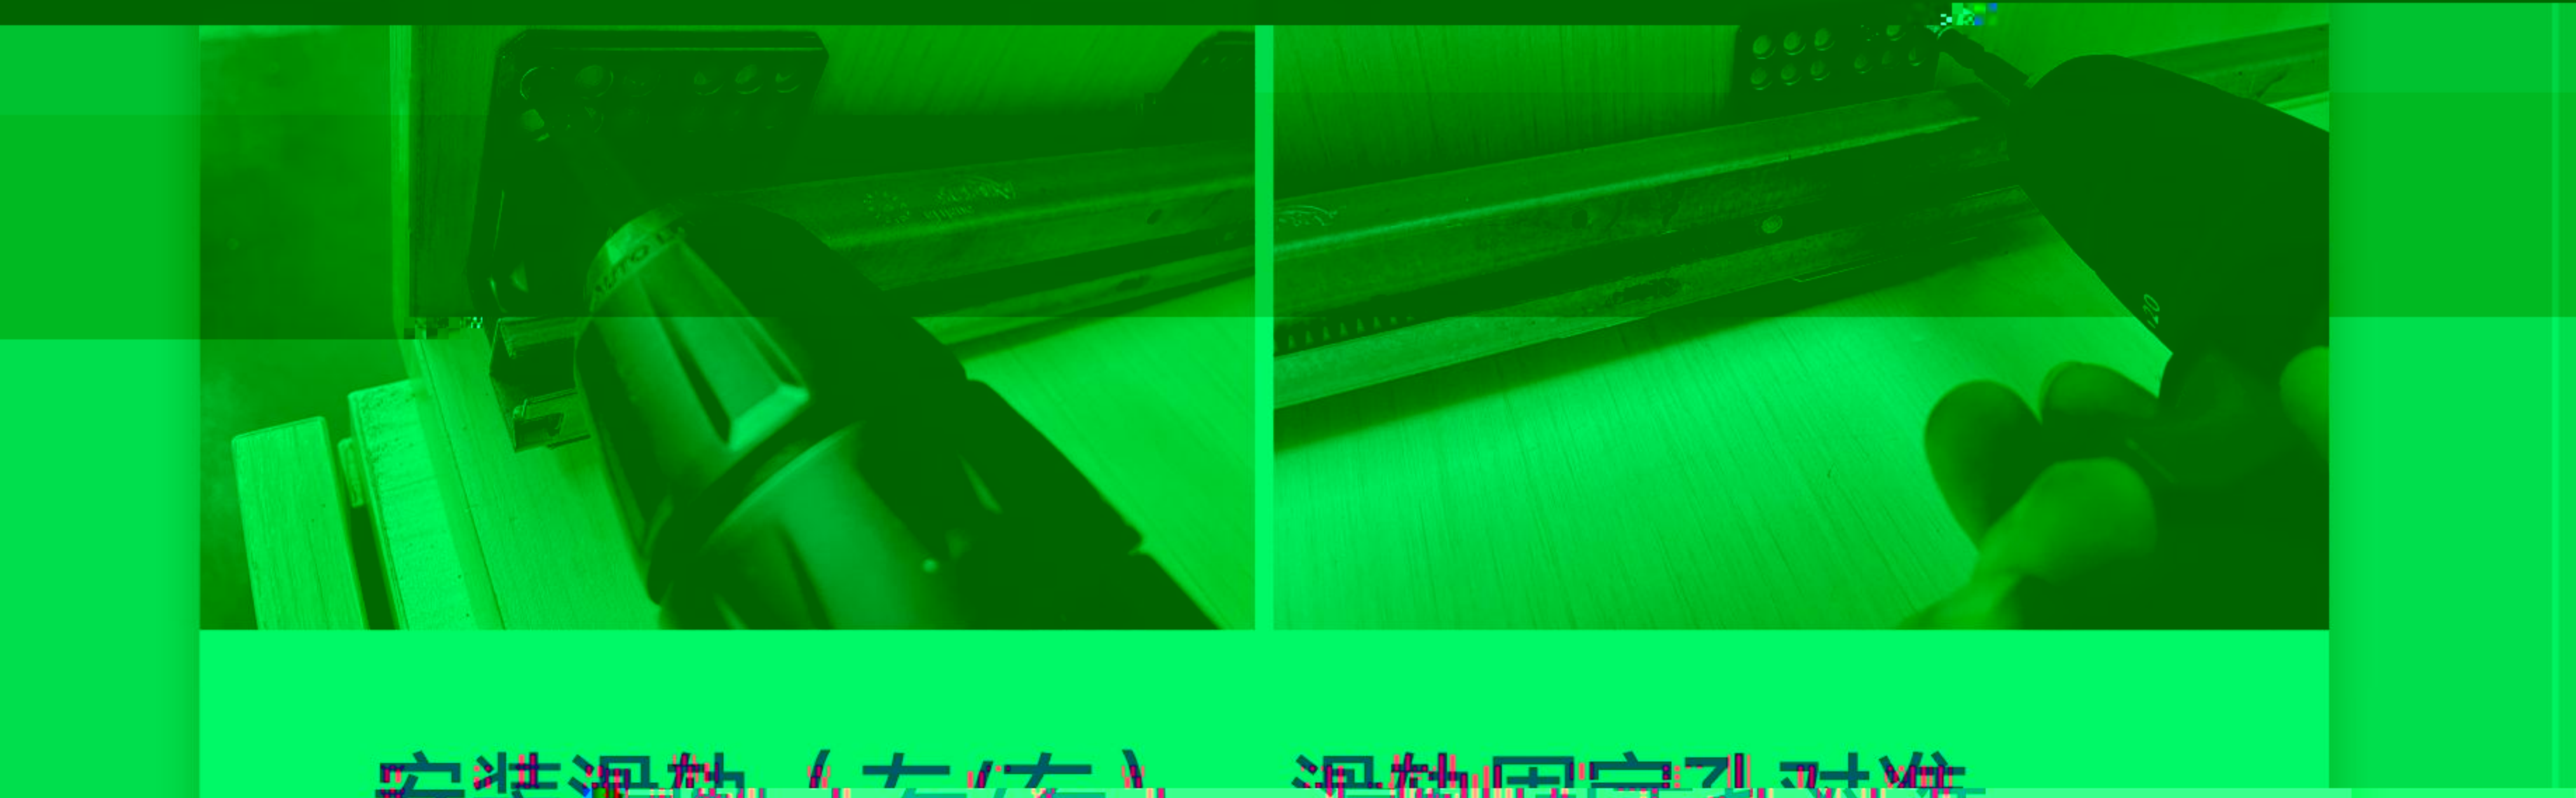

安装滑轨（左/右），滑轨固定孔对准
预装孔后用ST4.0*16mm自攻螺钉固定

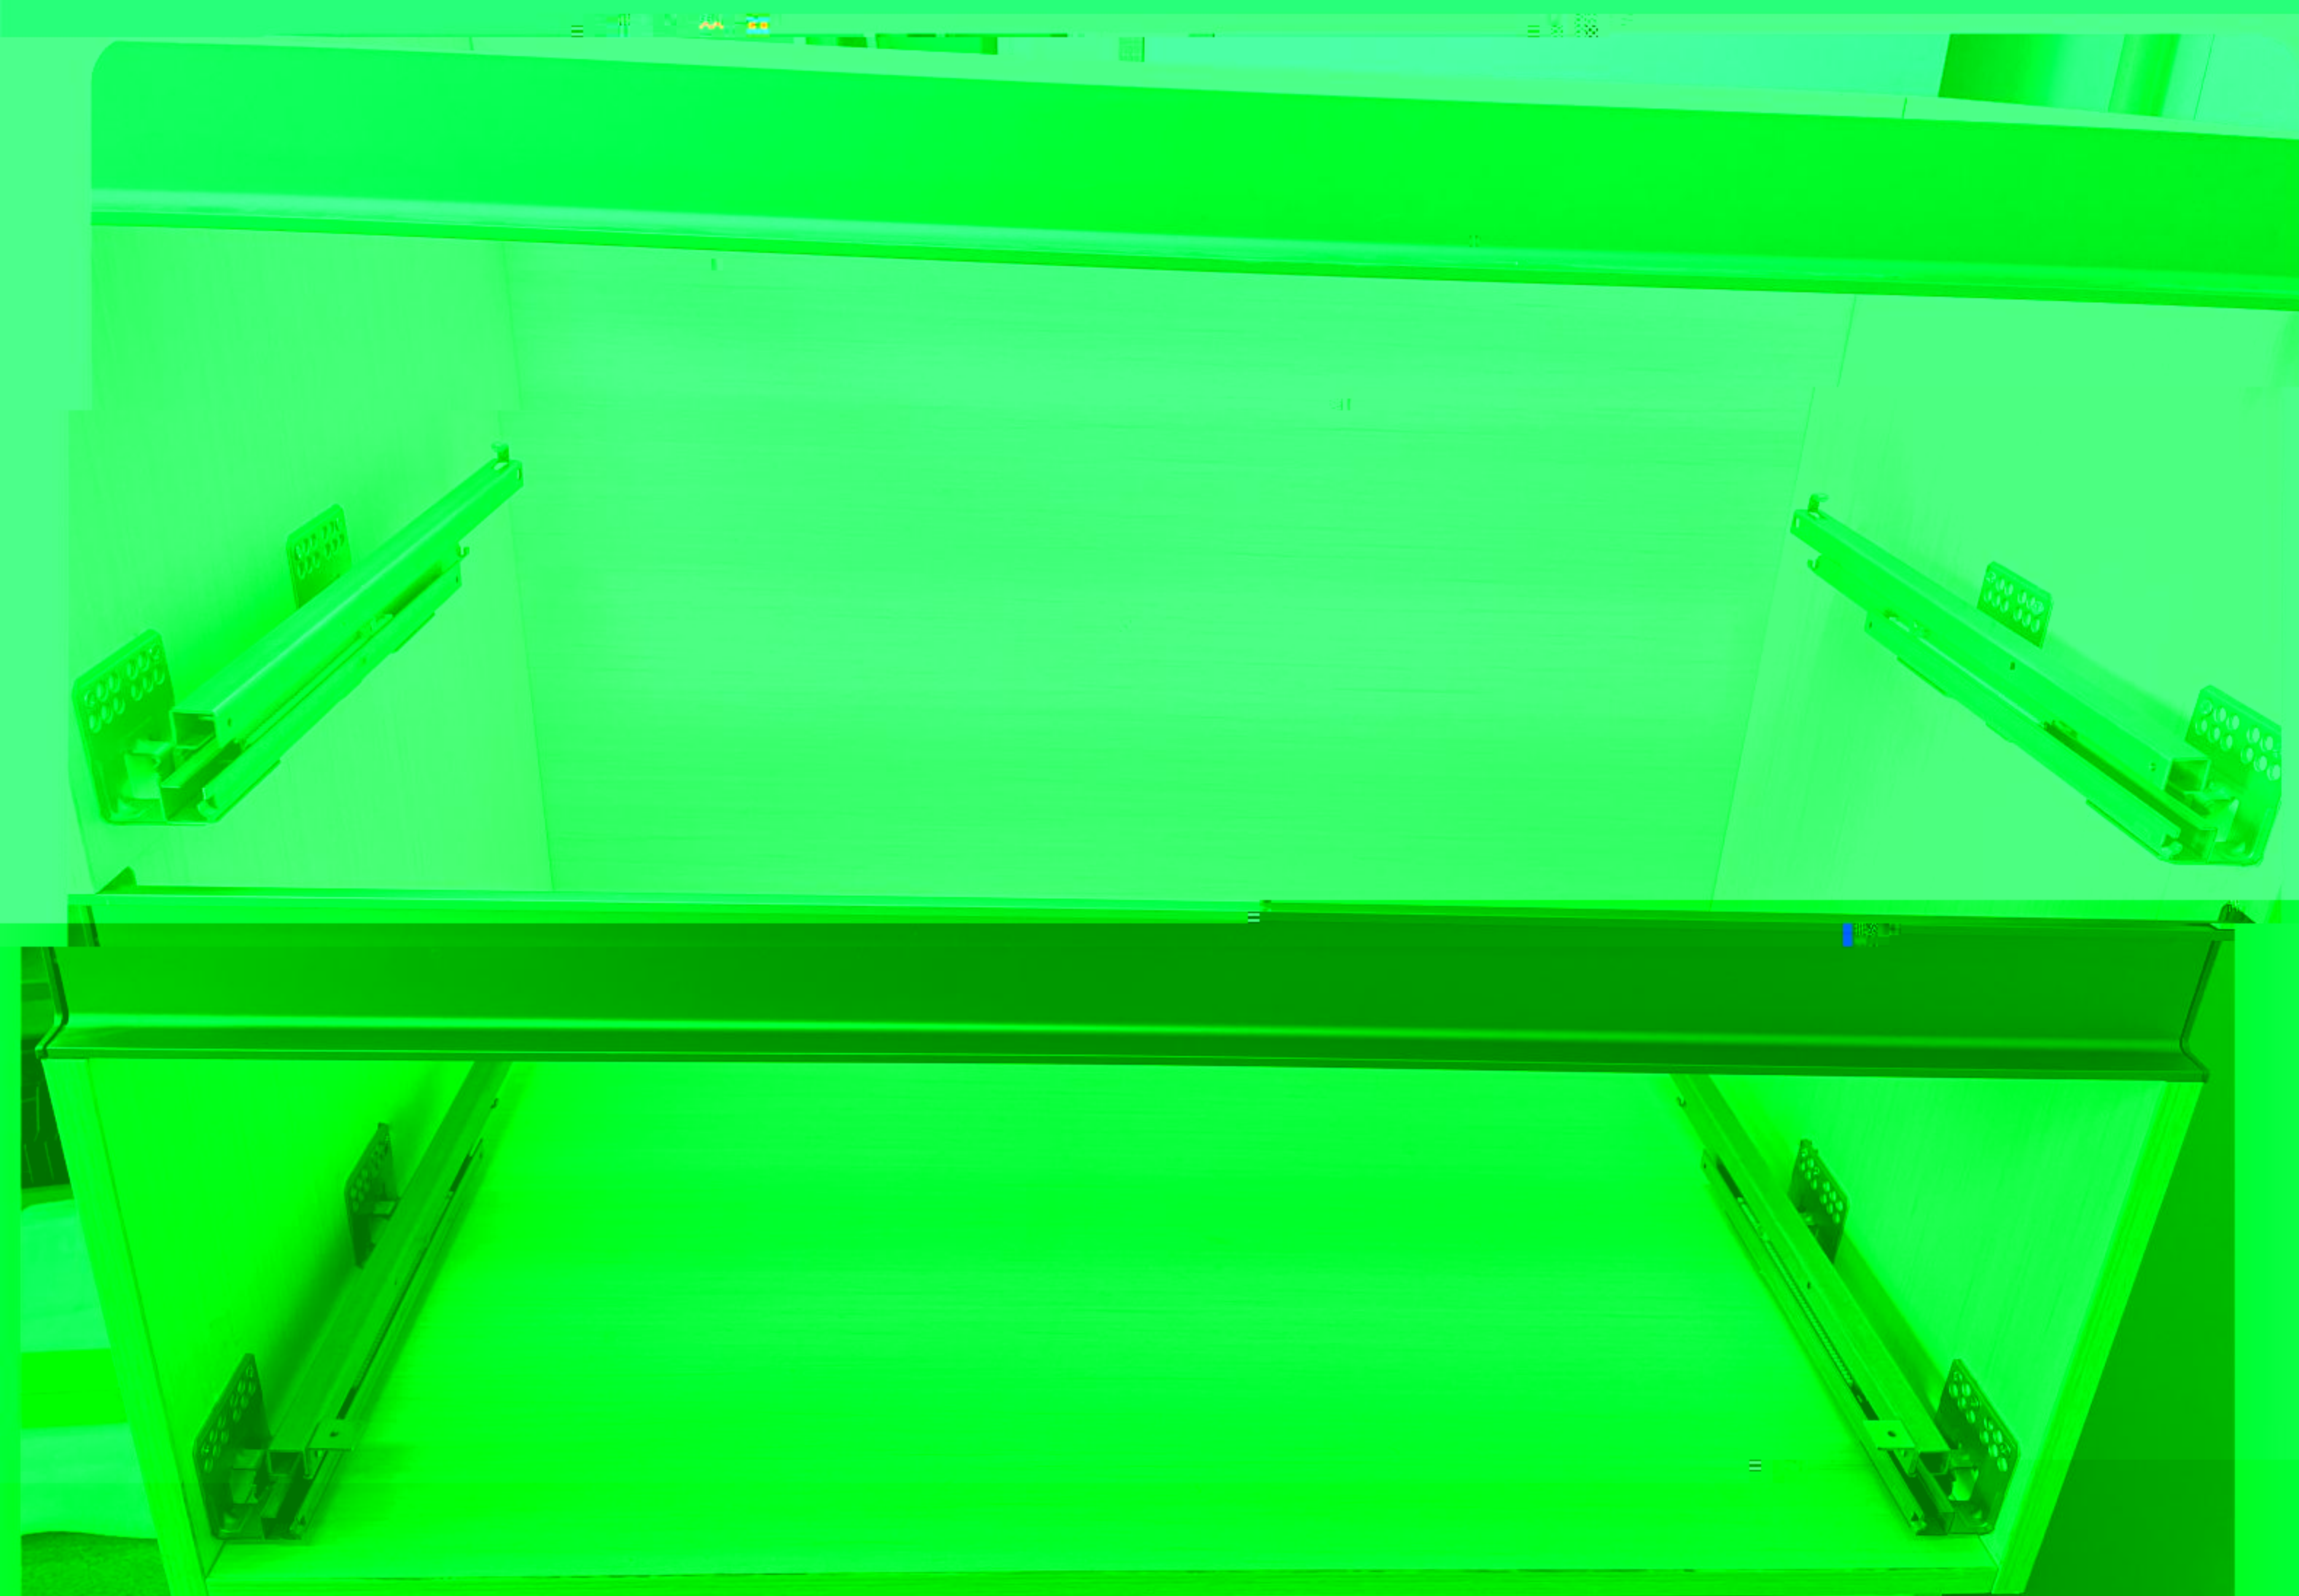


滑轨安装完成
（同理，以下门板为基准安装上层滑轨）

STEP
03


三边篮安装




将滑轨尾钩卡入三边筐后端凹槽（左/右）

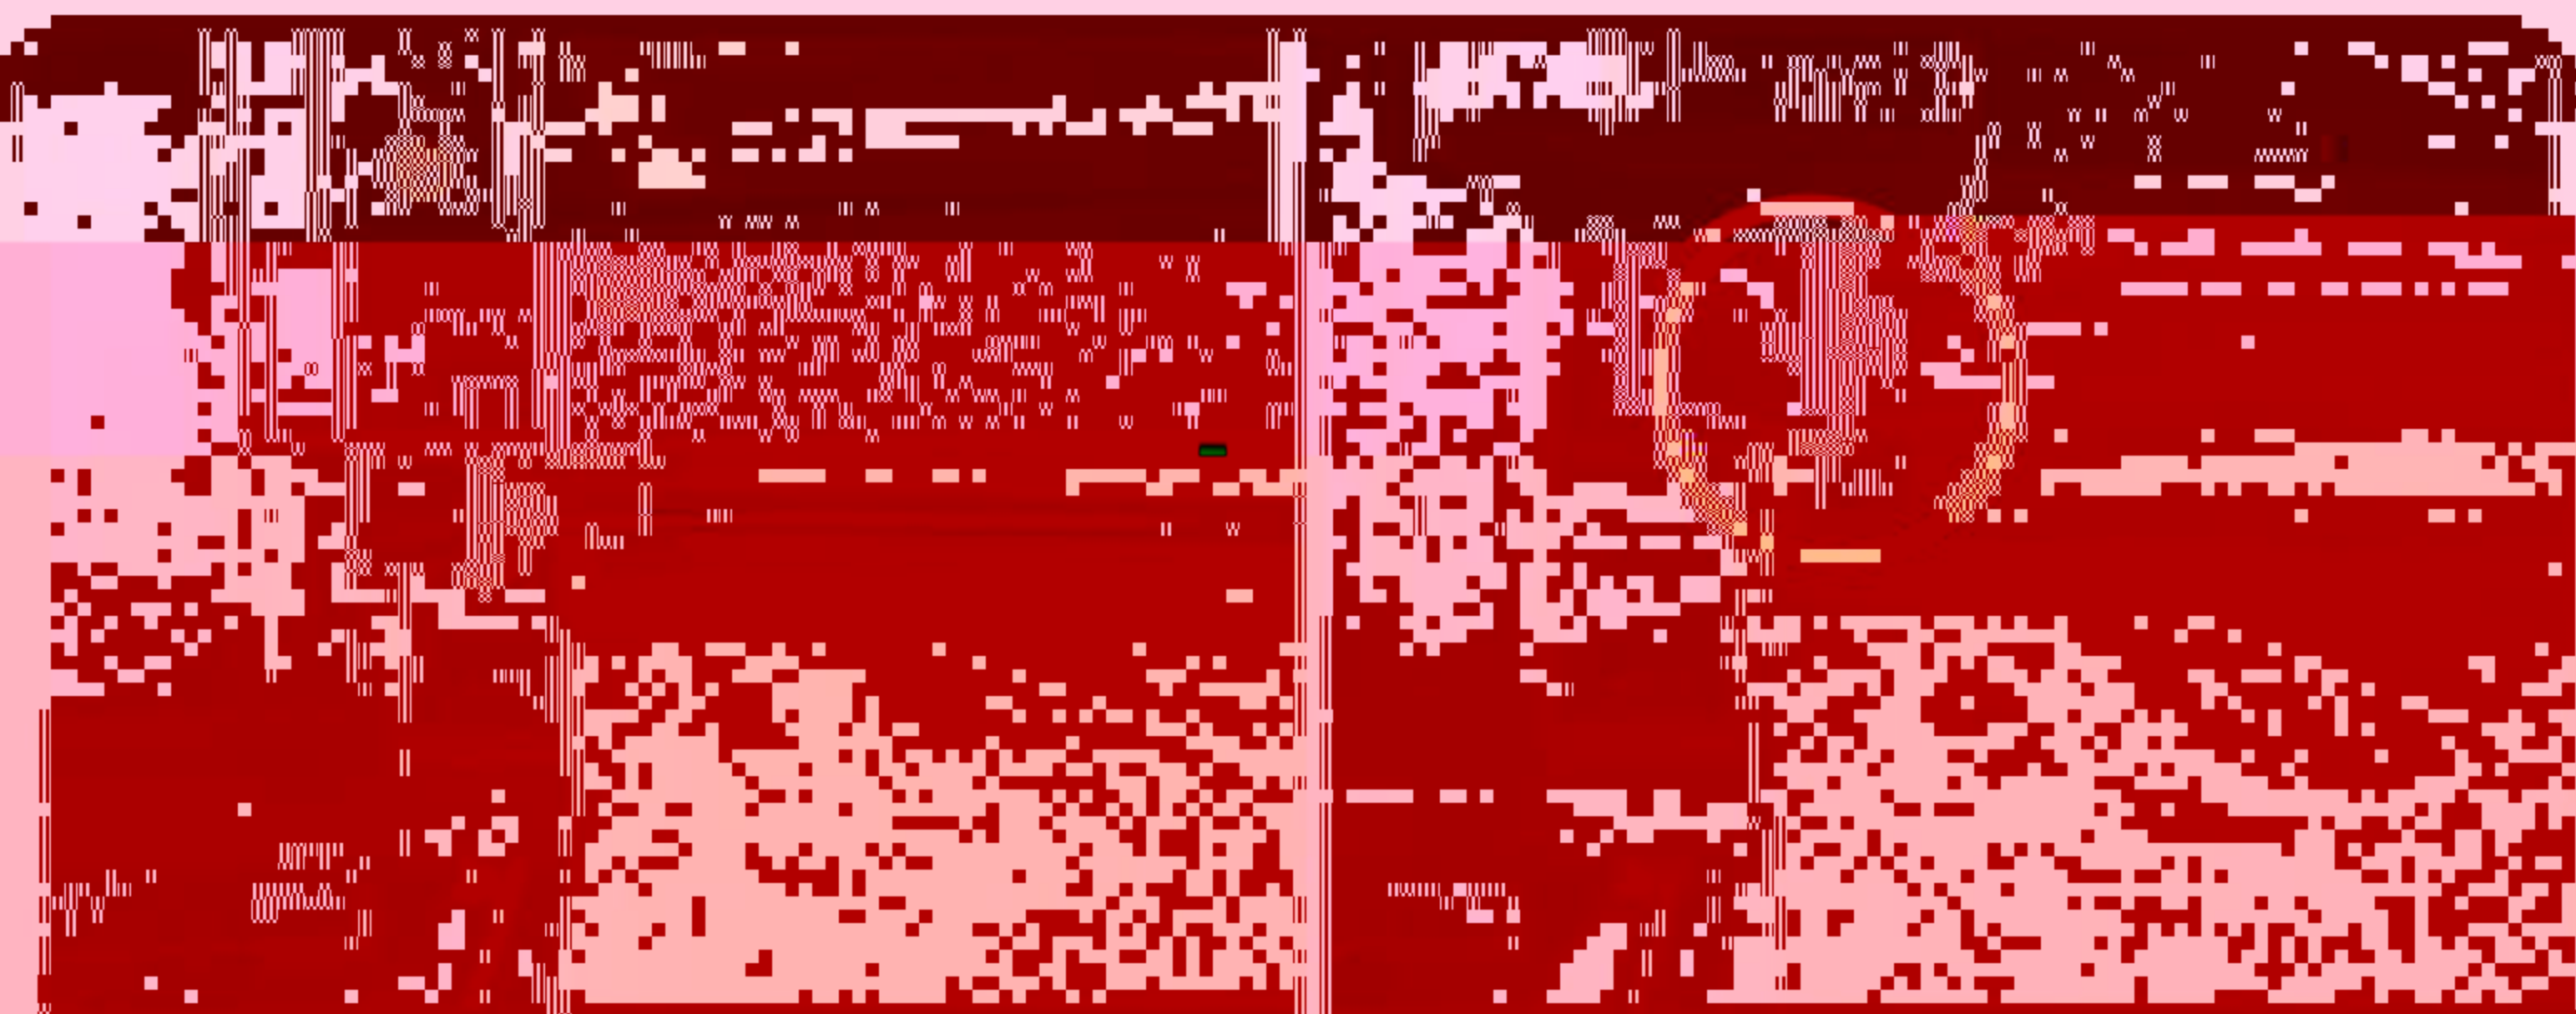

用M4*10螺钉将导轨固定片紧固在
铁板及墙上（左/右）

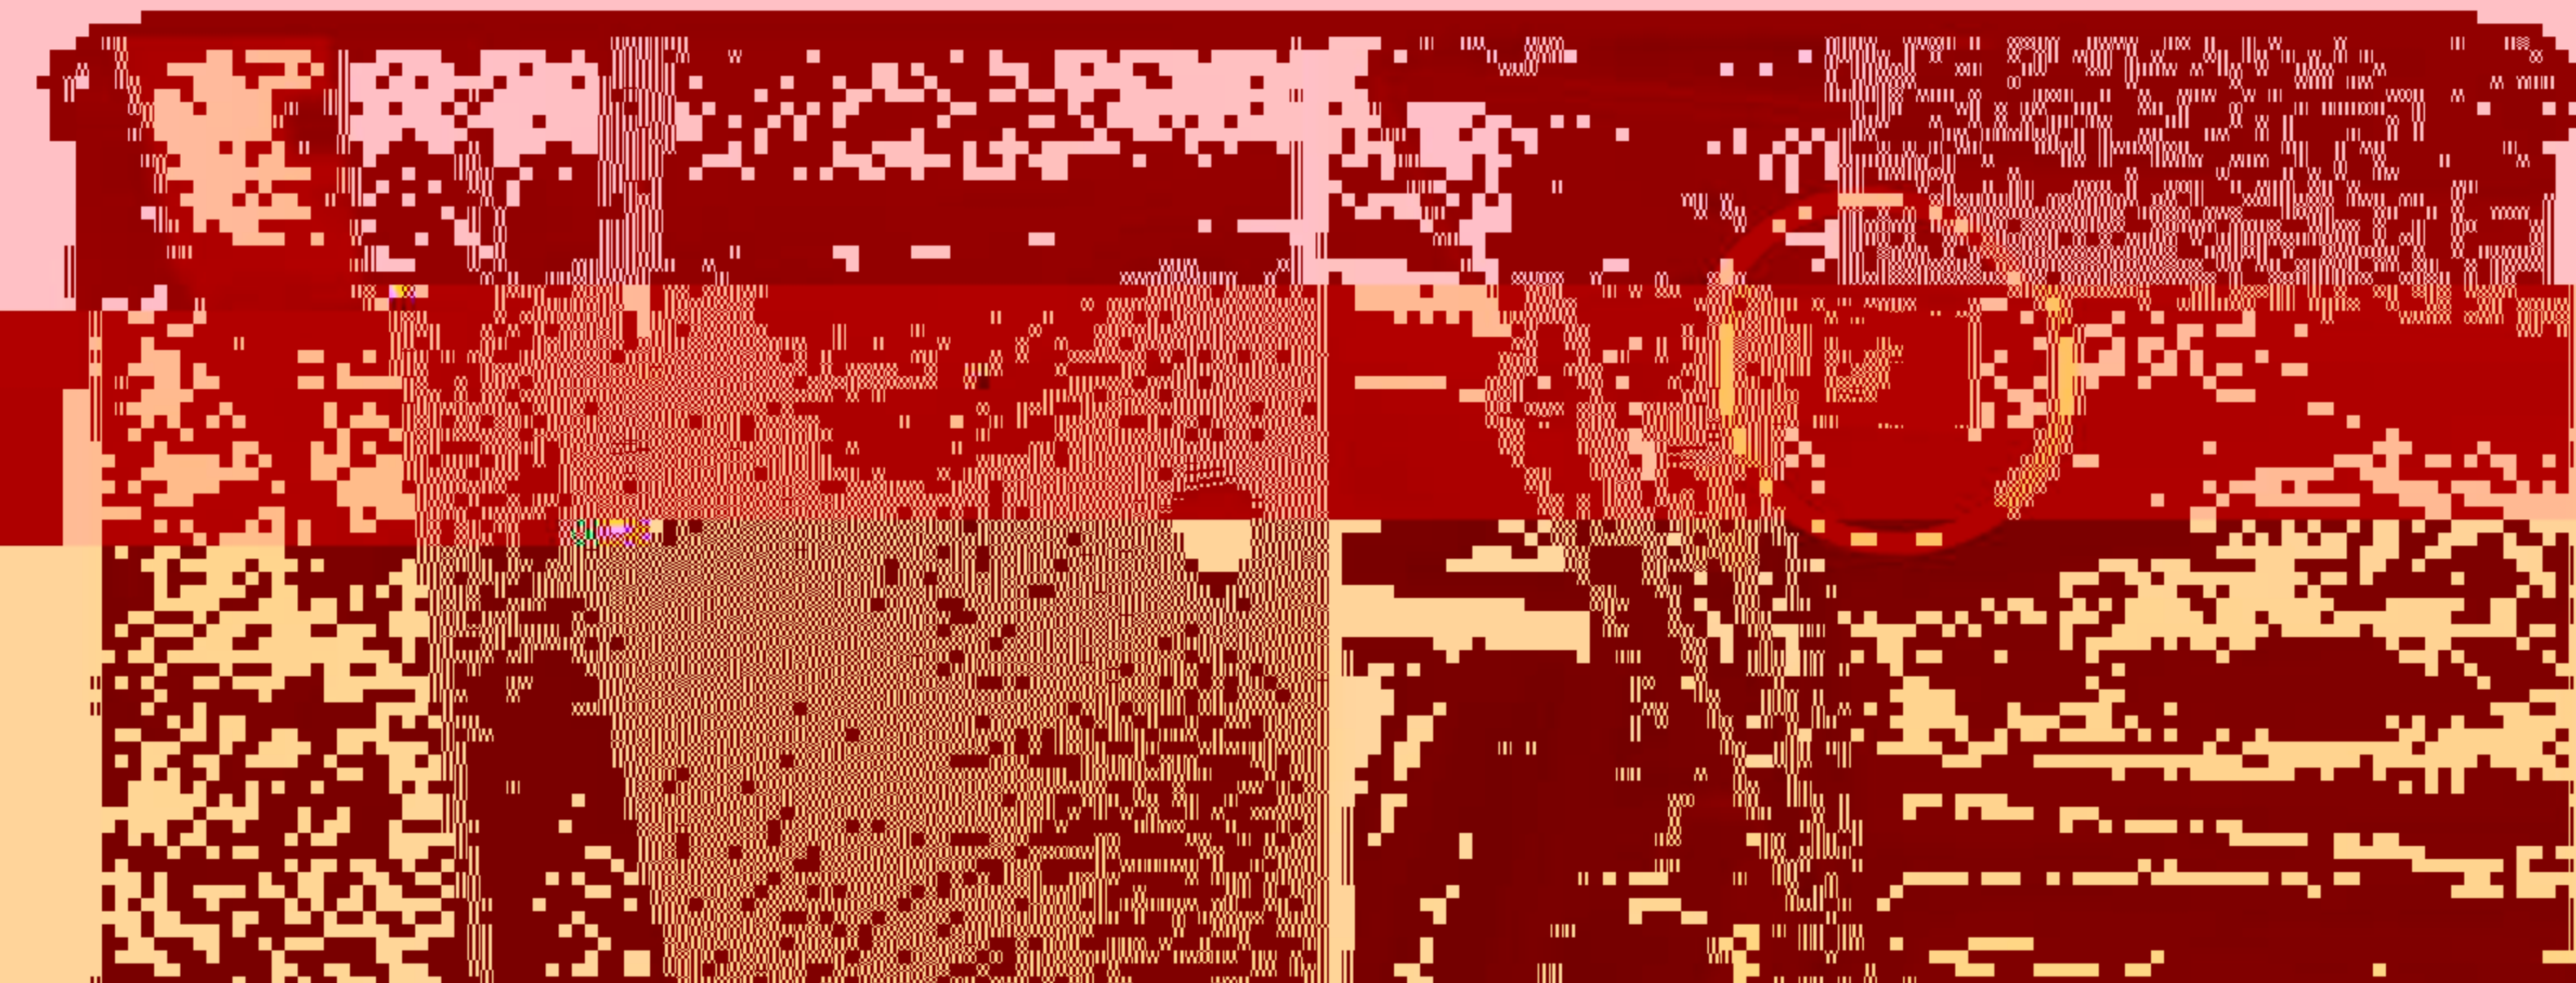


用M4*10螺钉紧固三边筐固定孔，
使筐在导轨固定片上（左/右）

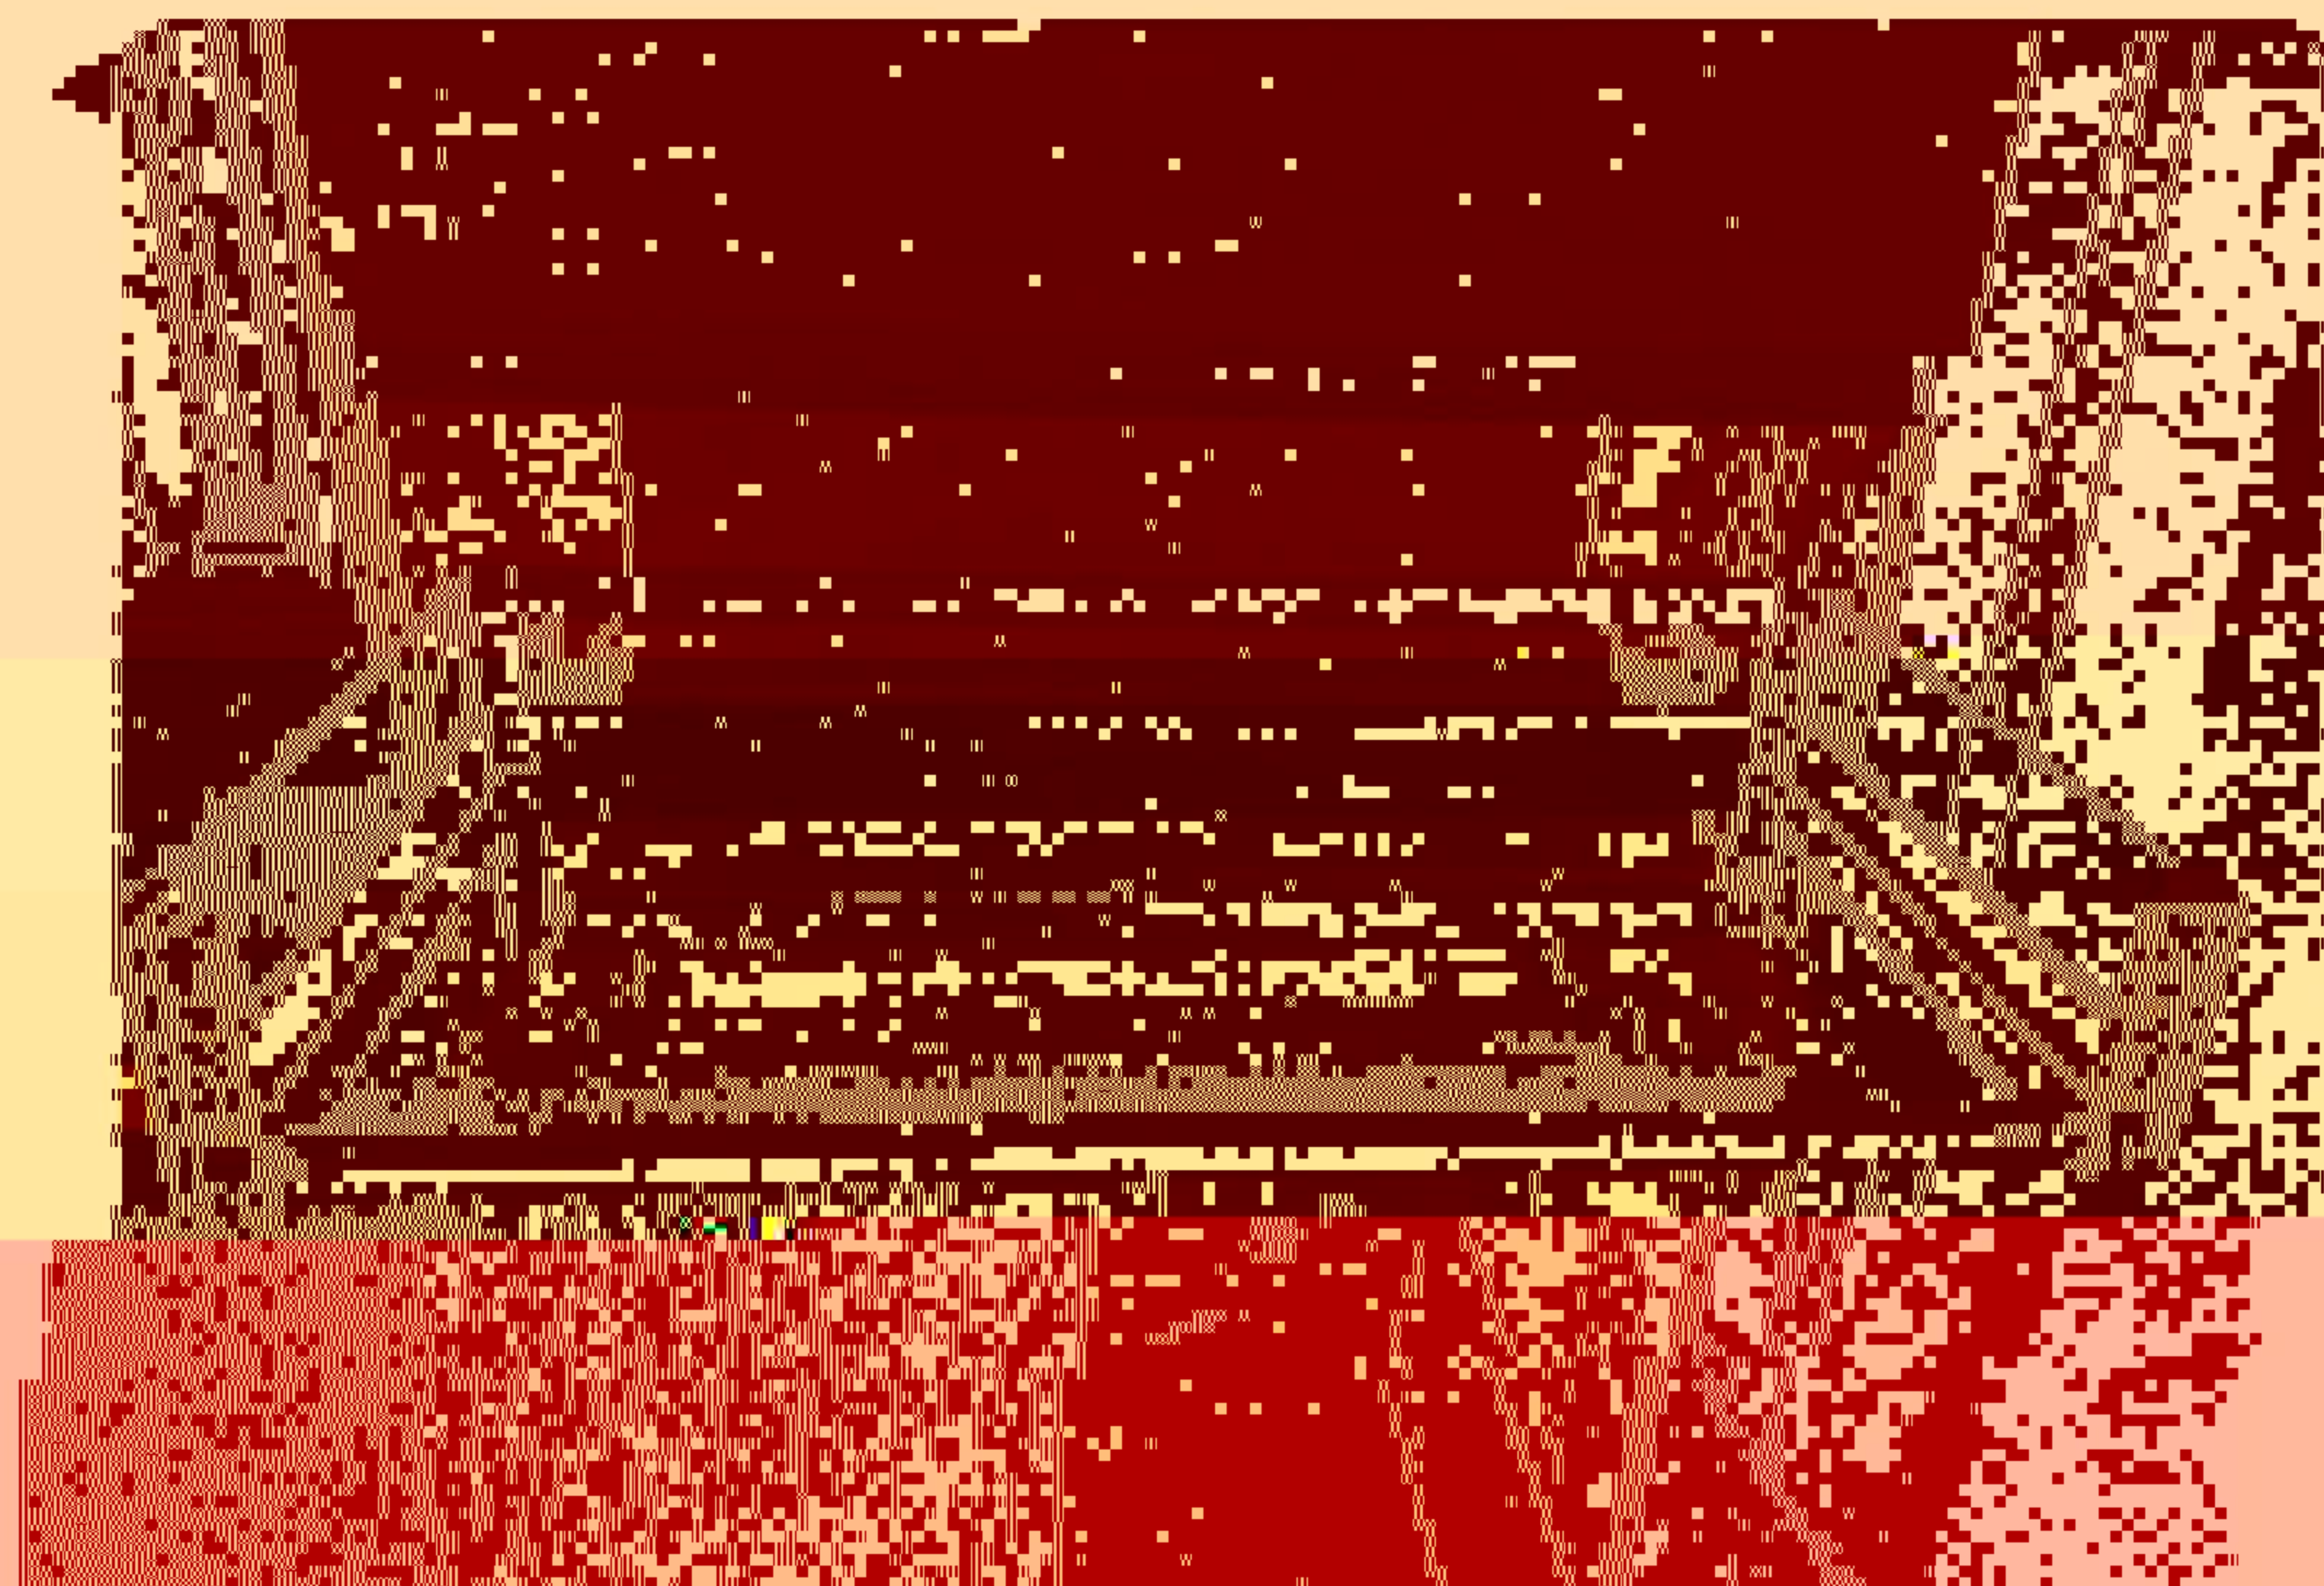


三边筐安装完成（后续搭配上层网架三边筐）

门板安装-1

以门板底边为基准，使用安装模板进行预钻孔（左/右）

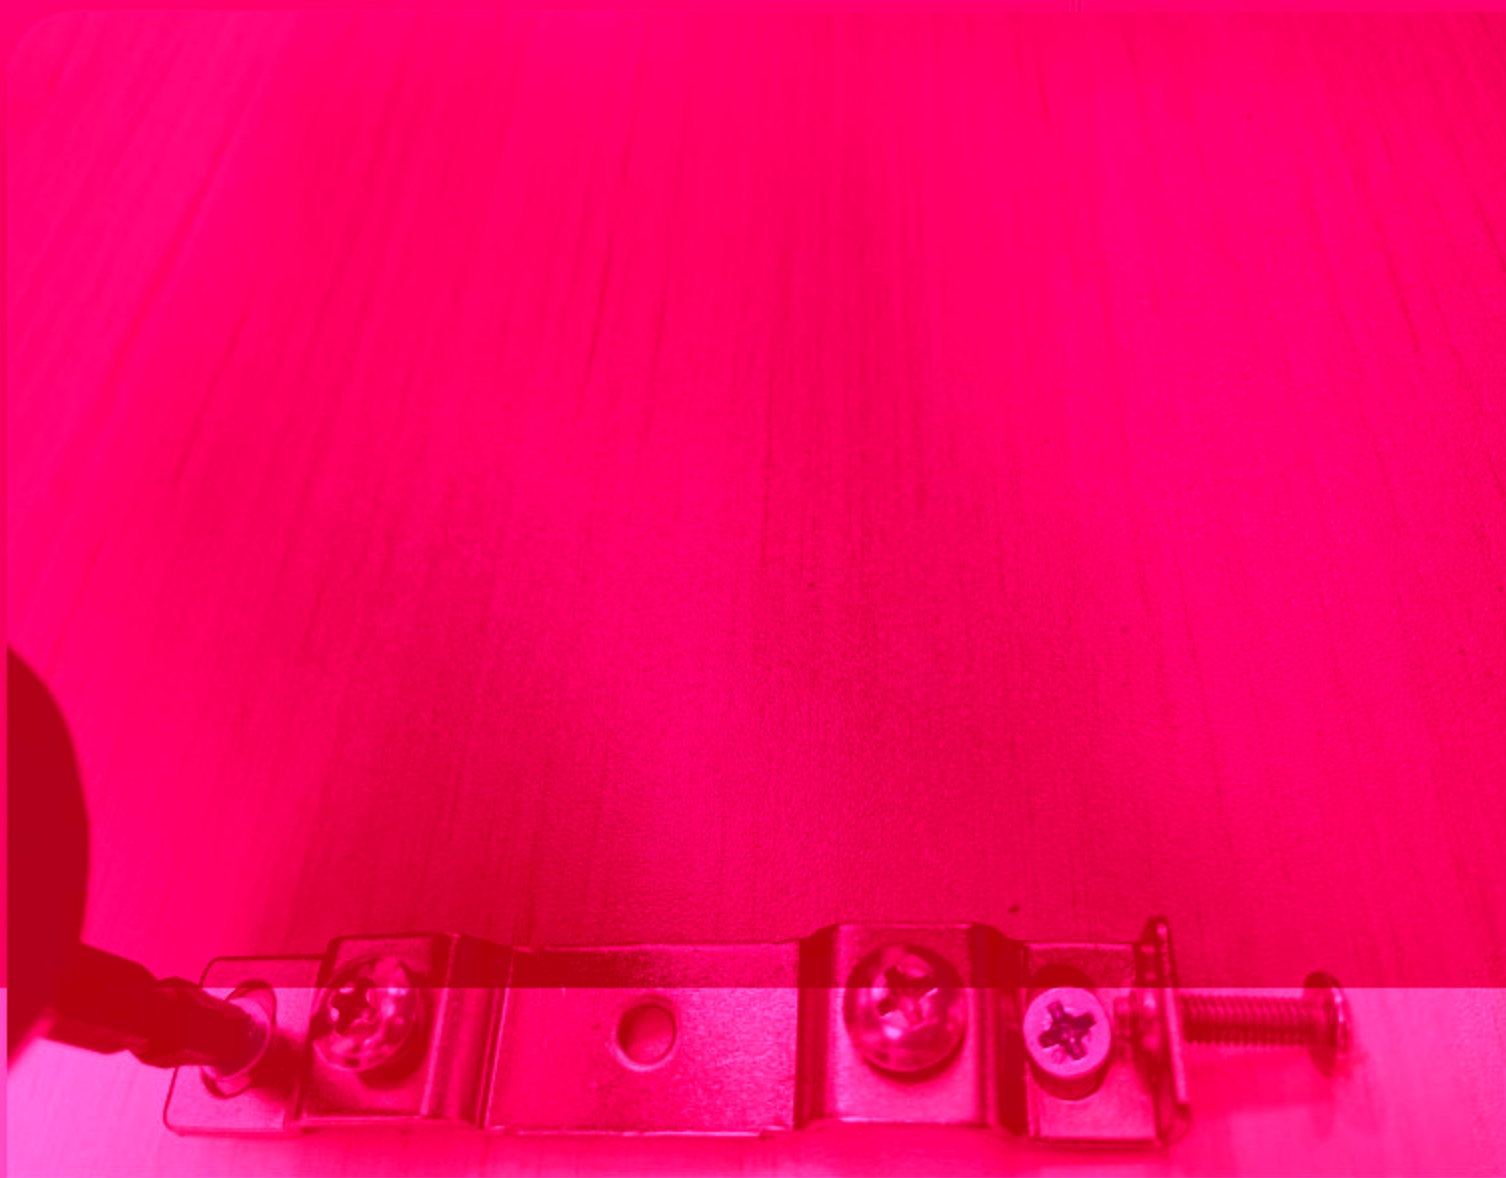

安装门板固定件（左/右），门板固定孔对准预装孔后用ST4.0*1.6mm自攻螺钉固定

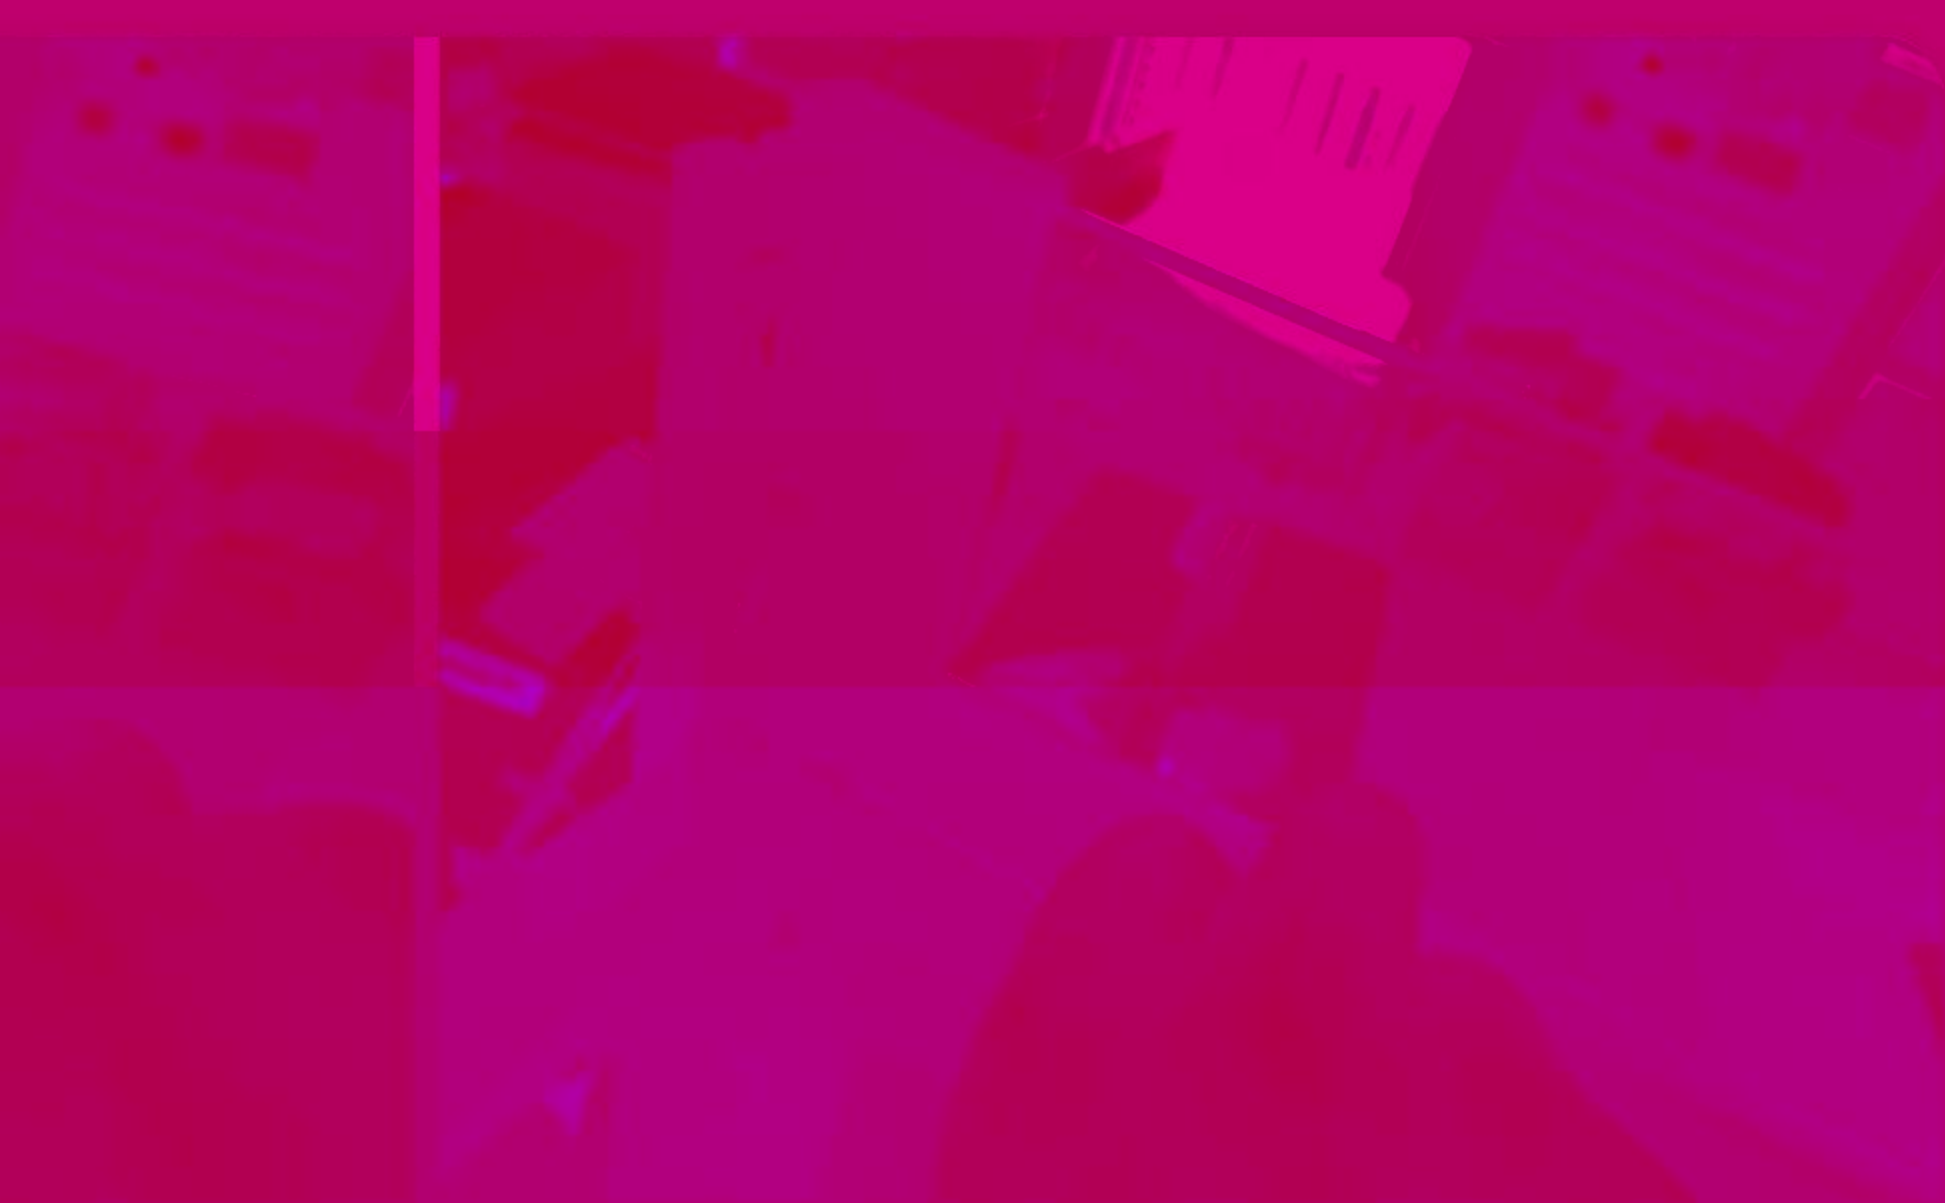


螺钉锁入三边篮转角件中





将顶板内六角（调节门板用

STEP
04

门板安装-2

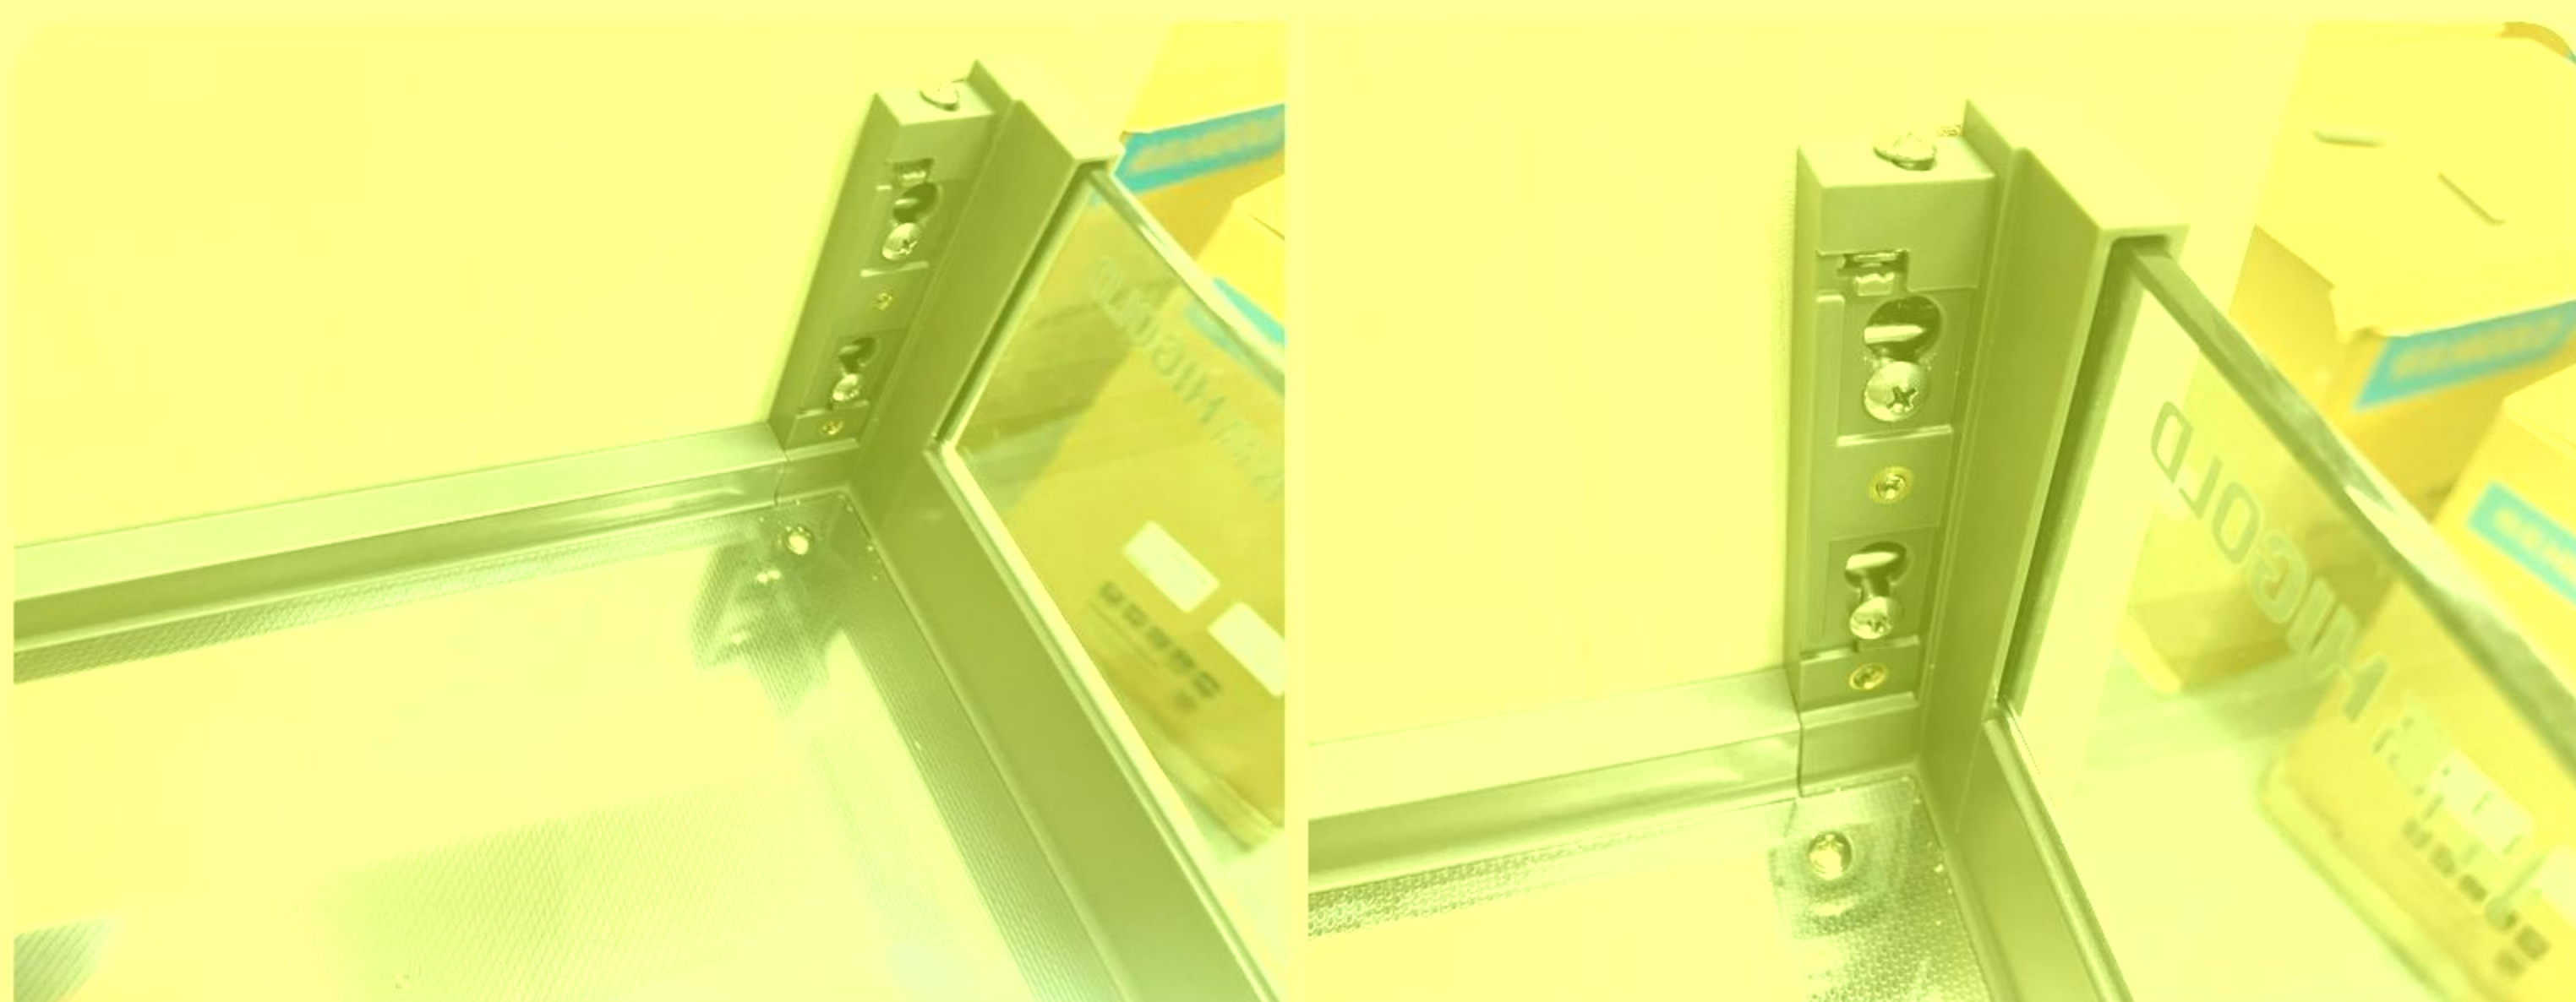


将门板挂入三边篮转角件孔中

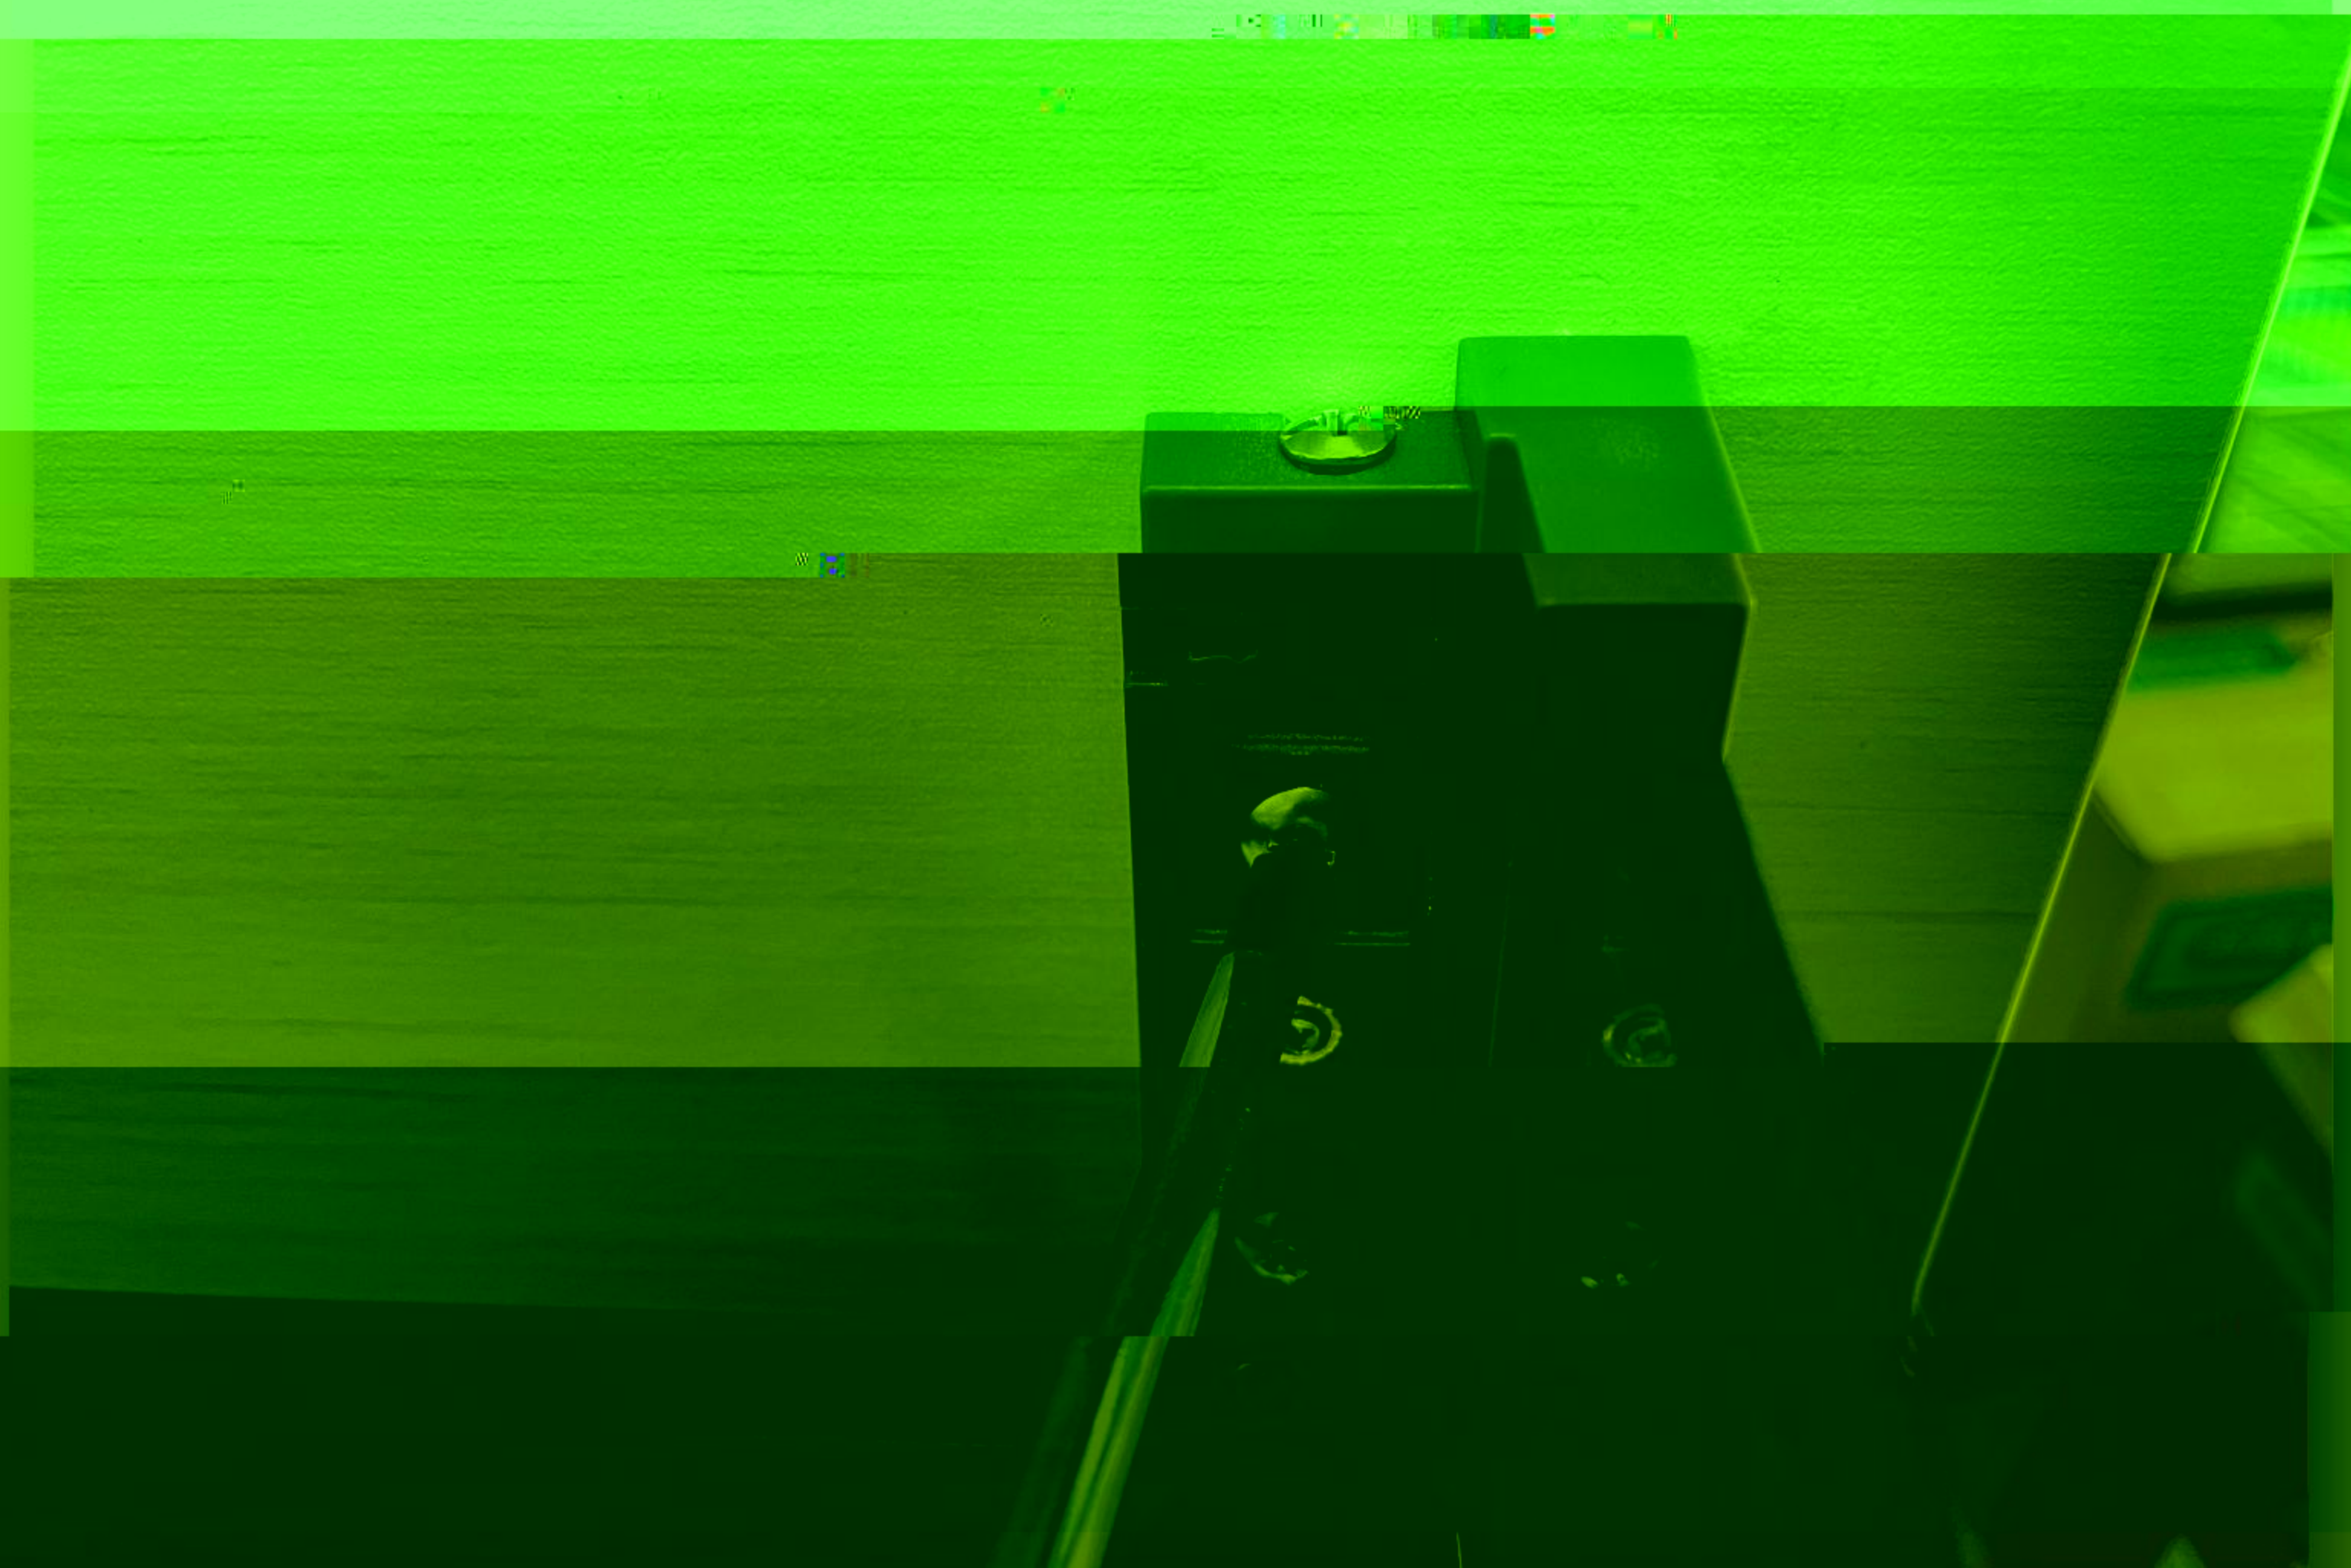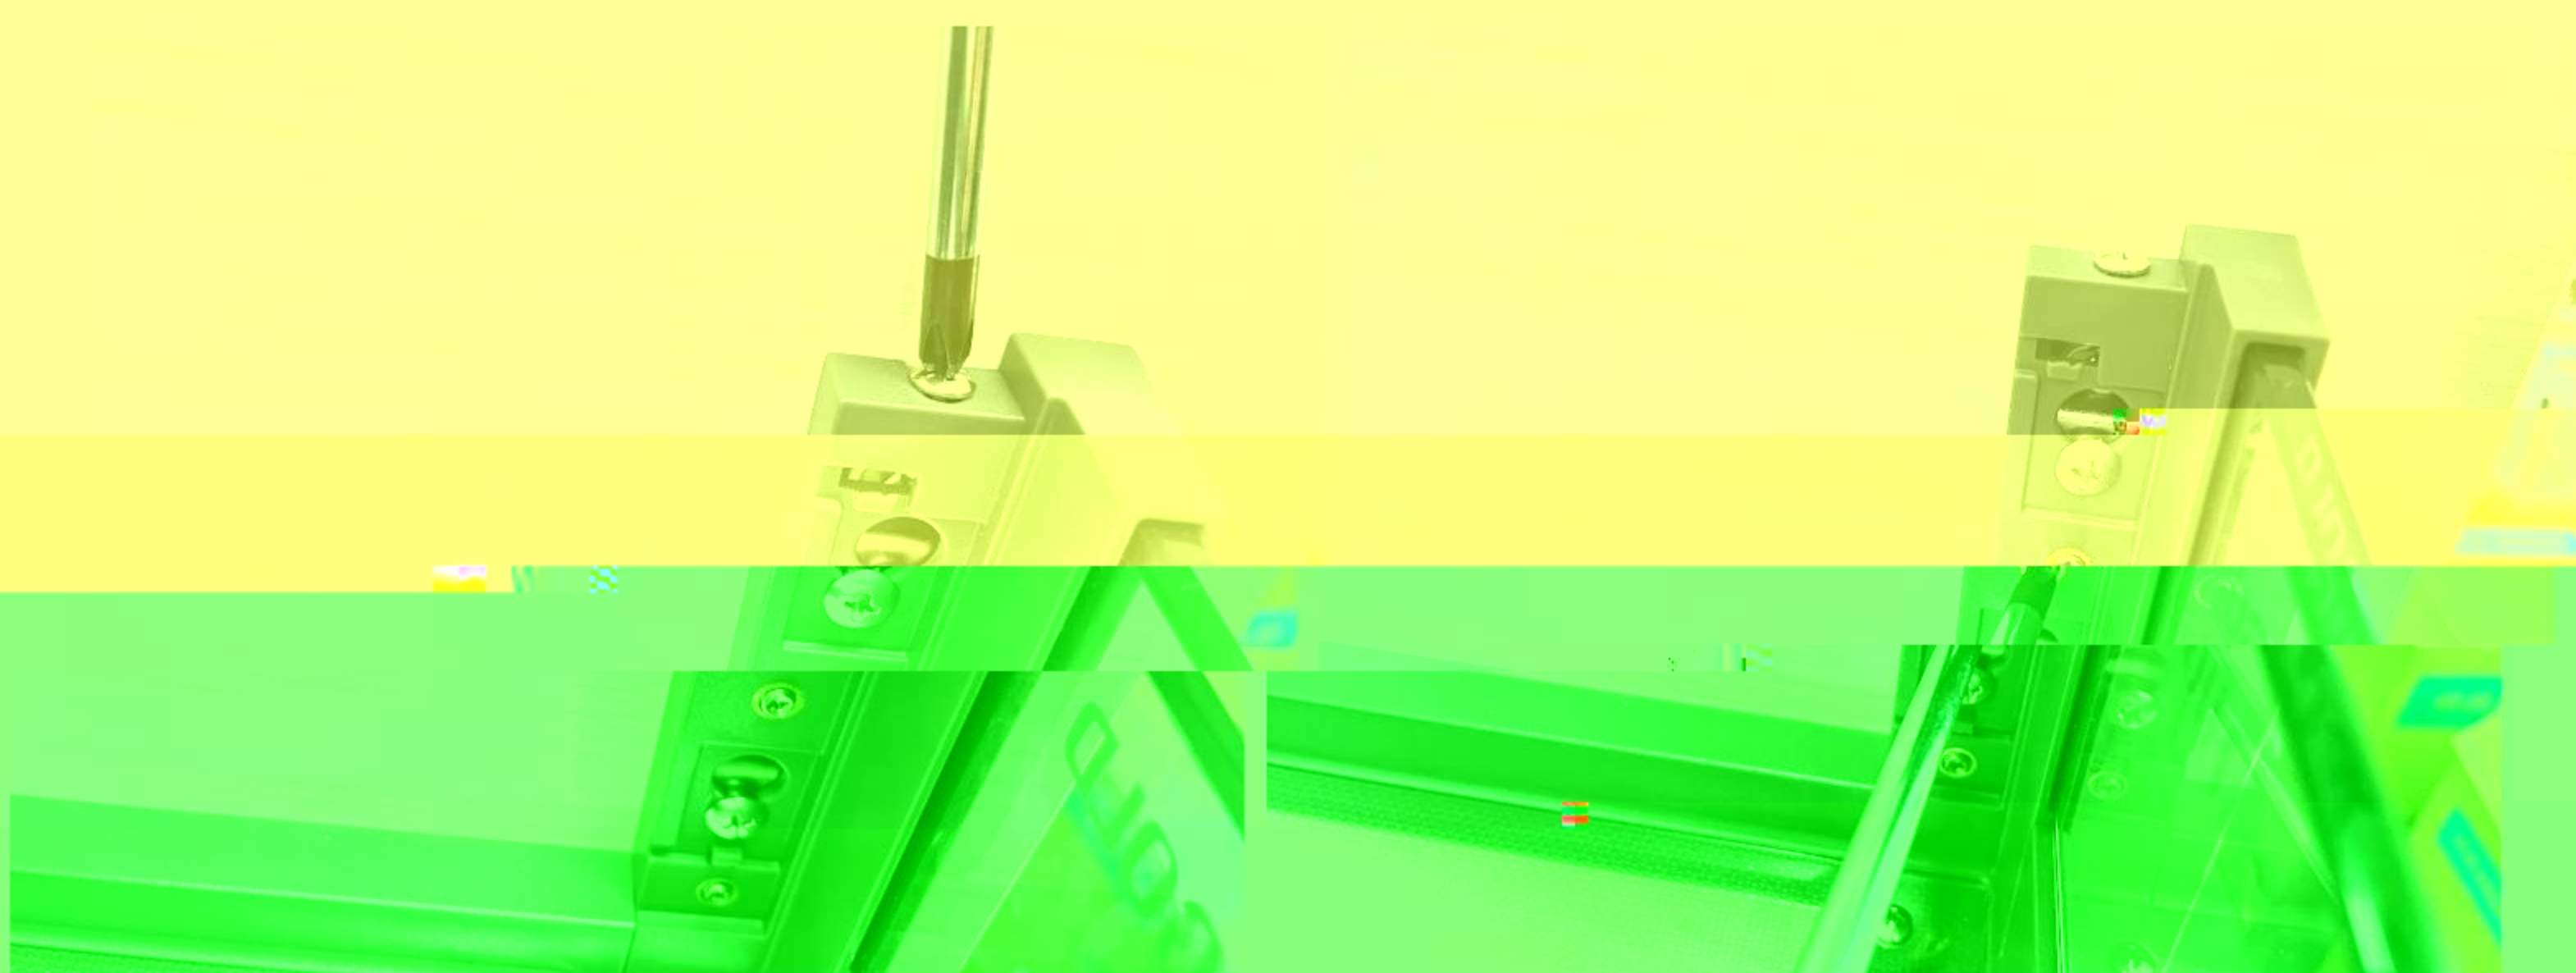

通过调节上下螺钉，顶板内六角螺钉，使
门板与柜体配合紧密、平齐，并固定门板螺钉

STEP
05

配件安装

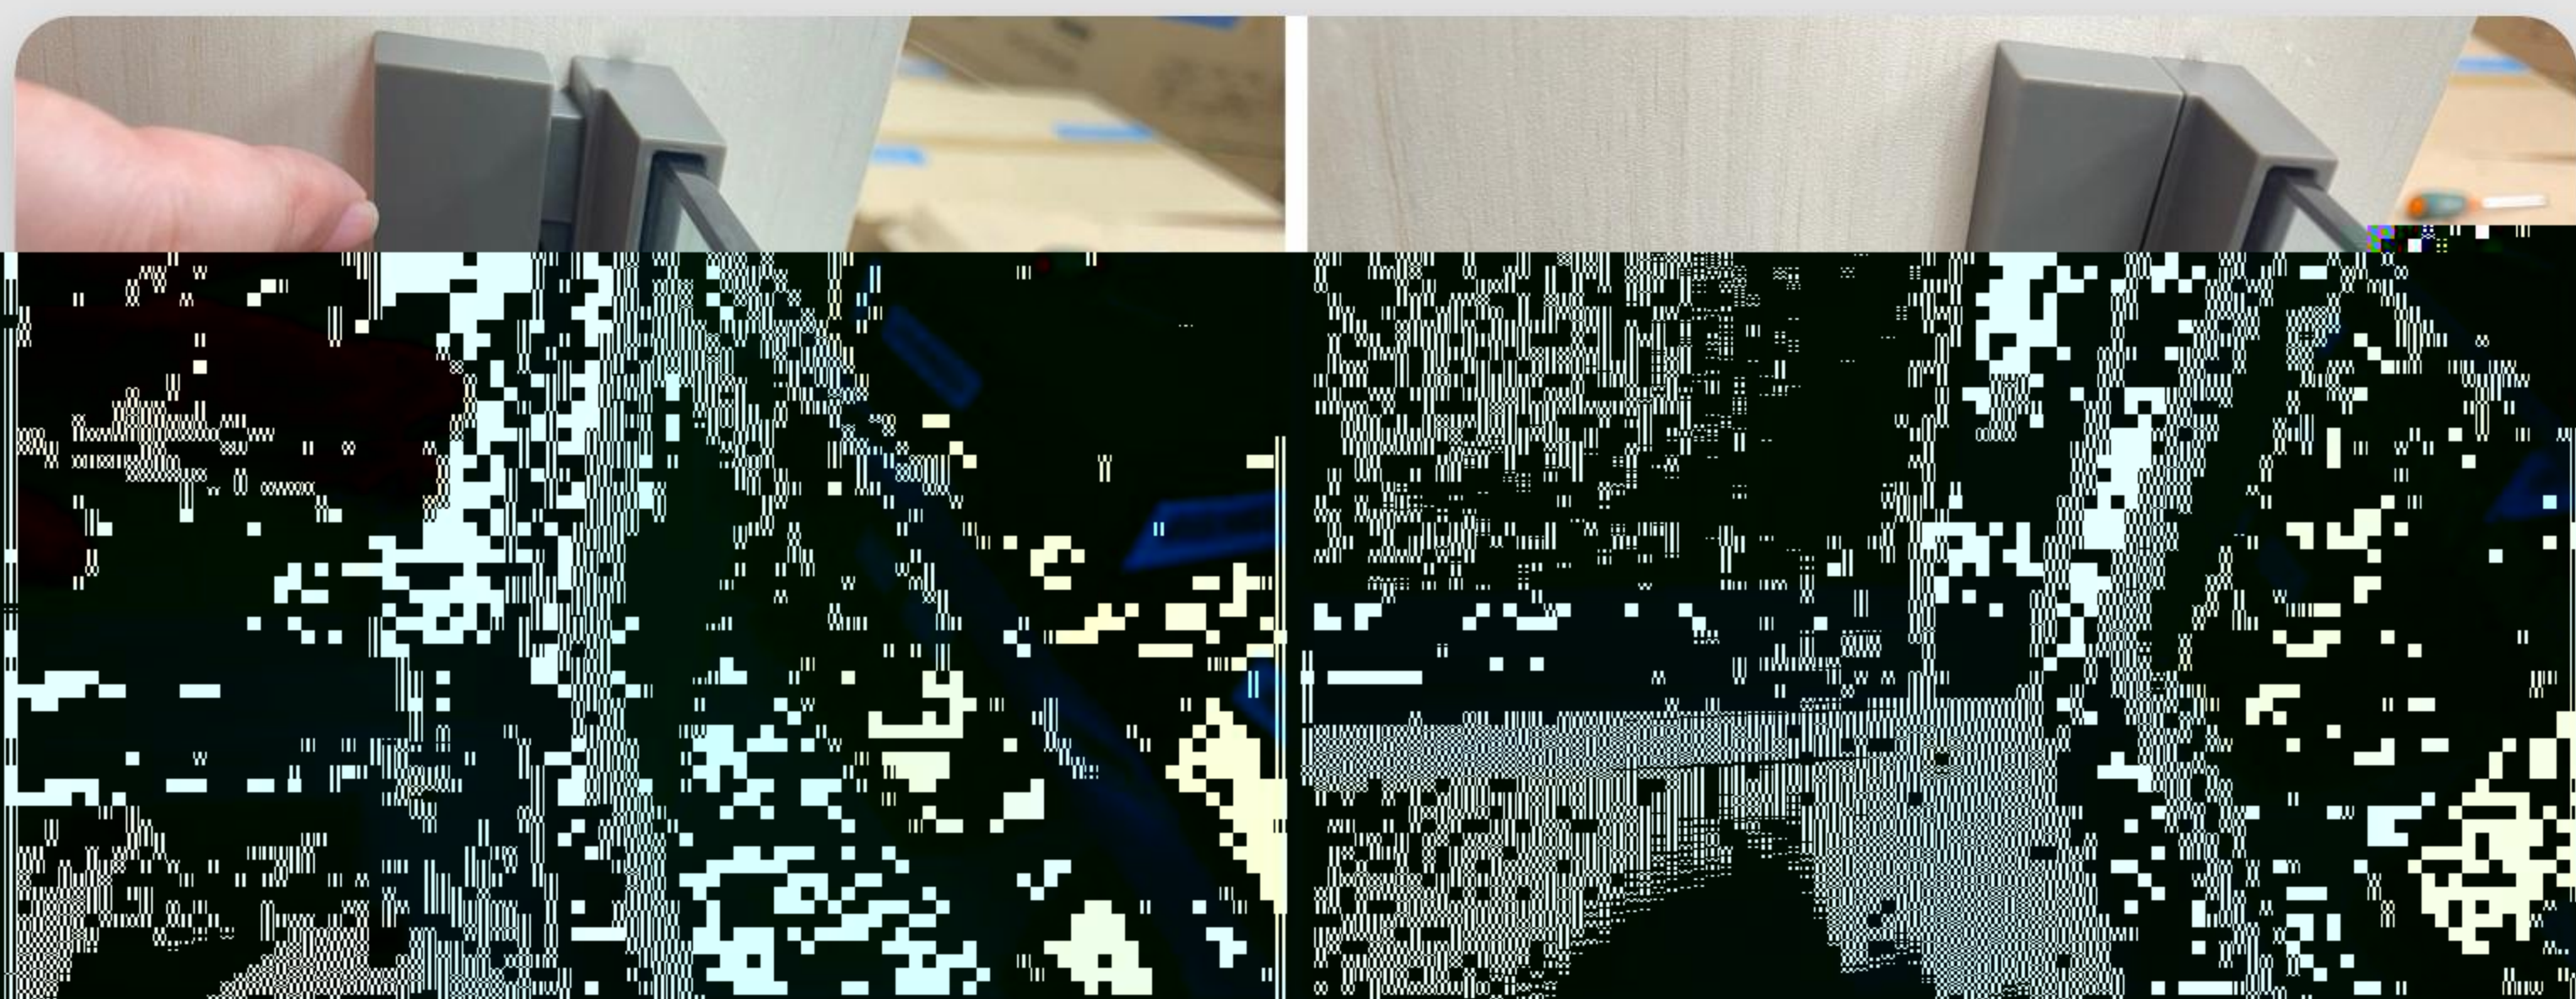

安装门板装饰盖，对准卡槽推入固定




装入碗碟架、筷子盒配件



安装接水盒，对准位置将接水盒推至底部卡槽内

STEP
06

安装完成

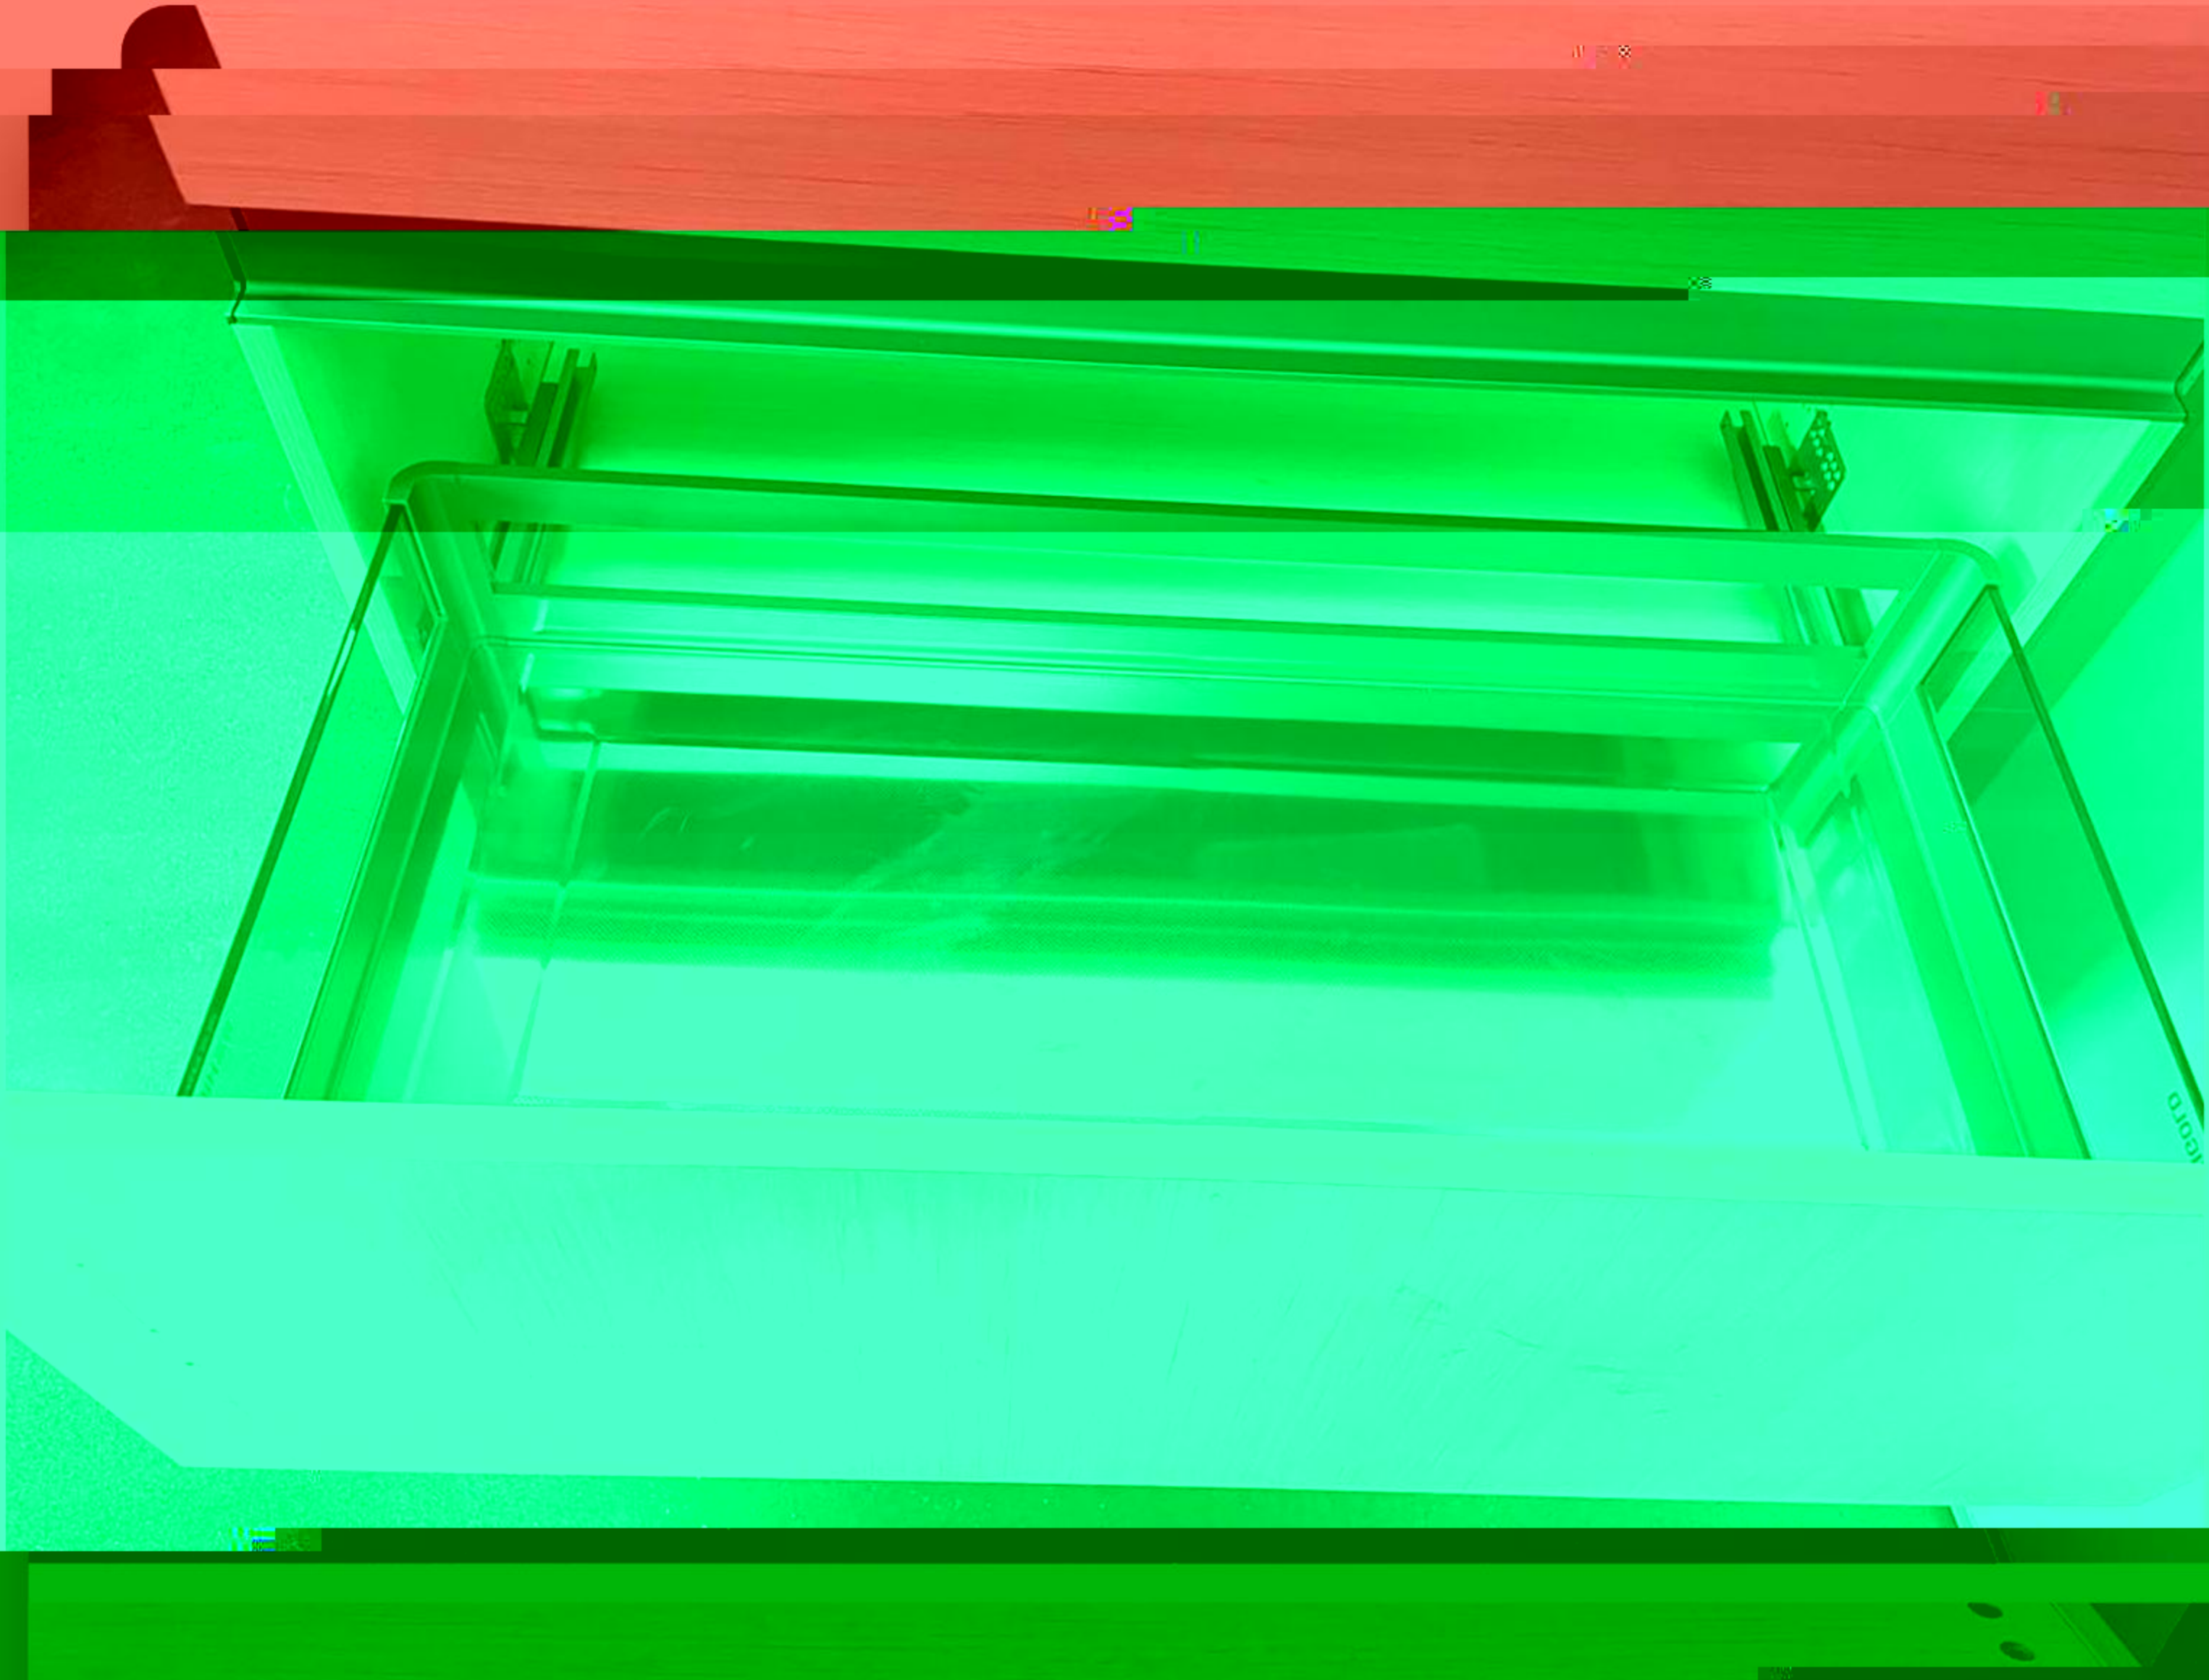

组合三边护栏安装完成

